

TOTO(株)
TOTO製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

シングル混合栓用分岐アダプター B98-1A の取り付け方

代表機種 TK231・TK232・TK233・TK281R・TK631・TK632・TK633・TK681・TK683・TK831R・TK231G・TK232G・TK233G・TK31B・AD-TK231・AD-TK631	お問い合わせ 右記の本製品の販売元にご連絡ください。	販売元 S A N E I 株式会社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号 カスタマーセンター ☎ 0120-06-9721 受付時間 9：00～17：30 (土日祝除く) ホームページ http://www.san-ei-web.co.jp
---	--------------------------------------	--

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… B98-1A 黒色

表示シール

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1.まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

！ 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2.レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルのうしろ側のビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。

(お知らせ:ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわない方が組立時に楽に組立が行えます。)

2-1.カバーを取り外す。

手でカバーを持ち、右にまわし上に持ち上げて外す。

3.カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して外す。

●本体が回る場合は、市販の(株)五十嵐ブライヤー製(ソフトタッチ・WL-270S)をご使用ください。

！ カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

4.カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手を持ち、上に抜くようにして取り外す。

(お願い:カートリッジ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

5.シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取り出し口を(左・右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ込み、手じめにてしまるところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れの恐れがあります。)

(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なる場合がありますが施工上問題はありません。)

6.カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、上からのせる。正確に、のせられているかを確認するために、カートリッジの外側を手で持ち、左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の作業を行う。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

7.カバーとカバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをねじ込み、しめ付ける。カバーをカバーナットにかぶせ、カバーを右に回し固定する。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm～5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)

8.レバーハンドルを取り付ける。






カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、レバーハンドルのうしろ側より、ドライバー(プラス)にてビスを固定する。

9.分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

！ 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

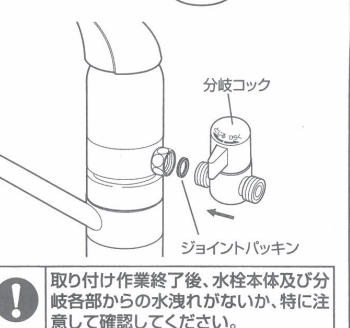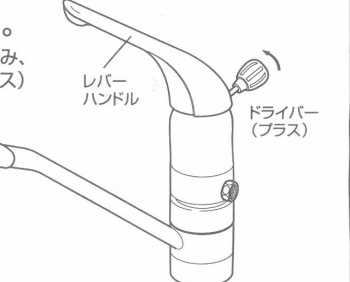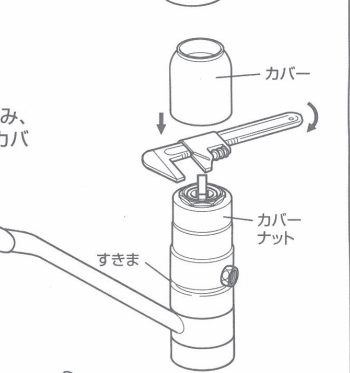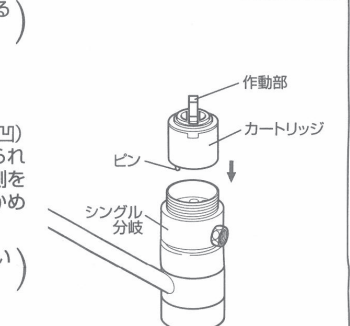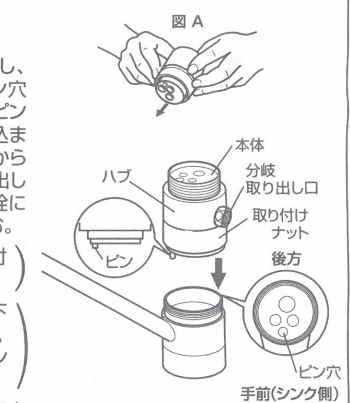

！ 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

TOTO(株)
TOTO製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

シングル混合栓用分岐アダプター B98-1A の取り付け方

代表機種 TK181・AD-TK181	(注)この機種は特殊工具が必要です。もよりの水道工事店にて購入してください。(TOTO 専用工具 TZ23)
-------------------------------	---

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… B98-1A 黒色

表示シール




●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1.まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

！ 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2.レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルを(図A)のように下げて、インデックスとの間に指を入れてインデックスを外す。(図B)のようにドライバー(プラス)でハンドル止めビスをゆるめ上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。

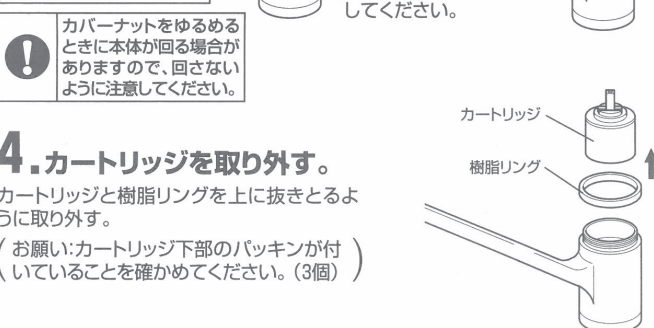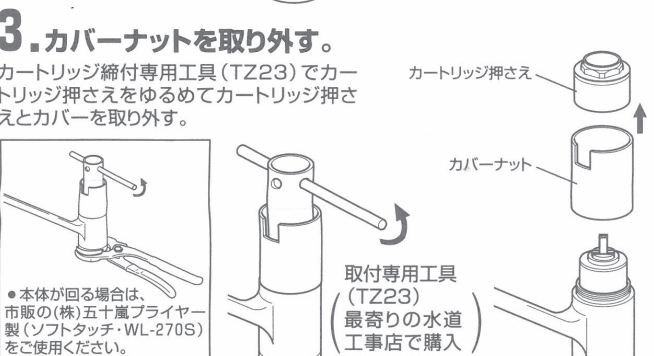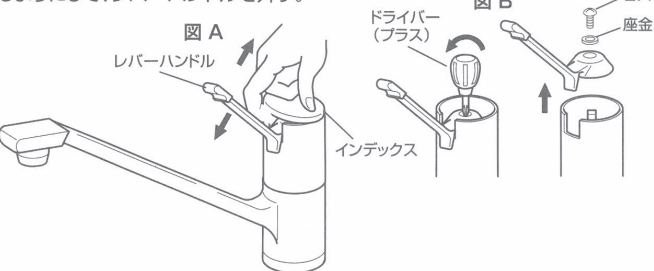

！ カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

4.カートリッジを取り外す。

カートリッジと樹脂リングを上を抜くように取り外す。

(お願い:カートリッジ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

5.シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取り出し口を(左・右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ込み、手じめにてしまるところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れの恐れがあります。)

(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なる場合がありますが施工上問題はありません。)

6.カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、上からのせる。正確に、のせられているかを確認するために、カートリッジの外側を手で持ち、左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の作業を行う。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

7.カバー・カートリッジ押さえ・樹脂リングを取り付ける。

樹脂リングとカバーをカートリッジにかぶせ(図A)のように、カートリッジ押さえを差し込み、カートリッジ締付工具で(図B)のようにしめ付ける。

(シングル分岐の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm～5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)

8.レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ドライバー(プラス)にてビスを固定する。インデックスをかぶせ押さえる。






！ カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

9.分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

！ 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

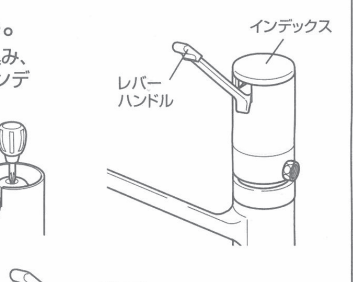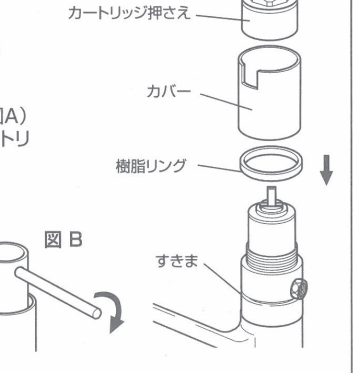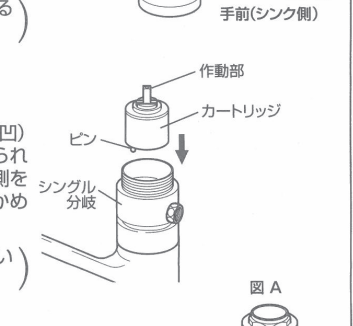

！ 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
 - ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載しますので、必ず守ってください。
 - 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
 - この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
 - お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
- 

してはいけない
禁止の表示です
- 

行為を強制
する表示です
- 

分解しては
いけない表示です

	△ 注意
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。
	●分岐アダプター取り付け完了後、水栓本体と分岐アダプターとの間から水洩れが無いかよく確認してください。
	●分岐アダプターおよび同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐アダプターを取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。
	●水栓本体のカバー・ブッシング、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。
	●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐アダプター・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。
	●分岐アダプターの改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐アダプター・接続する機器等の故障につながる恐れがあります。
	●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。