

TOTO(株)
TOTO製のシングルレバー式(デッキタイプ)に



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水洩れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa (6kgf/cm²) 以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm²) 程度に減圧してください。



シングル混合栓用分岐アダプター **B98-1B** の取り付け方

代表機種

TKJ31UFX・TKJ33UX・TKF31UFX・
TKF33UX
AD-TKJ31UFX・AD-TKF31UFX

お問い合わせ

右記の本製品の販売元にご連絡ください。


販売元

SANEI 株式会社
〒537-0023 大阪市東区玉津1丁目12番29号
カスタマーセンター ☎ 0120-06-9721
受付時間 9:00~17:30 (土日祝除く)
ホームページ <http://www.san-ei-web.co.jp>

(注)取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。


表示… B98-1B 黒色

表示シール

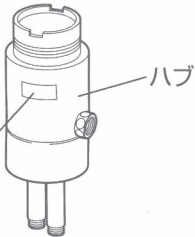

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは
多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取
り付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

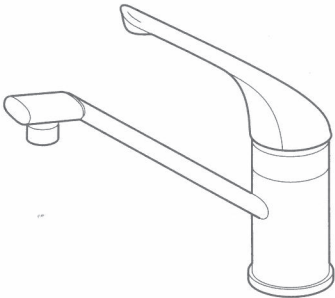


水栓から水が出ない事
を確認してから下記の
要領にしたがって、作業
を行ってください。

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを手で上へ引き抜くように
して取り外す。

(お知らせ:この機種には、ハンドルビスは
ありません。)

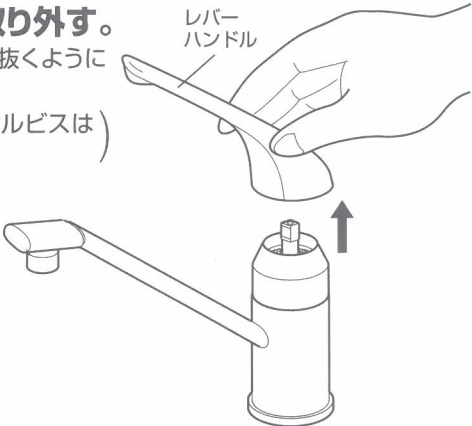

3. カートリッジ押さえを取り外す。


カートリッジ押さえ内部にあるストッパーを、
ピンセット等で上へ取り外した後、カートリ
ッジ押さえを手で(回らない場合は傷つか
ないように注意した上でプライヤー等で)時計
とは逆の方向に回して取り外す。

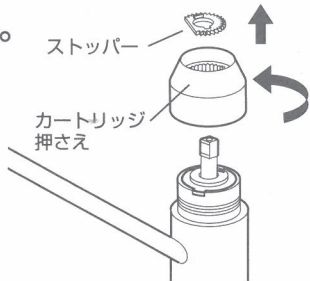

4. カートリッジとパッキンを取り外す。

カートリッジの作動部を手で持ち、上に持ち
上げるように取り外す。水栓本体内部に残
っているパッキン(2ヶ)をピンセット等では
さみ取り外す。(パネ(2ヶ)も同じように取り
外す。)取り外した物は、お客様の方で保管
して下さい。

(お願い:パッキンとパネの間にリングが残
っている場合があります。取り外し保管し
てください。)

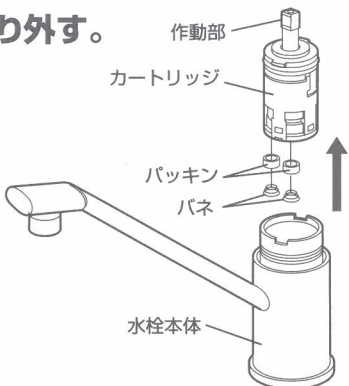


5. カートリッジの組み込み・シングル分岐の取り付け。

手順

- 5-1: シングル分岐本体内部にパッキン(2ヶ)が挿
入されているか確認する。
- 5-2: 分岐取り出し口の左・右を決めるため、連結
パイプ(2本)を手前にして手で持ち固定し
ておき、ハブを回して分岐取り出し口の左・
右を決める。
- 5-3: 手順4でパッキン、パネを外した穴に、連結パ
イプ(2本)を付けたままの状態で差し込む。
- 5-4: ハブを下方へ押し込みながら少し左右に回し、
ハブが回転しないことを確認し、取り付けナ
ットを手締めにて2~3回締め込んだ後、ハブ
を下方へ強く押さえ込む。
- 5-5: 再度、取り付けナットを手締めにて締めつける。
- 5-6: カートリッジのカートリッジリブの位置を
「後側」にしてカートリッジを差し込み、カ
ートリッジの凸部とシングル分岐の凹部を合
わせながら上から挿入する。

ポイント

上から見て図5-1のように、パッキン(2ヶ)
と分岐水栓凹部が直角となるようにする。

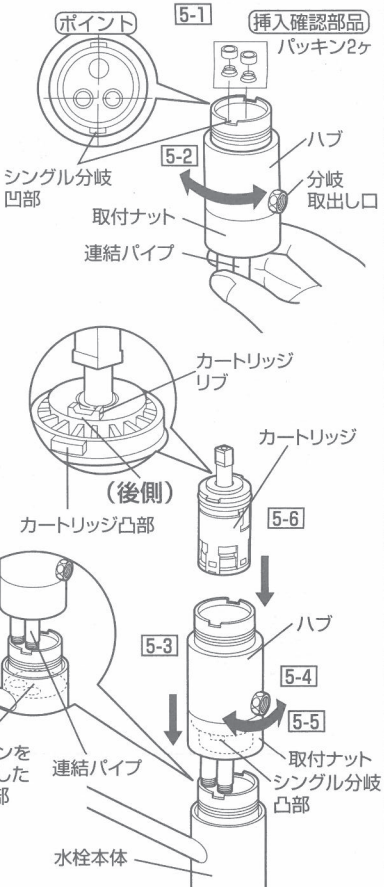

(お知らせ:但し、品番の6桁目に「U」がな
い場合はカートリッジリブの位置を手前へ。)


(水栓と分岐水栓の外径が機種によって
異なる場合がありますが施工上問題はあ
りません。)

6. カートリッジ押さえとストッパー
を取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカートリッジ押さえを時
計方向にネジ込み後ストッパーをカートリッジリ
ブに合うようにはめ込む。

(お知らせ:取付構造上カートリッジ押さえに貼
付されている「後側」シールが前面にくる場合
がありますが、使用上支障はありません。)

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの
間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上
問題はありません。)

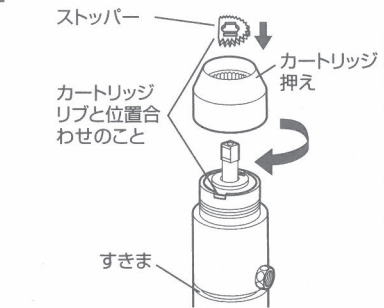


7. レバーハンドルを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをねじ込み、
しめ付ける。




8. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

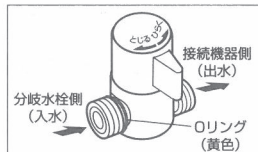

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と
接続されているか確認してください。)

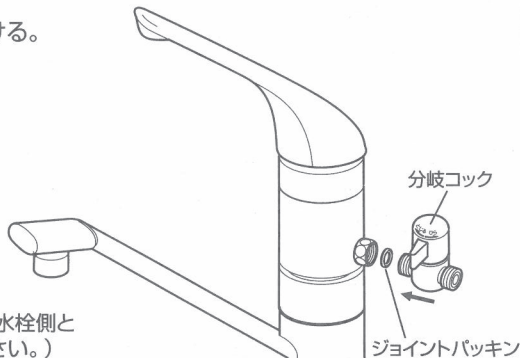

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして締め付けた部分がゆるまない
か確認してください。



取り付け作業終了後、水栓本体及び分
岐各部からの水洩れがないか、特に注
意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



**してはいけない
禁止の表示です**



**行為を強制
する表示です**



**分解しては
いけない表示です**

	△注意
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。
	●分岐アダプター取り付け完了後、水栓本体と分岐アダプターとの間から水洩れが無いかよく確認してください。
	●分岐アダプターおよび同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐アダプターを取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。
	●水栓本体のカバー・ブッシング、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。
	●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐アダプター・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。
	●分岐アダプターの改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐アダプター・接続する機器等の故障につながる恐れがあります。
	●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。