


(株)INAX

INAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

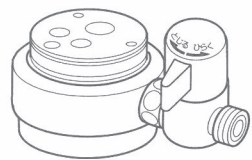

シングル混合栓用分岐アダプター B98-2A の取り付け方

代表機種

SF-3420S・SF-3450S
SF-5420S・SF-5430S

お問い合わせ

右記の本製品の販売元にご連絡ください。

販売元

S A N E I 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

カスタマーセンター ☎ 0120-06-9721


受付時間 9:00~17:30 (土日祝除く)

ホームページ <http://www.san-ei-web.co.jp>

(注)取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。

表示… B98-2A 黒色

表示シール

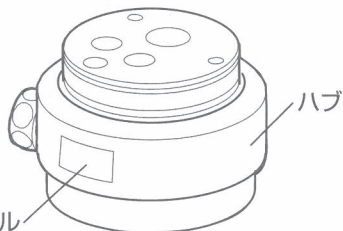


●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行
ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事
を確認してから下記の
要領にしたがって、作業
を行ってください。

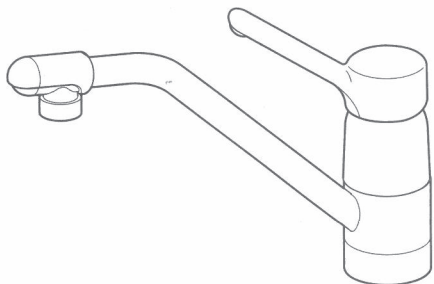

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを持ち上げて、前側のビスを
ドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち
上げるようにして、レバーハンドルを外す。

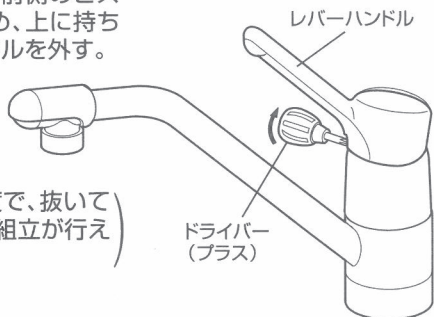

(お知らせ:ビスはゆるめる程度で、抜いて
しまわない方が組立時に楽に組立が行え
ます。)


3. カバーとビスを取り外す。

手でカバーを持ち上げて外し、3本のビスと
座金を外す。

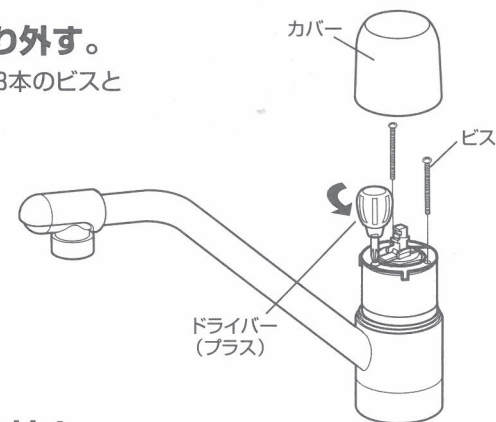

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くよ
うにして外す。

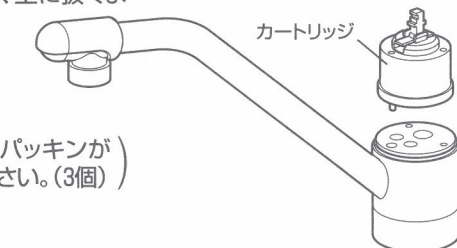


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが
付いていることを確かめてください。(3個))

5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐のビス穴(3ヶ所)のうち、(図A)の
ように少し大きい穴(ピン穴)を手前にくるように
置く。

(お願い:必ずシングル分岐のピン穴と水栓本体
のピン穴とが合うようにセットしてください。)

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付い
ていることを確かめてください。(3個))

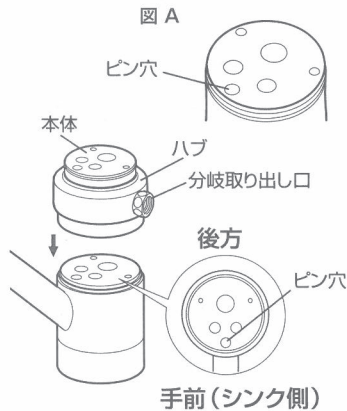


6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)
が合うように置いてください。


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(3個))

(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なるこ
とがありますが施工上問題はありません。)

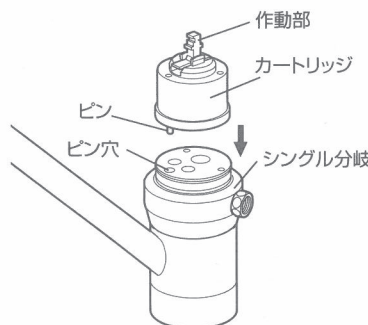


7. カートリッジをビスで固定する。

カートリッジの上に座金をのせ、同梱の3本ビスで
3~5回しめた後に、シングル分岐の分岐取り出し
口を(左・右)に回して決め3本のビスをしめ付ける。

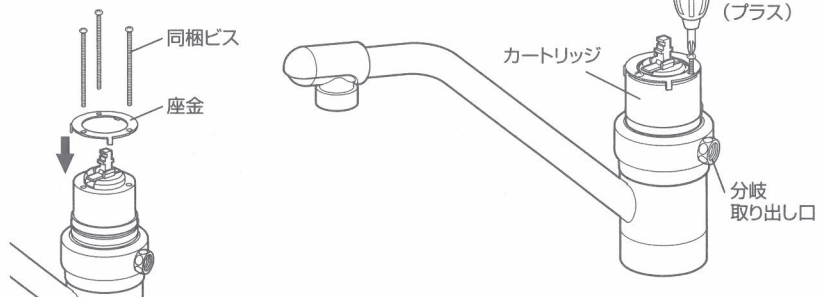


8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、
レバーハンドルの前側より、ドライバー(プラス)
にてビスを固定する。

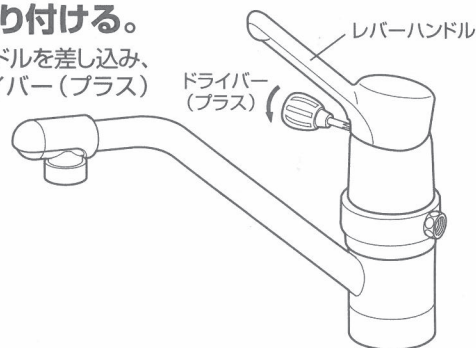


9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

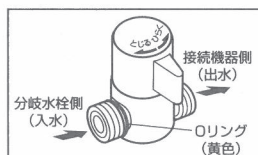

(注意:Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と
接続されているか確認してください。)

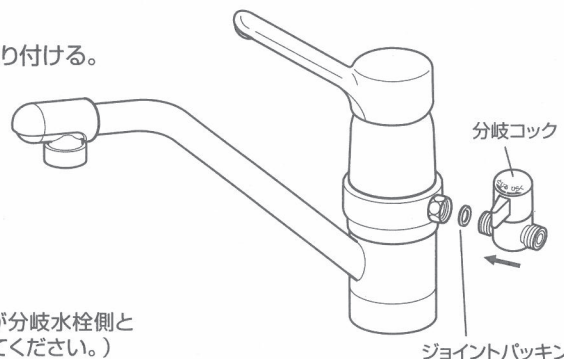

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして締め付けた部分がゆるまない
か確認してください。

取り付け作業終了後、水栓本体及び分
岐各部からの水洩れがないか、特に注
意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない
禁止の表示です



行為を強制
する表示です



分解しては
いけない表示です

△ 注意



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
※水洩れの恐れがあります。



- 分岐アダプター取り付け完了後、水栓本体と分岐アダプターとの間から水洩れが無いかよく確認してください。



- 分岐アダプターおよび同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。
※故障・破損の恐れがあります。



- 止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。



- 分岐アダプターを取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。
※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。



- 水栓本体のカバー・ブッシング、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。
※破損・水洩れの恐れがあります。



- 施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐アダプター・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。
※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。



- 分岐アダプターの改造・仕様変更は行わないでください。
※分岐アダプター・接続する機器等の故障につながる恐れがあります。



- 水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。
※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。