

SANEI SANEI製のシングルレバー式(デッキタイプ)に



シングル混合栓用分岐アダプター B98-A の取り付け方

代表機種

●一般用
CK676-2・K875JDV・K875JV-6・K8767JV-47S・K8767JV-57S・
K8767JV-7S・K876JV・K876JV-4・K876JV-5・K876TJV・K8760・K8760J
●寒冷地用
CK676K-2・K875JDK・K875JK-6・K8767JK-47S・K8767JK-57S・
K8767JK-7S・K876JK・K876JK-4・K876JK-5・K876TJK・K8760K・K8760JK

お問い合わせ

右記の本製品の販売元にご連絡ください。


販売元

SANEI 株式会社
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
カスタマーセンター ☎0120-06-9721
受付時間 9:00~17:30 (土日祝除く)
ホームページ <http://www.sanei-web.co.jp>

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。


表示… B98-A 黒色

表示シール

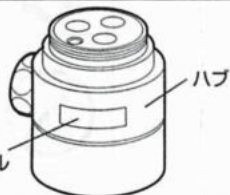

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

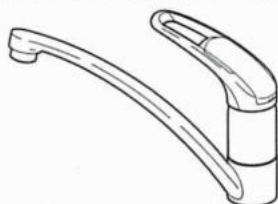

！ 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. レバーハンドルを取り外す。


キャップを後ろから前へ持ち上げるようにして取り外し、レバーハンドルのビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにしてレバーハンドルを外す。



(ご注意:レバーを取り外す時にレバー内部にスペーサーが残っています。紛失しないようご注意ください。)


3. カバー・カバーナットを取り外す。

3-1:手でカバーを持ち、時計とは逆の方向に回して取り外す。
3-2:モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して取り外す。

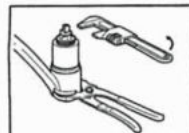

●本体が回る場合は、市販の第五十番プライヤー製(ソフトタッチ・WL-270S)をご使用ください。


！ カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

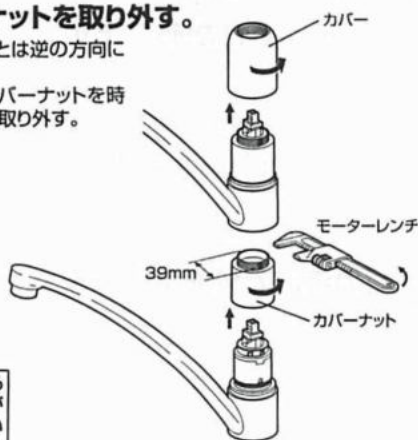

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして取り外す。

(お願い:カートリッジ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

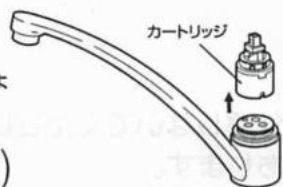

5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取り出し口を(左・右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ込み、手締めにしてしまるところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付けているパッキンが損傷し、水漏れの恐れがあります。)

(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なる場合がありますが施工上問題はありません。)



6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、上からのせる。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))



7. カバーとカバーナットを取り付ける。

7-1:シングル分岐のネジ部にカバーナットを時計方向に回してネジ込み、しめ付ける。

7-2:カバーをカバーナットに時計方向に回してネジ込み、しめ付ける。


(シングル分岐の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)



8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にスペーサーをのせ、レバーハンドルを差し込み、ドライバー(プラス)にてビスを固定した後に、キャップをかぶせる。

(ご注意:
1.スペーサーは必ず取り付けてください。
2.スペーサーはレバーのビス穴にきっちり挿入してください。)

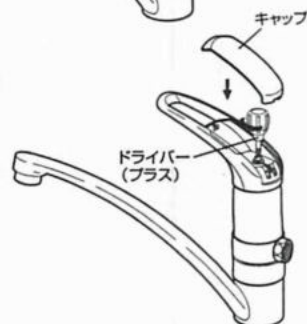

9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。



(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

！ 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。



！ 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した~~△~~注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない 禁止の表示です
	行為を強制 する表示です
	分解しては いけない表示です

	注意
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。
	●分岐アダプター取り付け完了後、水栓本体と分岐アダプターとの間から水洩れが無いかよく確認してください。
	●分岐アダプターおよび同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐アダプターを取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。
	●水栓本体のカバー・ブッシング、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。
	●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐アダプター・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。
	●分岐アダプターの改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐アダプター・接続する機器等の故障につながる恐れがあります。
	●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。