

■ 施工説明書1
 □ 施工説明書2
 □ 取扱説明書1
 □ 取扱説明書2

施工説明書1

シングル混合栓

…………… CK1700D-4U型・CK1700DK-4U型

※上記の品番は、代表品番です。品番を確認する場合は、「取扱説明書2 保証とアフターサービス」をご確認ください。

- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

本製品について 各部の名称・寸法図

●本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
 ●吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

一般用	寒冷地用
<p>レバー： 吐水・止水・温度調節ができます。 参照：取扱説明書1「ご使用について」 吐水・止水・温度調節</p> <p>断熱キャップ 吐水口 偏心管</p>	<p>流量調節栓 水抜本体</p> <p>凍結のおそれがある場合に水抜部をまわして水栓内部の水を抜きます。 参照：取扱説明書1「凍結予防」寒冷地用の場合(水抜方法)</p>

●仕様により、寸法が異なる場合があります。

■一般用

■寒冷地用

施工について 施工に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、重大な結果(傷害・物損)に結び付くおそれがあります。安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

用語および記号の説明

⚠ **警告** ……「取扱いを誤った場合に、死亡または重症を負うおそれがあります。」
 ⚠ **注意** ……「取扱いを誤った場合に、軽傷または物損のおそれがあります。」
 ⚡ 「禁止」 ⚡ 「分解禁止」 ⚡ 「指示を守る」

⚠ 警告

- 修理技術者以外の方は、水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 同梱の部品以外は使用しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 湯水を逆に配管しないでください。正常に作動しないため、やけどをする事があります。
- 給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

(寒冷地用の場合)
 水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

⚠ 注意

- 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や水漏れの原因になります。
- (一般用の場合)凍結が予想される場所には、取付けしないでください。凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 凍結のおそれがある場合は、配管部などに保温材を巻くなどして凍結を予防してください。寒冷地用をご使用の場合は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を確実に実施してください。参照:取扱説明書1「凍結予防」寒冷地用の場合(水抜方法)部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

施工について 適切な使用条件

〔水圧について〕

給水・給湯圧力	最低必要水圧(流動時)	最高使用水圧(静止時)
	0.05MPa	0.75MPa

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕

使用最高温度	85℃以下
--------	-------

- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- ご操作などによるやけど防止のため、42~60℃給湯をおすすめします。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 本製品は、給湯が止まった状態でレバーを湯側で上げると少量の水が出ますが、これは器具の破損防止のためであり、異常ではありません。

〔水质・用途について〕

使用可能水质	水道水及び飲用可能な井戸水	用途	一般住宅用(屋内用)
--------	---------------	----	------------

施工について 施工前のご注意

- 給水は、上水道に接続してください。
- 開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。
- 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

施工について 梱包明細

●本書(施工・取扱説明書「保証書付」)×1

六角レンチ(対辺3mm)×1
 六角レンチは、なくさないように保管してください。

本体×1
 本体

偏心管×2
 逆止弁コア
 減圧板×1 (寒冷地用は減圧板が入っていません。)
 座金
 パッキン組品

パイプ×1
 吐水口
 Uパッキン

●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

施工について 施工手順

主な工具類

- シールテープ：水栓の偏心管を配管に取付ける際に必要です。
- スパナ・モンキーレンチなど：水栓のナットがまわせる工具。
- 使い古しのハブラシなど：配管掃除ができるもの。
- タオルなど：ケガ防止や水栓保護のために使用します。
- 手袋：ケガ防止のために着用してください。
- ぞうきんなど：配管中の残り水を拭くのに使用します。

元栓がキー式の場合に必要な工具
 参照：A 古い水栓の取りはずし

■止水栓キー

配管中のザルボがはずれた場合に必要工具
 参照：施工説明書1「施工について」施工手順4

■六角レンチ
 対辺12mm
 SANEI品番：PR35

■プライヤー
 SANEI品番：PR346-1S

A 古い水栓の取りはずし ※新設の場合はBに進んでください。

- 1 元栓を閉めて、水を止めます。
 元栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。
 ※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
 ※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
 ※一部の地域では左まわしの場合があります。
 ※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

■戸建て住宅などの元栓ボックス：

主に玄関やガレージ付近の地面にあります。古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。

●キー式 ●ハンドル式

止水栓キー 水道メーター(量水器)

■マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：

主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。

水道メーター(量水器)

- 2 古い水栓をはずします。
 偏心管のナットを交互に少しづつゆるめて取りはずします。偏心管側にナットが付いている場合は右、本体側にナットが付いている場合は左にまわします。

アドバイス

- この時、片方のナットだけまわすとうまくはずれません。交互に少しづつゆるめて取りはずしてください。
- 残り水を受けるためぞうきんを用意してください。

⚠ 注意

- ねじなどで手を切るおそれがありますのでご注意ください。
- 湯側の偏心管の残り湯にご注意ください。

偏心管 ナット
 本体 モンキーレンチなど

■偏心管側にナットが付いている場合
 ナット
 ゆるむ
 本体 偏心管

■本体側にナットが付いている場合
 偏心管
 ナット
 ゆるむ
 本体

3 古い偏心管をはずします。


偏心管をタオルなどであてがい、湯側、水側ともに手で左にまわしてはずします。手でまわしてもはずれない場合はモンキーレンチなど工具を 사용합니다。モンキーレンチなどが滑らないようにしっかりと偏心管にはさんでまわしてください。

アドバイス

残り水を受けるためぞうきんを用意してください。

注意

- 偏心管の付け根がぐらついていたり、まわそうとすると反発を感じる場合は配管がきちんと固定されていない可能性があります。注意しながらまわしてください。配管が割れそうな場合は無理にまわそうとせず、偏心管をはずさず取付ける事ができる取替用混合栓をお買い求めください。
- ねじで手を切る場合があります。ご注意ください。
- 湯側の配管の残り湯にご注意ください。

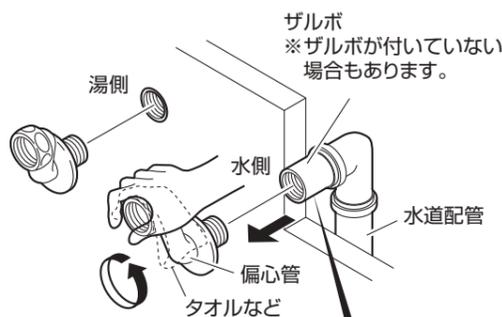

■ 手でまわしてもはずれない場合



■ 配管中のギャルボがはずれた場合

配管中にはギャルボ(商品には含まれていません。)が付いている場合があります。もし、ギャルボがはずれた場合は次の要領で取付けてください。


- ① ギャルボをプライヤーなどではさみ、偏心管からはずします。



- ② ギャルボのねじ部を掃除します。




- ③ 手でしっかりとギャルボを握り、シールテープをねじに向かって右向きに、6~7回程度少し引っ張りながら、ねじにくい込むように巻きます。

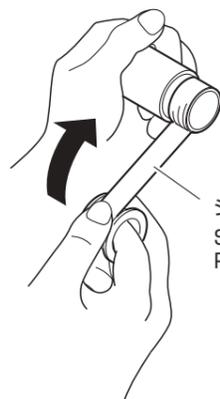

アドバイス

シールテープをねじ全体に巻く必要はありません。シールテープ幅に合わせて巻付けてください。

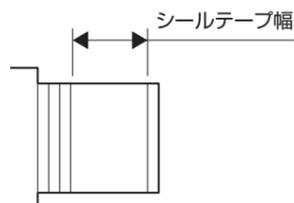

注意

シールテープを逆に巻くと壁の穴に取付けた場合、シールテープがゆるみ、漏水の原因となりますので、図の通りに巻いてください。

- ④ ギャルボを配管の中に入れ、六角レンチで締付けます。



■ 六角レンチがない場合

ギャルボを配管の中に入れ、六角レンチの代わりに既設の偏心管で締付けます。締付け後、既設の偏心管をとりはずします。



注意

ギャルボの取付けは慎重に進めてください。壁の中にあるため、もしもの漏水の確認が困難です。

B 新しい水栓の取付け

- 4 配管内の掃除をします。

注意

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。(元栓の開閉は手順1を参照してください。)



水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、この場合には有償修理となります。


逆配管の場合

通常の配管は向かって左側が湯、右側が水ですが、逆配管は向かって左側が水、右側が湯になっています。このような場合には正常に作動しません。下記の方法を行って、逆配管でも使用できるようにしてください。

■ 逆配管アダプター(別売)による対応

逆配管アダプターを使用する事によって、逆配管を通常の配管にします。

逆配管アダプター
SANEI品番:
PU70-3S

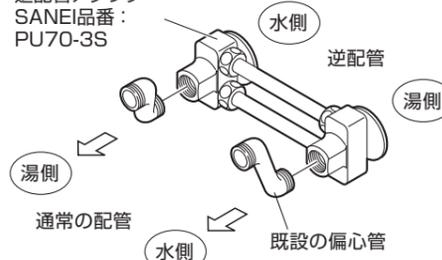

※取付方法については逆配管アダプターの説明書をお読みください。


- 5 偏心管の取付回転を確認します。

偏心管を湯側・水側に分けて配管に取付け、何回転で止まるか回数を確認します。

アドバイス

取付回転数は後で偏心管を仮固定する際の目安にします。


MEMO

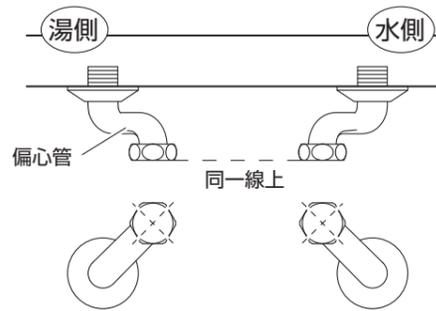

※「八」の字になるように

- 6 偏心管にシールテープを巻きます。

ねじに向かって右向きに、6~7回程度少し引っ張りながら、ねじにくい込むように巻きます。

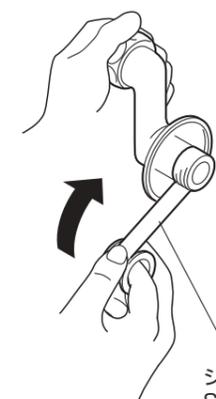

アドバイス

シールテープをねじ全体に巻く必要はありません。シールテープ幅に合わせて巻付けてください。



注意


シールテープを逆に巻くと壁の穴に取付けた場合、シールテープがゆるみ、漏水の原因となりますので、図の通りに巻いてください。

- 7 偏心管を仮固定します。

偏心管をタオルなどであてがい、湯側・水側ともに右にまわして入れます。手順5で確認した偏心管の少ない方の回転数より1回転少ない位置まで、湯側・水側ともにまわして止めておきます。

アドバイス

上記のように偏心管を少し手前で止めておくことで、ねじ込みすぎを防止します。

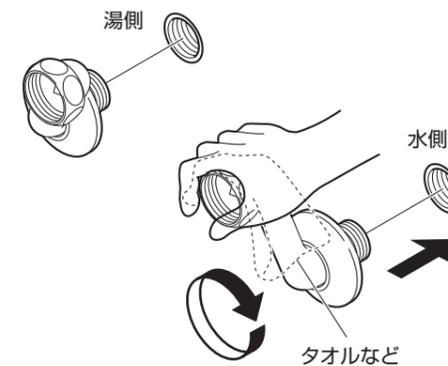

手順5の少ない方の回転数より1回転少ない位置で止めておく。

注意

漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。もしもゆるめてしまった場合は、手順6をもう一度はじめて行ってください。

- 施工説明書1
- 施工説明書2
- 取扱説明書1
- 取扱説明書2

施工説明書2

8 水栓本体を取付けます。


- (1) 水栓本体と偏心管の間に、逆止弁コア(寒冷地用の場合はパッキン組品)が入っている事を確認し、水栓本体がまっすぐになるように調節しながら偏心管のナットを手で締付けてください。
次に手で吐水口を取付けてください。

注意

- 漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。もしもゆるめてしまった場合は、手順6をもう一度はじめて行ってください。
- 逆止弁コア(寒冷地用の場合はパッキン組品)が入っていることを確認してください。逆止弁コア(寒冷地用の場合はパッキン組品)が入っていないと水漏れのおそれがあります。
- 偏心管にパッキンが残っている場合は、逆止弁コア(寒冷地用の場合はパッキン組品)に正しく組付けてください。





- 水栓本体は重いので落下などに注意して取付けてください。

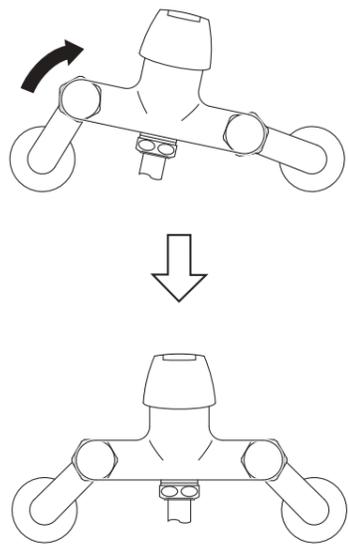


※「H」の字になるようにまっすぐ

注意

偏心管の水抜き部が本体よりも上になると、寒冷地用の場合水抜きできませんので必ず下になるように取付けてください。

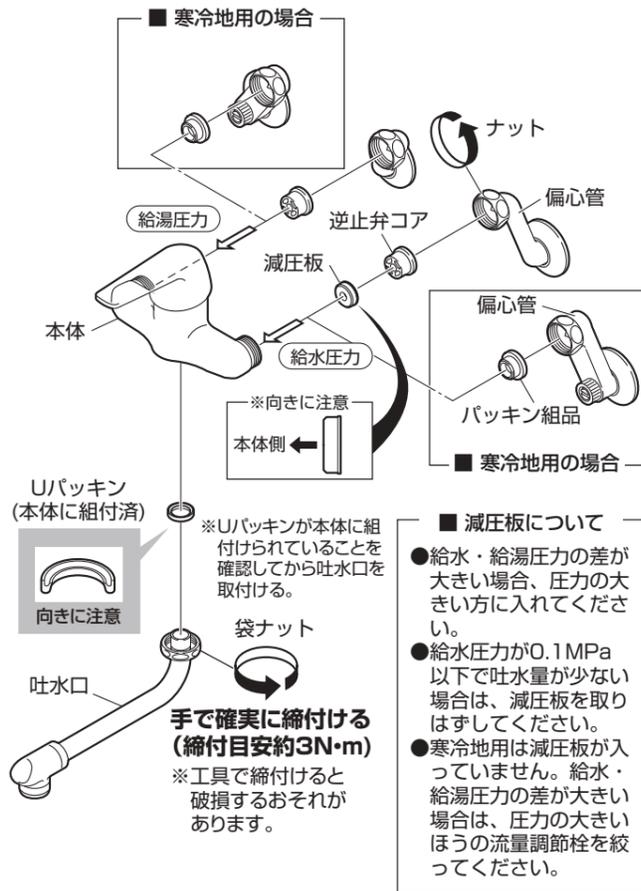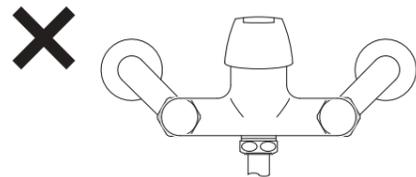

- (2) モンキーレンチなどでナットをしっかりと締付け、水栓を偏心管に固定します。

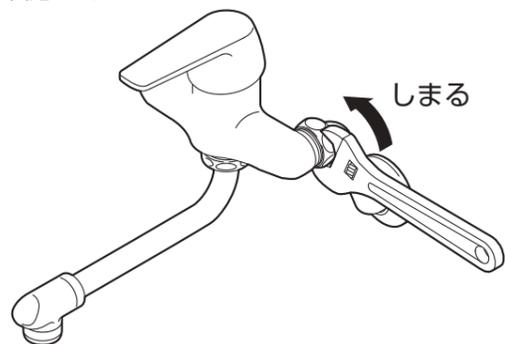

注意

緩みがないように確実に締めてください。ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。

9 施工後、下記項目を点検してください。

- ・各部にガタツキがないことを確認する。
- ・元栓を開いて、各部に水漏れがないことを確認する。




こんなときは 本製品の構造

本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。
※部品として注文いただける単位のものではありません。

一般用	
1. レバー	
2. カートリッジ押え	
3. シングルカートリッジ	
4. 胴	
5. 減圧板	
6. 逆止弁コア	
7. 偏心管	
8. 吐水口	

寒冷地用	
9. パッキン	
10. 偏心管	

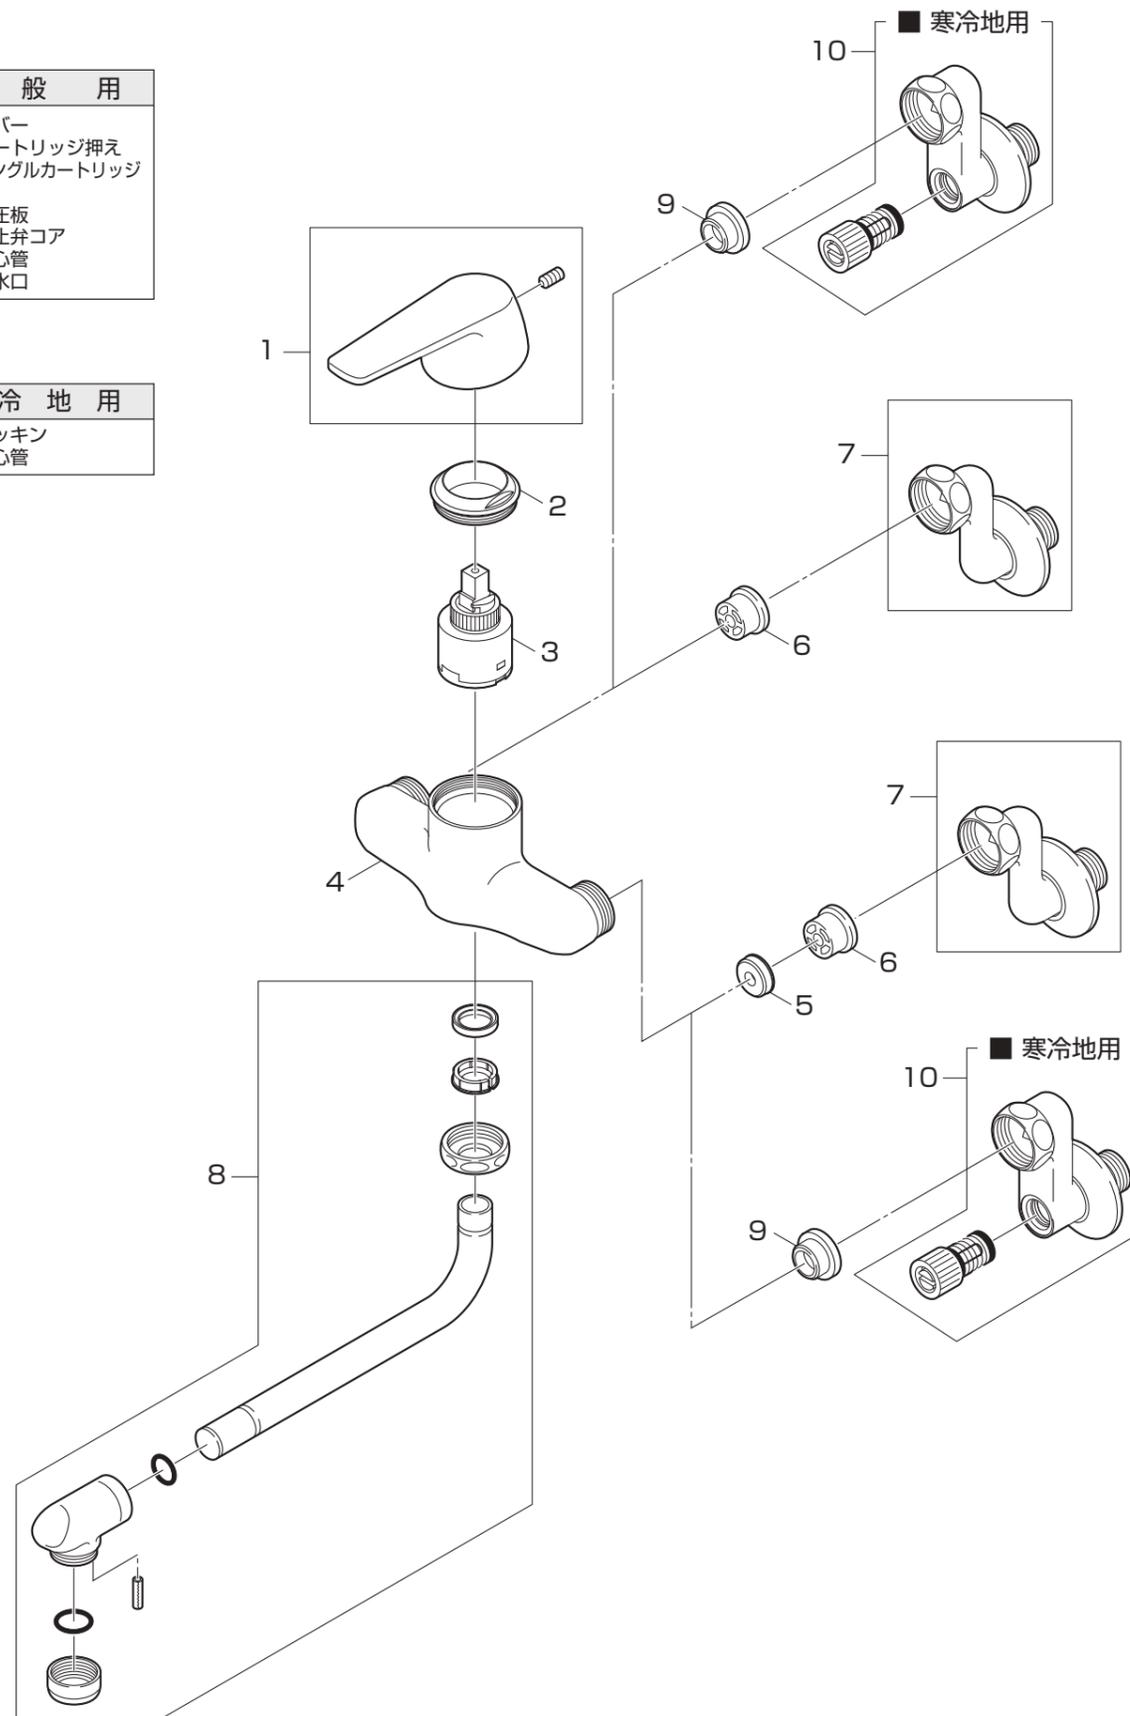

MEMO

MEMO

- 施工説明書1
- 施工説明書2
- 取扱説明書1
- 取扱説明書2

取扱説明書1

シングル混合栓


………… CK1700D-4U型・CK1700DK-4U型

※上記の品番は、代表品番です。品番を確認する場合は、「取扱説明書2 保証とアフターサービス」をご確認ください。

- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

本製品について 各部の名称

- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

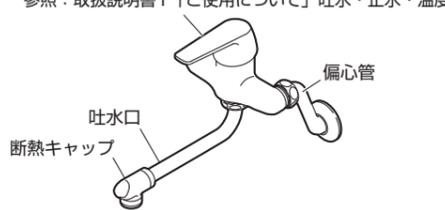一般用	<p>レバー： 吐水・止水・温度調節ができます。 参照：取扱説明書1「ご使用について」吐水・止水・温度調節</p> 
寒冷地用	 <p>凍結のおそれがある場合に水抜部をまわして水栓内部の水を抜きます。 参照：取扱説明書1「凍結予防」寒冷地用の場合(水抜方法)</p>

ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


用語および記号の説明	
<p>警告 ……「取扱いを誤った場合に、死亡または重症を負うおそれがあります。」</p> <p>注意 ……「取扱いを誤った場合に、軽傷または物損のおそれがあります。」</p>	<p>「禁止」 </p> <p>「指示を守る」 </p> <p>「接触禁止」 </p> <p>「分解禁止」 </p>

警告	
	<p>小さいお子様だけの使用は、避けてください。やけど・けがをするおそれがあります。</p>
	<p>分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>(給湯器の設定温度について) 給湯温度は最高85℃まででお使いください。85℃より高温でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42～60℃給湯をおすすめします。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓の左側には直接肌を触れないでください。給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。 ●高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。吐水口は高温になっているので、やけどをするおそれがあります。
	<p>お使いになる前に、レバーの位置を確かめて吐水してください。湯側で吐水すると高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。湯を使うときは水から吐水して、その後ゆっくりお好みの温度に調節してください。</p>
	<p>他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用途中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。やけどのおそれがあります。</p>
	<p>湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>
	<p>高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>
	<p>定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>(寒冷地用の場合) 水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>

注意	
	<p>使い始めの水がおう場合はしばらく流してからお使いください。しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。</p>
	<p>製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や漏水の原因になります。</p>
	<p>レバーは、ゆっくり動かしてください。レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>止水機構を持った浄水器や止水機構を持った後付け水栓ユニットなどを、取付けないでください。吐水口部から漏水するおそれがあります。</p>
	<p>吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に接合部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。また、力をかけて回すと部品などが破損し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>レバー部に水をかけないでください。レバー部より洗剤などが浸入すると、レバー動作が重たくなるおそれがあります。布などを使って拭き上げてください。</p>
	<p>凍結のおそれがある場合は、凍結予防を確実に実施してください。(参照：取扱説明書1「凍結予防について」) 凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。凍結による破損は、保証期間内でも有料修理になります。</p>
	<p>(寒冷地用の場合) 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>解氷機やアースを水栓に通電しないでください。水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>長期間使用しない時は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。水漏れなどの事故の原因になります。</p>

ご使用について 吐水・止水・温度調節


レバーで吐水・止水・温度調節ができます。

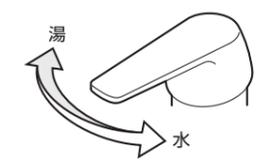温度調節	吐水・止水
<p>レバーを右にまわす → 水 レバーを左にまわす → 温度が上がる</p> 	<p>レバーを上げる → 吐水 レバーを下げる → 止水</p>  <p>レバーを上げるほど水量が多くなります。</p>

温度調節が難しいときは？


温度調節が難しいときは、次の方法で調整しやすくなります。

●給湯温度を下げる。

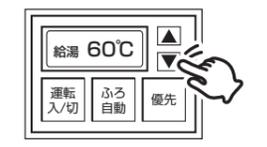

高温の湯が出ないときは？

レバーを湯側にまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42～60℃に設定した後、水栓側のレバーを湯側にまわしてください。

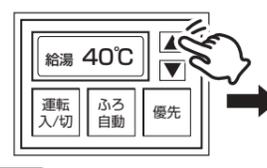



注意
高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。

(注) 水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。この場合には、水栓側のレバーを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。



ご使用について 流量調節（寒冷地用の場合）

ドライバーでまわす事により流量を調節したり、配管からの水を止める事ができます。

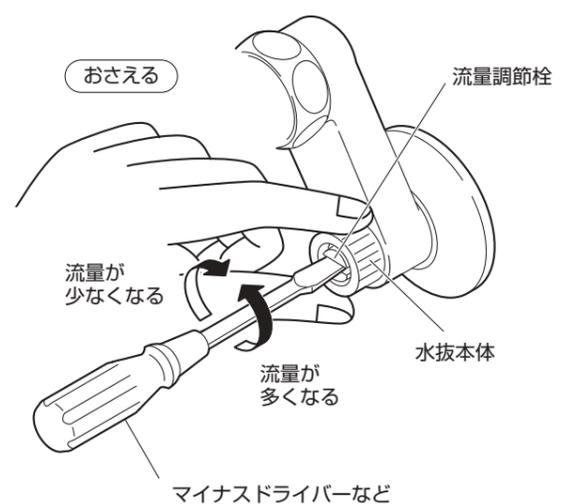


注意
水抜本体がまわらないように、水抜本体をもって流量調節栓をまわしてください。水抜本体がはずれると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害のおそれがあります。

凍結予防について 一般用の場合

一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- 水栓より少量の水を出してください。
 - 配管部などに保温材を巻いてください。
 - 屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

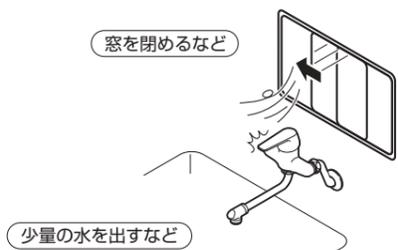

凍結予防について 寒冷地用の場合（水抜方法）

寒冷地用は寒冷地に置いて配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜をしてください。

- 1 元栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
- 2 レバーを中央位置（湯側・水側の中間）で上げます。
- 3 水抜本体をすべてゆるめます。

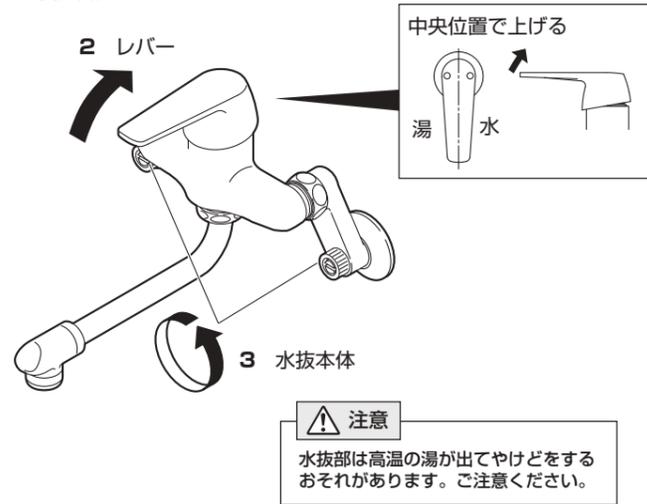

- 再使用時**
- すべての水抜本体が確実に閉まっているか確認してください。
 - レバーを下げて配管の水抜栓を閉め、元栓を開けます。

日頃のお手入れ 汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなる場合があります。快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- 柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

注意

- 中性洗剤以外は使用しないでください。
- お手入れの際は、次のものは絶対に使用しないでください。
 - ・酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類 ※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
 - ・ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
 - ・クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
 - ・ナイロンたわし・メラミンフォームなど製品の割れや変色変質の原因となります。
- レバー部に水をかけないでください。レバー部より洗剤などが浸入すると、レバー動作が重たくなるおそれがあります。布などを使って拭き上げてください。

- 洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。製品の割れや変色変質の原因となります。



日頃のお手入れ 吐水口の掃除

吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。（近所で水道工事があつたり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。）

- 1 レバーを下げ、止水します。
- 2 整流器本体をはずします。
- 3 ハブラシなどで整流器本体を掃除します。




定期的な点検 可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因になりますので、取扱説明書2「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。点検については下記を参照ください。

日頃から、ときどき下記の可動部分を動かしてください。（月1回を目安）

- ・吐水口
- ・流量調節栓（寒冷地用のみ）

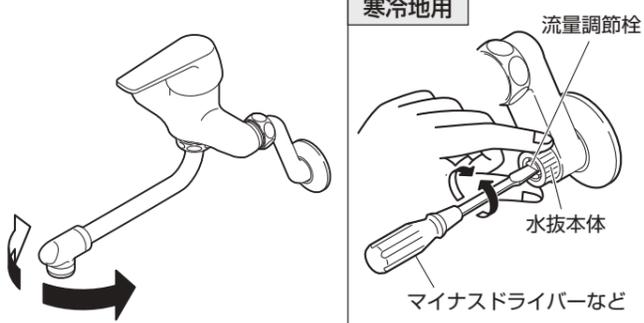

流量調節栓を回す際は設定位置を確認し、回した後に元の位置に戻してください。寒冷地用の場合は水抜本体をもって回してください。参照：取扱説明書1「ご使用について」流量調節


吐水口・流量調節栓を長期間回さず使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。

吐水口・流量調節栓が回らなくなった場合は、取扱説明書2「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れや、器具のガタツキがないか確認してください。（年2回を目安）

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

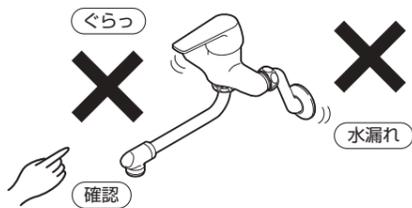


漏水を確認した場合は、配管中の元栓または流量調節栓（寒冷地用の場合）を閉めてください。

修理の依頼をされる場合は、取扱説明書2「保証とアフターサービス」を参照してください。

定期的な点検 レバーのガタツキ

レバーががたつく場合、止めねじがゆるんでいる可能性があります。止めねじを六角レンチで増し締めします。

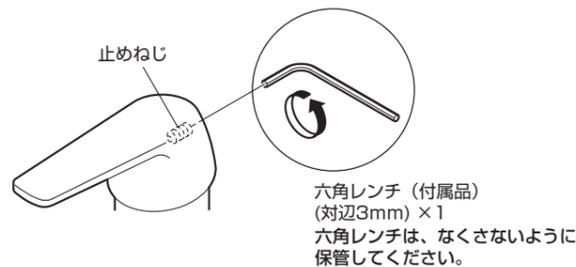


以上の処置をされても不具合がなくなる場合は、取扱説明書2「保証とアフターサービス」を参照してください。

定期的な部品交換 逆止弁の交換時期

逆止弁の交換時期の目安：3～5年

万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

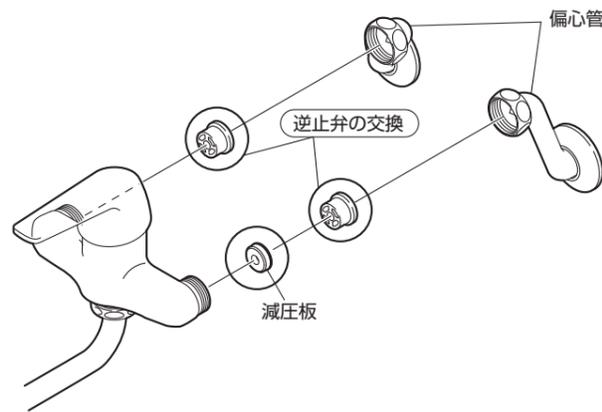

注意

減圧板が入っている場合は、逆止弁を取りはずす際に減圧板をなくさないようにご注意ください。

- ※寒冷地用の場合、逆止弁はありません。
- ※交換時期は、使用環境などにより異なります。
- ※逆止弁・シャワーホースの交換を依頼される場合は、取扱説明書2「保証とアフターサービス」を参照してください。

こんなときは 故障？ その前に

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

現象	点検項目	処置
流量が少ない	寒冷地用の場合： 流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	一般用の場合： 給水・給湯圧力（水側・湯側）が低い条件で減圧板を入れていませんか。	減圧板をはずす。
	ゴミづまりはありませんか。	吐水口の掃除をする。
高温しかでない	寒冷地用の場合： 水側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	一般用の場合： 給水圧力（水側）が低い条件で水側に減圧板を入れていませんか。	水側の減圧板をはずす。
低温しかでない	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。
	寒冷地用の場合： 湯側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	一般用の場合： 給湯圧力（湯側）が低い条件で湯側に減圧板を入れていませんか。	湯側の減圧板をはずす。
温度調節がうまくできない	一般用の場合： 給水圧力（水側）が高い条件で減圧板をはずしていませんか。	水側に減圧板を入れる。
	寒冷地用の場合： 湯側・水側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。
水はねが気になる	一般用の場合： 給水・給湯圧力（水側・湯側）が低い条件で減圧板を入れていませんか。	減圧板をはずす。
	ゴミづまりはありませんか。	ストレーナ・吐水口の掃除をする。
水はねが気になる		流量調節栓がレバーで水量を調節する。
使い始めからしばらくして、レバーの作動が重く（あるいは軽く）感じる		ご使用することで、商品内部の部品がなじんで安定化する現象で、故障ではありません。

以上の点検を実施されても、不具合がなくなる場合はお手数ですがお買上げの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。

- 修理される方は次の表に従って点検してください。

現象	点検項目
各接合部及びレバー上部から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。レバー上部からの水漏れの場合は、シングルレバーカートリッジを交換してください。
止水しても吐水口から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。シングルレバーカートリッジを交換してください。

漏水した場合の処置

漏水した場合は、流量調節栓または配管の元栓を閉めてください。

流量調節栓の閉め方

取扱説明書1「ご使用について」流量調節を参照してください。


元栓の閉め方

元栓ボックス（メーターボックス）のふたを開け、元栓を右に回して閉めます。 ※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。 ※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。 ※一部の地域では左回しの場合があります。 ※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

■戸建て住宅などの元栓ボックス：

主に玄関やガレージ付近の地面にあります。古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあつたりします。

●キー式

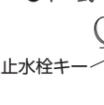


●ハンドル式



■マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：

主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。

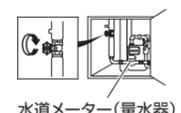


- 施工説明書1
 施工説明書2
 取扱説明書1
 取扱説明書2

取扱説明書2


こんなときは オプション品について

当社では、水まわりを快適にサポートできるようにオプション品や補修パーツをホームセンターなどでとりそろえております。
 (品質改良、原材料事情などにより、品番、仕様などの変更、および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。
 あらかじめご了承ください。)

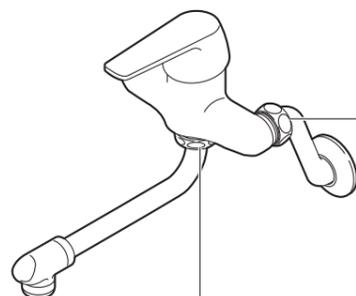


■ 浄水器、食器洗い機などに送水したい。

分岐ソケット
 SANEI 品番：PB515S

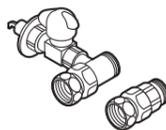


偏心管取付ねじG3/4が適合します。

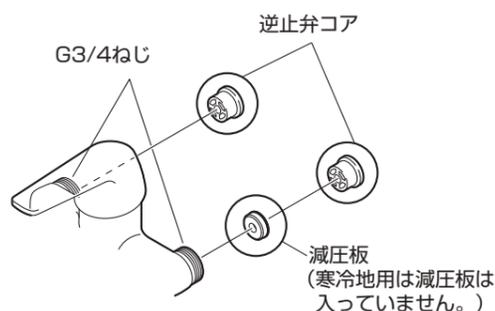


注意

- 減圧板（一般用の場合）が入っている場合は必ず取付けてください。
 参照：施工説明書2「施工について」施工手順8
- 逆止弁コアは必ず取付けてください。
 参照：施工説明書2「施工について」施工手順8

■ パイプの長さを変えたい。

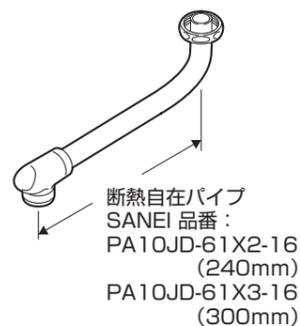

パイプ外径16mmが
 適合します。

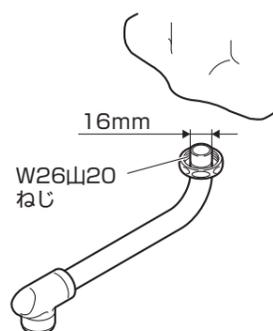

■ 切替シャワーを付けたい。



キッチンシャワー
 SANEI 品番：PM252-13

吐水部取付ねじ
 M22×1.25が適合します。



M22×1.25ねじ

保証とアフターサービス

〔保証について〕

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
 お買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名が記入してあることを確認してください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
 保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。保証期間は保証書を確認してください。
- 保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
 摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3~5年)の点検・交換をおすすめします。
 (交換時期は、使用環境などにより異なります。)

定期点検・部品交換

使用年数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

お客様による日常のお手入れ・点検

摩耗劣化部品の交換

買替え
 ご検討

方法については、「日頃のお手入れ」・「定期的な点検」を参照してください。

摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。
 摩耗劣化部品の例：シングルカートリッジ・逆止弁など

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。
 部品の詳細については「本製品の構造」を参照してください。

〔補修用部品の供給期間〕

この製品の補修用部品(機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの)の供給期間は製造中止後10年です。

〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕

- 修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店(工事店)又は当社
- 連絡していただきたい内容：
 - 住所、氏名、電話番号
 - 品番、品名
 - お買上げ(お取付け)年月日
 - 故障内容、異常の状況(水漏れ箇所の説明など)、部品交換の依頼
 - 訪問希望日

品番を確認するには、
 水栓の右側裏面に貼付の
 シールをご確認ください。



(例)

CK1700D-4U 品番
 1234567890 G 製造番号

- 当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。

「技術料」
 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。

「部品代」
 修理および部品交換に使用した部品代。
 (無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。)

「出張料」
 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕

- まずは、お求めの販売店(工事店)へご相談ください。
 ご不明な場合は当社までお問い合わせください。

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
 保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店(工事店)にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。
 お買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げ(お取付け)の販売店(工事店)に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。
 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。	
保証期間	対象部品	期間(お買上げ日/お取付け日から)
	本体	2年
お買上げ日(お取付け日)	年 月 日	
お客様	お名前	見本様
	ご住所	
	電話	()
販売店 工事店	店名	住所
	電話	()

<無料修理規定>

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店(工事店)に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1)使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
 - (2)温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷
 - (3)お買上げ(お取付け)後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
 - (4)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合
 - (5)電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合
 - (6)消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷
 - (7)施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合
 - (8)建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - (9)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - (10)ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
 - (11)砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
 - (12)寒冷地仕様で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 - (13)本書の提示がない場合
 - (14)本書にお買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店(工事店)、または当社にお問い合わせください。
 - ★補修用部品の保有期間についてご不明の場合は下記へお問い合わせください。

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721
 受付時間 9:00~17:00 (土日祝除く)

ホームページ www.sanei.ltd

MEMO

MEMO