

# シングル混合栓


……………CK2710-13・CK2710-3U-13  
(寒冷地用……CK2710K-13・CK2710K-3U-13)

## 施工説明書

- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しく下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。


### 本製品について 各部の名称

- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

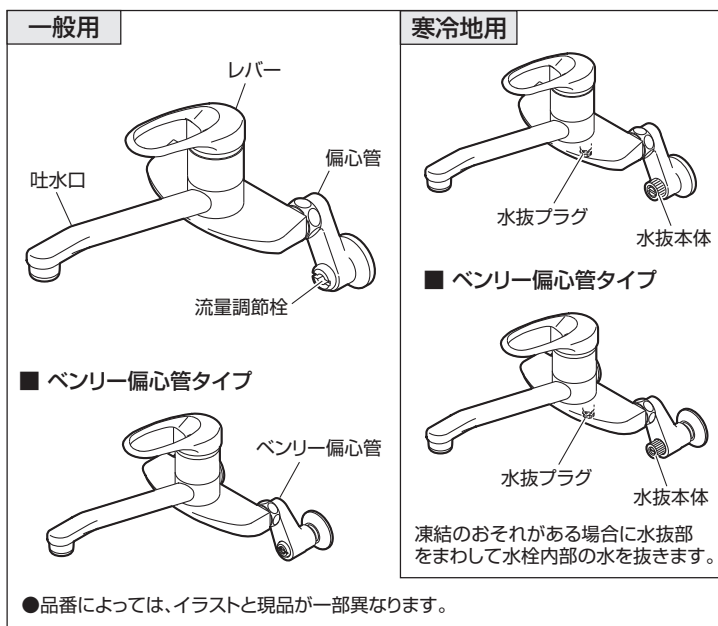

### 本製品について 寸法図

- 仕様により、寸法が異なる場合があります。

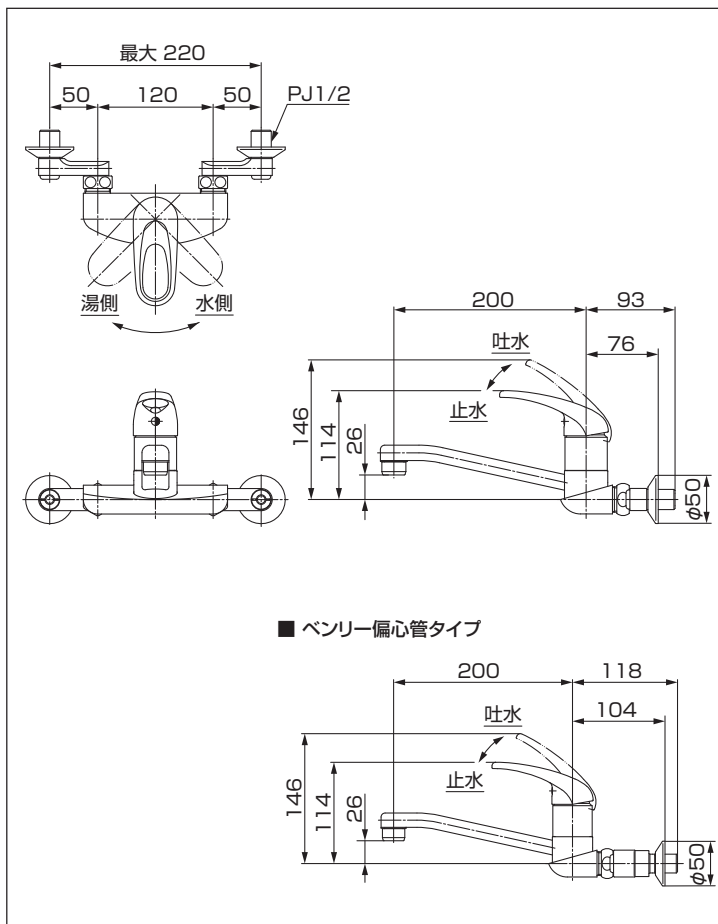

### 施工について 施工に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。
- いすれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

#### 用語および記号の説明

- 注意** ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
- ⚠ ……「注意しなさい!」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。)
- ⊘ ……「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)
- 🚫 ……「分解してはいけません!」
- 👉 ……「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

### ⚠ 注意

- 🚫 修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 🚫 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 🚫 湯水を逆に配管しないでください。正常に作動しないため、やけどをすることがあります。なお、逆配管の場合は逆配管アダプター(別売)を使用する事で、逆配管でも表示通りに湯水を使用することができます。
- 🚫 給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🚫 同梱の部品以外は使用しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- ❗ (寒冷地用の場合) 凍結が予想される場所でご使用になる場合は「寒冷地用の水抜方法」を参照の上、凍結予防を確実に実施してください。部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🚫 (寒冷地用の場合) 水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

### 施工について 適切な使用条件

〔水圧について〕

給水・給湯圧力	最低必要水圧(流動時)	最高水圧(止水時)
	0.05MPa	0.75MPa

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕

使用最高温度	85℃以下
--------	-------

- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、50~60℃給湯をおすすめします。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 本製品は、給湯が止まった状態でレバーを湯側で上げていると少量の水が出ますが、これは器具の破損防止のためであり、異常ではありません。

〔水質・用途について〕


使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水
用途	一般住宅用

### 施工について 施工前のご注意


- 給水は、上水道に接続してください。
- 開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。
- 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

### 施工について 梱包明細


- 本書(施工・取扱説明書「保証書付」)×1

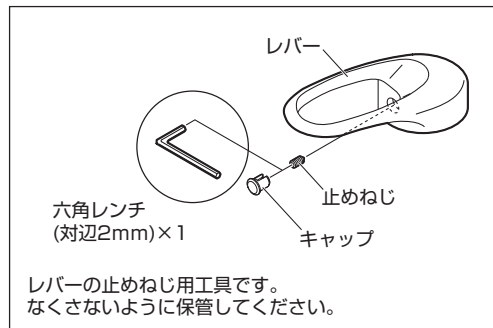

レバーの止めねじ用工具です。なくさないように保管してください。

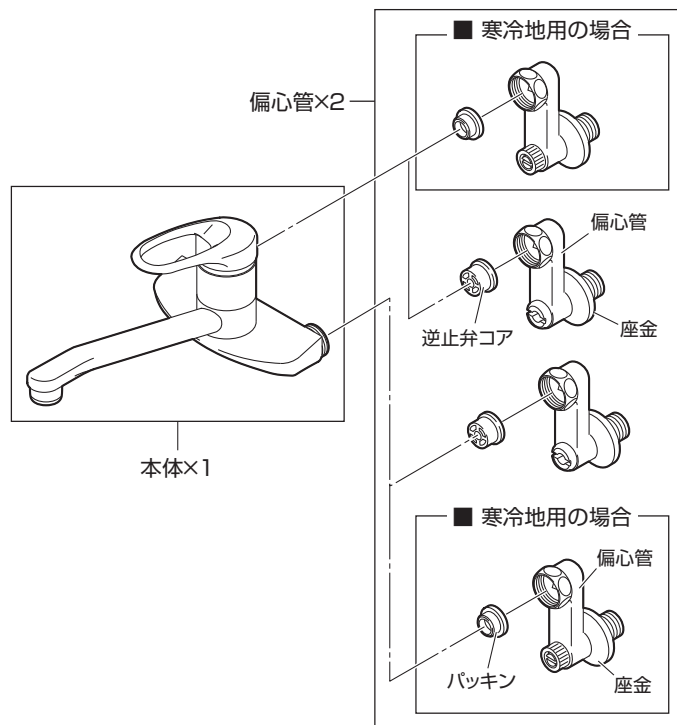

#### ■ベンリー偏心管タイプ

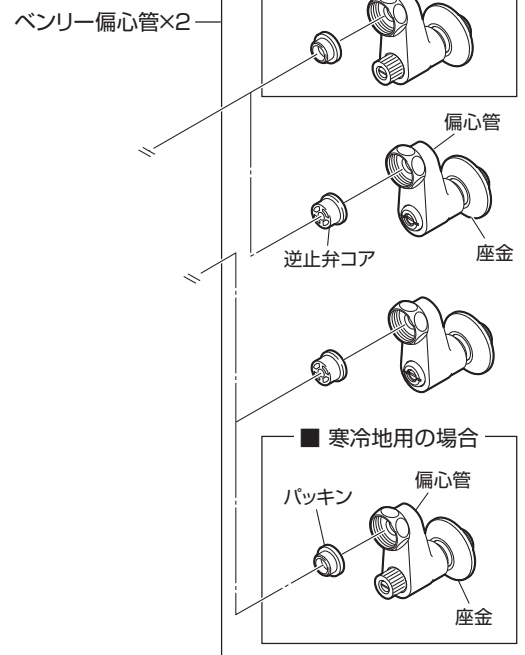

- 通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
- この製品の一般用は、湯側のみに逆止弁コアが付きます。

### 施工について 施工手順

#### 主な工具類

- シールテープ: 水栓の偏心管を配管に取付ける際に必要です。SAN-EI品番: PP75-1S (シールテープ)
- スパナ・モンキーレンチなど: 水栓のナットがまわせる工具。SAN-EI品番: PR3351 (水栓スパナ)
- 使い古しのハブラシなど: 配管掃除ができるもの。
- 手袋: ケガ防止のために着用してください。
- タオルなど: ケガ防止や水栓保護のために使用します。
- ぞうきんなど: 配管中の残り水を拭くのに使用します。
- 止水栓キー: 元栓がキー式の場合に必要な工具。SAN-EI品番: PR30A (止水栓キー)
- 六角レンチ: 配管中のザルボがはずれた場合に必要な工具。SAN-EI品番: PR35 (六角スパナ)
- プライヤー: 対辺12mm。SAN-EI品番: PR346-1S (水栓プライヤー)

#### 1 配管内の掃除をします。

### 注意

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

- ❗ 水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、**この場合には有償修理となります。**




#### 逆配管の場合

通常の配管は向かって左側が湯、右側が水ですが、逆配管は向かって左側が水、右側が湯になっています。このような場合には正常に作動しません。下記の方法を行って、逆配管でも使用できるようにしてください。

- 逆配管アダプター(別売)による対応  
逆配管アダプターを使用する事によって、逆配管を通常の配管にします。


※取付方法については逆配管アダプターの説明書をお読みください。

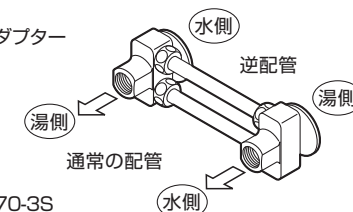

逆配管アダプター  
SAN-EI品番: PU70-3S

## 2 偏心管の取付回転を確認します。


偏心管を湯側・水側に分けて配管に取付け、何回転で止まるか回数を確認します。

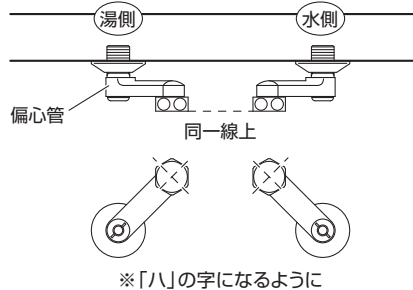

### アドバイス


取付回転数は後で偏心管を仮固定する際の目安にします。

### MEMO



## 3 偏心管にシールテープを巻きます。

ねじに向かって右向きに、10回程度少し引っ張りながら、ねじにくい込むように巻き、そのまま引きちぎります。

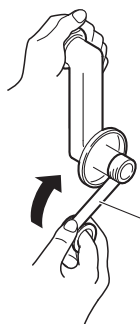

シールテープ  
SAN-EI品番：PP75-1S  
(シールテープ)

### アドバイス

シールテープをねじ全体に巻く必要はありません。シールテープ幅に合わせて巻付けてください。


シールテープ幅

### 注意

シールテープを逆に巻くと壁の穴に取付けた場合、シールテープがゆるみ、漏水の原因となりますので、図の通りに巻いてください。

## 4 偏心管を仮固定します。

偏心管をタオルなどであてがい、湯側・水側ともに右にまわして入れます。手順2で確認した偏心管の少ない方の回転数より1回転少ない位置まで、湯側・水側ともにまわして止めておきます。(ベンリー偏心管タイプの場合は不要です。)

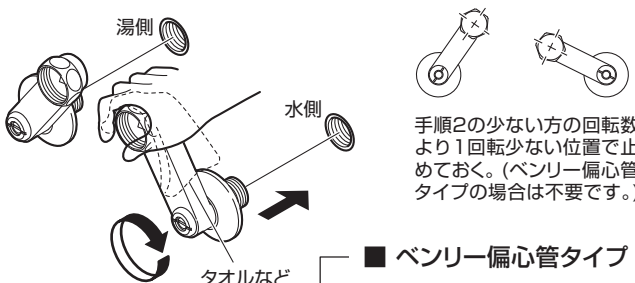


### アドバイス

上記のように偏心管を少し手前で止めておくことで、ねじ込みすぎを防止します。

### 注意

漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。もしゆるめてしまった場合は、手順3をもう一度はじめて行ってください。

### ■ ベンリー偏心管タイプ

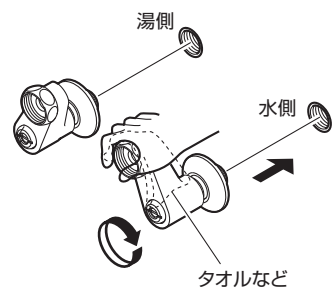

## 5 水栓本体を取付けます。

※ベンリー偏心管タイプの場合は、まず下記の手順を行ってください。


### ■ ベンリー偏心管タイプ

偏心管を壁側へ押しながら「ハ」の字で水栓本体の取付ねじに合うように、位置調整します。はなすとロック(回転しない)状態になります。



### 注意

漏水の原因になります。ロック状態で偏心管を逆方向へゆるめないでください。もしゆるめてしまった場合は、手順3をもう一度はじめて行ってください。


### ● ロック(回転しない)状態

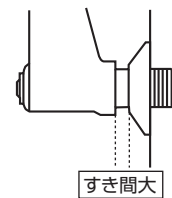

### ● 位置調整時の状態

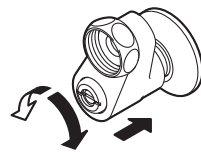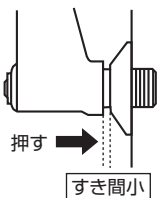


押しながら  
位置調整

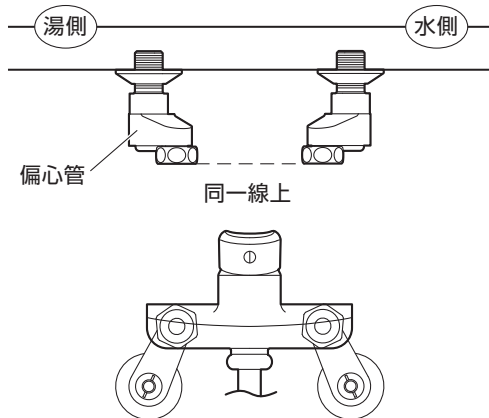

### 注意


●位置調整時に偏心管と座金との間には手をはさまないように注意してください。  
●回転状態のまま通水しても水漏れしない構造ですが、水圧によってロック状態になり、水栓本体が多少前に動く場合があります。  
●寒冷地用の場合は偏心管の水抜き部が本体よりも上になると、水抜きできませんので必ず下になるように取付けてください。

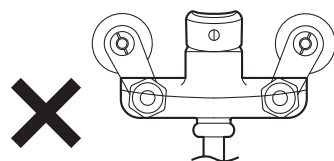

(1) 水栓本体と偏心管の間に、逆止弁コア(寒冷地用はパッキン)が入っている事を確認し、水栓本体がまっすぐになるように偏心管を調節しながら手でナットを締付けていきます。

### 注意


●漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。もしゆるめてしまった場合は、手順3をもう一度はじめて行ってください。  
●水栓本体と偏心管の間に、逆止弁コア(寒冷地用はパッキン)が入っていることを確認してください。逆止弁コア(寒冷地用はパッキン)が入っていないと水漏れのおそれがあります。  
●偏心管に逆止弁コアのパッキンが残っている場合は、逆止弁コアに正しく組付けてください。



●水栓本体は重いので落下などに注意して取付けてください。


### 注意

偏心管の水抜き部が本体よりも上になると、寒冷地用の場合水抜きできませんので必ず下になるように取付けてください。




※「ハ」の字になるようにまっすぐ

### ■ 寒冷地用の場合

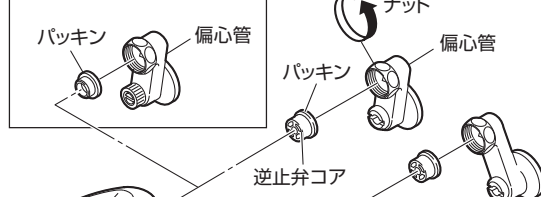


### ■ 寒冷地用の場合




### ■ ベンリー偏心管タイプ

### ■ 寒冷地用の場合

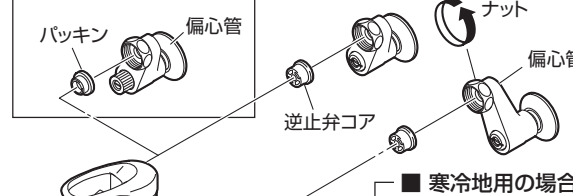


### ■ 寒冷地用の場合



(2) モンキーレンチなどでナットをしっかり締付け、水栓を偏心管に固定します。

### 注意

緩みがないように確実に締めてください。ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。

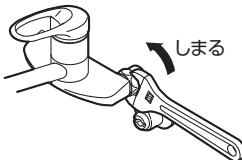


## 6 ガタツキ・水漏れチェックをします。

接続後、各部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、元栓を開いて各部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、もう一度はじめてやり直してください。最後に座金を壁面に締付けて完了です。

確認


ガタツキはないか

水漏れはないか

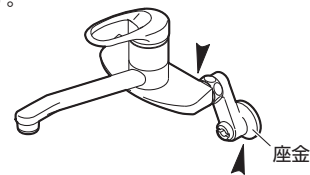

## こんなときは 本製品の構造

本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。

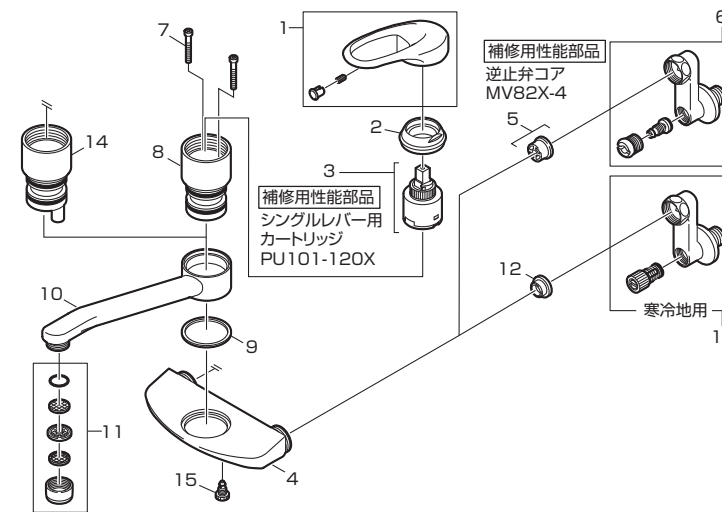


### CK2710-13

一般用	
1. レバー	
2. プッシング	
3. シングルカートリッジ	
4. 胴	
5. 逆止弁コア	
6. 偏心管	
7. 六角穴付ボルト	
8. ケース本体	
9. スペリパッキン	
10. 吐水口	
11. 整流器本体	

### CK2710K-13

寒冷地用	
12. パッキン	
13. 偏心管	
14. ケース本体	
15. 水抜きプラグ	

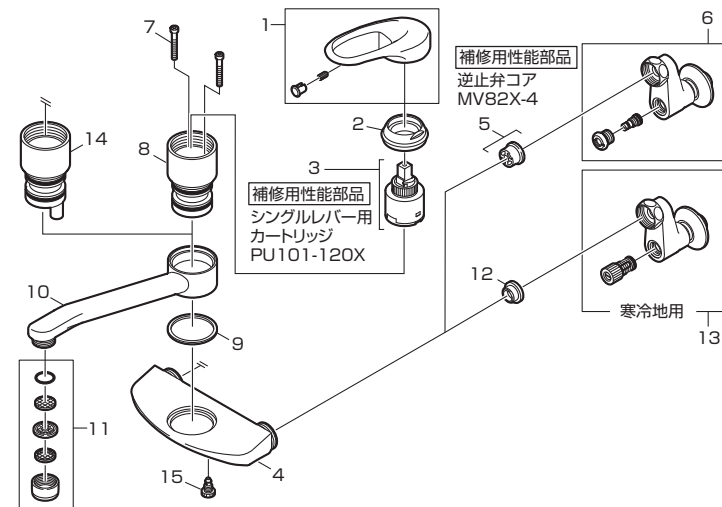

### CK2710-3U-13

一般用	
1. レバー	
2. プッシング	
3. シングルカートリッジ	
4. 胴	
5. 逆止弁コア	
6. 偏心管	
7. 六角穴付ボルト	
8. ケース本体	
9. スペリパッキン	
10. 吐水口	
11. 整流器本体	

### CK2710K-3U-13

寒冷地用	
12. パッキン	
13. 偏心管	
14. ケース本体	
15. 水抜きプラグ	

SANEI 株式会社  
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
TEL 大阪 (06)6976-8661  
TEL 東京 (03)3683-7496



# シングル混合栓


……………CK2710-13・CK2710-3U-13  
(寒冷地用……CK2710K-13・CK2710K-3U-13)

## 取扱説明書

- ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
- 保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出てください、レシート又は領収書を貼付してください。

### 本製品について 各部の名称

- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

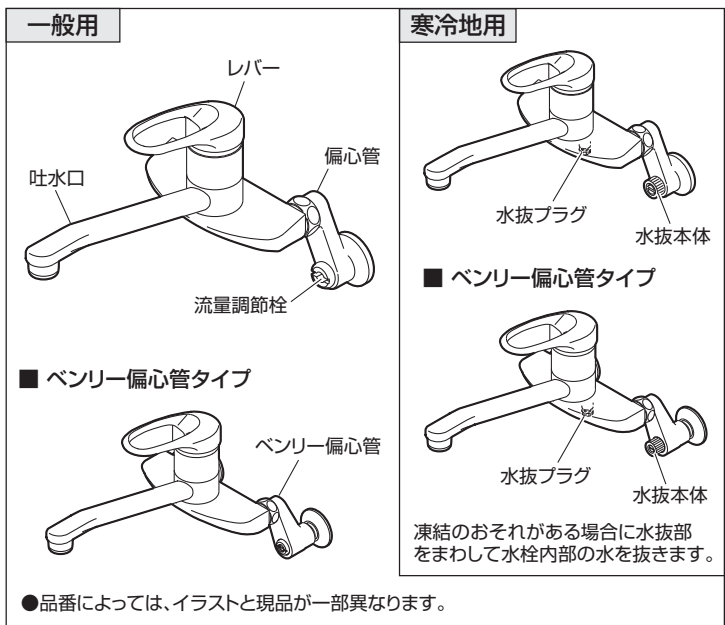

### ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号の説明

- 警告** ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」
- 注意** ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
- ⚠ ……「注意しなさい!」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。)
  - 🚫 ……「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)
  - 🔧 ……「分解してはいけません!」
  - 🚫👉 ……「指示した場所に触れてはいけません!」
  - 🗣️ ……「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

### 警告

- 🚫 小さいお子様だけのご使用は、避けてください。やけど・けがをするおそれがあります。

### 注意


- 🗣️ 朝一番に使う水は、飲まずに別の用途にお使いください。しばらく使わないと、水栓内の水は消毒用の塩素がなくなり、においがあります。

### 注意

- 🚫 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- 🚫 分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🚫 水栓の左側には直接肌を触れないでください。給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- 🚫 高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。
- 🗣️ 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🗣️ (給湯器の設定温度について) 給湯温度は最高85℃まででお使いください。85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42～60℃給湯をおすすめします。
- 🗣️ レバーの温度位置を確かめて吐水してください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
- 🗣️ 湯をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
- 🗣️ 湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。
- 🗣️ 高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
- 🗣️ レバーは、ゆっくり動かしてください。レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🗣️ 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。やけどのおそれがあります。
- 🗣️ 長期間使用しない時は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。水漏れなどの事故の原因になります。
- 🚫 吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に接合部から微量の水がにじみ出るおそれがあります。
- 🚫 (吐水口先端に浄水器を取付ける場合) 止水機構を持った浄水器などは、取付けできません。吐水口部から漏水するおそれがあります。
- 🚫 解氷機やアースを水栓に通電しないでください。水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🗣️ (寒冷地用の場合) 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 🚫 (寒冷地用の場合) 水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


### ご使用について 吐水・止水・温度調節

レバーで吐水・止水・温度調節ができます。

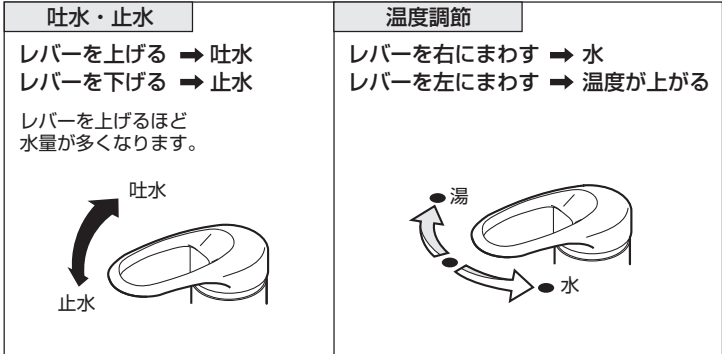

### 高温の湯が出ないときは？

レバーを湯側にまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42～60℃に設定した後、水栓側のレバーを湯側にまわしてください。




- ⚠ 注意 高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。

(注) 水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。この場合には、水栓側のレバーを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。

### ご使用について 流量調節

ドライバーでまわす事により流量を調節したり、配管からの水を止める事ができます。

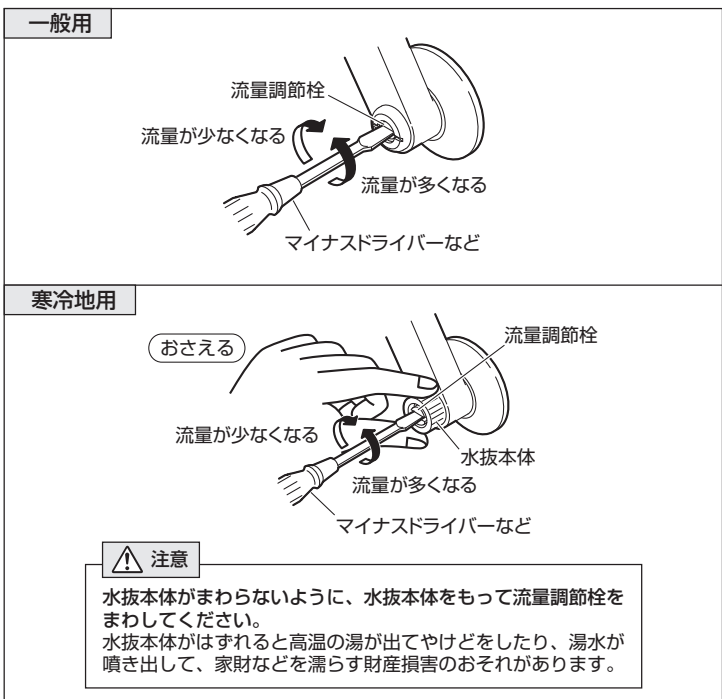


### 凍結予防について 一般用の場合

一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。(目安として1分間に牛乳ビン1本程度)
  - 配管部などに保温材を巻いてください。
  - 屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

### 凍結予防について 寒冷地用の場合（水抜方法）

寒冷地用は寒冷地において配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

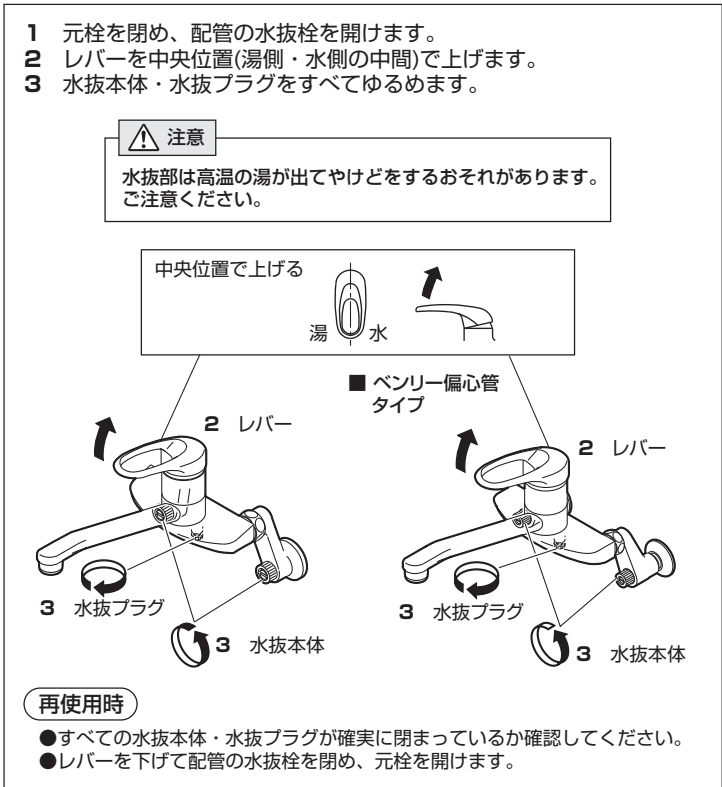

### 日頃のお手入れ 汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておく、汚れが落ちにくくなる場合があります。快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。


- 柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

### 注意

- 🚫 次のものは使用しないでください。変色や傷みのおそれがあります。
  - 酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類 ※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
  - ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
  - クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
  - ナイロンたわし・メラミンフォームなど
- 🗣️ 洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。本体の割れや変色変質の原因となります。

### 日頃のお手入れ 吐水口の掃除

吐水口の汚れを放置しておく、十分な機能を発揮できないことがあります。快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。(近所で水道工事があつたり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。)

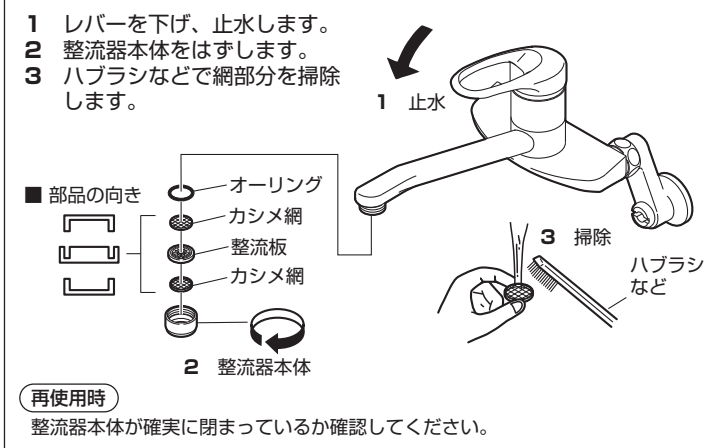




## 定期的な点検 可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。吐水口・流量調節栓の点検については下記を参照ください。


日頃から、ときどき吐水口・流量調節栓を回してください。(月1回を目安)  
流量調節栓を回す際は設定位置を確認し、回した後に元の位置に戻してください。寒冷地用の場合は流量調節栓をもって回してください。参照：「流量調節」

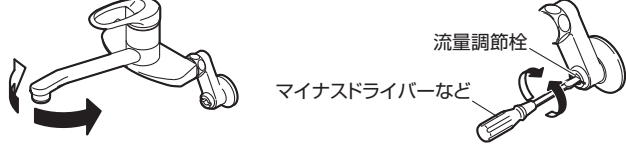

吐水口・流量調節栓を長期間回さず使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。  
吐水口・流量調節栓が回らなくなった場合は、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

## 定期的な点検 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。(年2回を目安)  
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。(年2回を目安)  
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
漏水を確認した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を開めてください。  
修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」を参照してください。




## 定期的な点検 レバーのガタツキ

レバーががたつく場合、止めねじがゆるんでいないか、下記の操作を行い確認してください。

- 精密ドライバーなどでキャップを押し出します。

**ポイント**  
レバーを下げ、精密ドライバーなどでキャップを押し出してください。


**注意**  
●水栓本体に傷が付かないようご注意ください。  
●作業時にケガをしないようご注意ください。

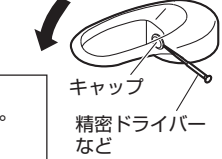

- キャップが少し出たら、手でキャップをつまんではずします。
- 止めねじを六角レンチで増し締めします。

**注意**  
取付けの際は、キャップの色が右(青)左(赤)になっているか確認してください。


六角レンチは、なくさないように保管してください。  
六角レンチ(付属品) ×1

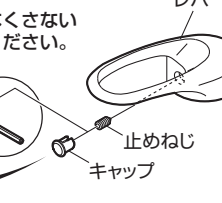

以上の処置をされても不具合がなくならない場合は、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

## 定期的な部品交換 逆止弁の交換時期

逆止弁の交換時期の目安：3～5年  
万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

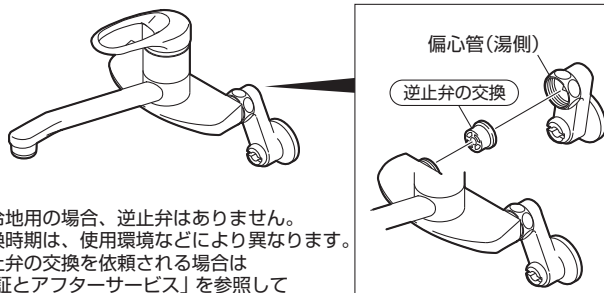

※寒冷地用の場合、逆止弁はありません。  
※交換時期は、使用環境などにより異なります。  
※逆止弁の交換を依頼される場合は「保証とアフターサービス」を参照してください。

## こんなときは 故障? その前に

現象	点検項目	処置
流量が少ない	流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	ゴミづまりはありませんか。	吐水口の掃除をする。
高温しかでない	水側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
低温しかでない	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。
	湯側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
温度調節がうまくできない	湯側・水側の流量調節栓は開いていますか。	流量調節栓で流量を調節する。
	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。
	ゴミづまりはありませんか。	吐水口の掃除をする。
水はねが気になる	—	流量調節栓で流量を調節する。
製品背面の穴から水が出る	一定量の水が出た後に止まっていますか。	製品にかかった水を排出しており問題ありません。
	水が出続けていますか。	下記「各接合部及びレバー上部から水が漏れる」参照


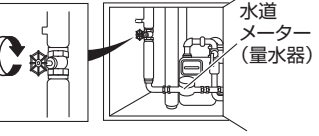
以上の点検を実施されても、不具合がなくならない場合はお手数ですがお買上げの販売店(工事店)に修理をご依頼ください。

●修理される方は次の表に従って点検してください。

現象	点検項目
各接合部及びレバー上部から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所を交換してください。レバー上部からの水漏れの場合は、シングルレバーカートリッジを交換してください。
止水しても吐水口から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。シングルレバーカートリッジを交換してください。

## 漏水した場合の処置

漏水した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を開めてください。

流量調節栓の閉め方	「流量調節」を参照してください。
<b>元栓の閉め方</b>	
元栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。 ※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。 ※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。 ※一部の地域では左まわしの場合があります。 ※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■戸建て住宅などの元栓ボックス：主に玄関やガレージ付近の地面にあります。古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。</li> <li>●キー式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。</li> <li>●ハンドル式</li> </ul>
 <p>止水栓キー SAN-EI品番: PR30A (止水栓キー)</p>	 <p>水道メーター(量水器)</p>
 <p>水道メーター(量水器)</p>	

## こんなときは オプション品について

SAN-EIでは、水まわりを快適にサポートできるようにオプション品や補修パーツをホームセンターなどでとりそろえております。(品質改良、原材料事情などにより、品番、仕様などの変更、および製造中止を予告なくさせていただきます)。

■浄水器、食器洗い機などに送水したい。  
偏心管取付ねじG3/4が適合します。  
逆止弁コア G3/4ねじ  
(注)寒冷地用には使用できません。  
(注)逆止弁コアは必ず取付けてください。  
分岐ソケット SAN-EI 品番: PB515S

■切替シャワーを付けたい。  
吐水部取付ねじ M22×1.25が適合します。  
切替シャワー SAN-EI 品番: PM252-13  
M22×1.25ねじ

## 保証とアフターサービス

〔保証について〕  
●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名が記入してあることを確認してください。  
●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。保証期間は保証書を確認してください。  
●保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕  
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3～5年)の点検・交換をおすすめします。(交換時期は、使用環境などにより異なります。)

定期点検・部品交換											
使用年数											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
お客様による日常のお手入れ・点検											買替えご検討
摩耗劣化部品の交換											

方法については、「日頃のお手入れ」・「定期的な点検」を参照してください。

摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。  
摩耗劣化部品の例  
一時止水切替ユニット・サーモカートリッジ(温調バルブ)・逆止弁(逆流防止弁)シャワーホース・シャワーヘッド・ハンドル・ストレーナー・パッキン・オーリングなど

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。  
部品の詳細については「本製品の構造」を参照ください。


## 〔補修用性能部品の供給期間〕

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの)の供給期間は製造中止後10年です。

## 〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕

- 修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店(工事店)又は当社
- 連絡していただきたい内容：
  - 住所、氏名、電話番号
  - 品番、品名
  - お買上げ(お取付け)年月日
  - 故障内容、異常の状況(水漏れ箇所の説明など)、部品交換の依頼
  - 訪問希望日

品番を確認するには、水栓の右側裏面に貼付のシールをご確認ください。



(例)  
品番 CK2710-13  
製造番号 1234567890 G

●当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。  
「技術料」  
診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。  
「部品代」  
修理および部品交換に使用した部品代。(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。)  
「出張料」  
製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

## 〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕

●まずは、お求めの販売店(工事店)へご相談ください。ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問合せください。

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店(工事店)にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。  
お買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げ(お取付け)の販売店(工事店)に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。	
保証期間	対象部品	期間(お買上げ日/お取付け日から)
	本体	2年
見本		
電話	( )	

＜無料修理規定＞  
ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。  
1. 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。  
2. ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店(工事店)に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。  
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(1) 使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷  
(2) 温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷  
(3) お買上げ(お取付け)後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷  
(4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合  
(5) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合  
(6) 消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷  
(7) 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合  
(8) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合  
(9) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合  
(10) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合  
(11) 砂やこみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合  
(12) 寒冷地仕様品の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷  
(13) 本書の提示がない場合  
(14) 本書にお買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合  
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店(工事店)、または当社にお問合せください。  
★補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。

## SAN-EI 株式会社

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661  
東京 ☎(03)3683-7496  
☎0120-06-9721(通話料無料)

東京支店 ☎(03)3683-7471  
名古屋支店 ☎(052)800-8688  
大阪支店 ☎(06)6972-6981  
札幌営業所 ☎(011)782-5353  
盛岡営業所 ☎(019)605-7301  
仙台営業所 ☎(022)258-6251  
郡山営業所 ☎(024)931-1377  
新潟営業所 ☎(025)281-1291  
つくば営業所 ☎(029)850-5661  
さいたま営業所 ☎(048)851-2600  
東京西営業所 ☎(042)582-7141  
横浜営業所 ☎(045)929-0331  
静岡営業所 ☎(054)236-1115  
金沢営業所 ☎(076)268-7751  
京都営業所 ☎(075)605-5761  
神戸営業所 ☎(078)843-9231  
広島営業所 ☎(082)922-3631  
松山営業所 ☎(089)905-7866  
福岡営業所 ☎(092)674-1230  
熊本営業所 ☎(096)385-7161  
沖縄営業所 ☎(098)869-0890