

ユーミックス コラム

U-MIX


column

# シングルワンホールスプレー混合栓（洗髪用）

K37530JV-13

## 施工・取扱説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

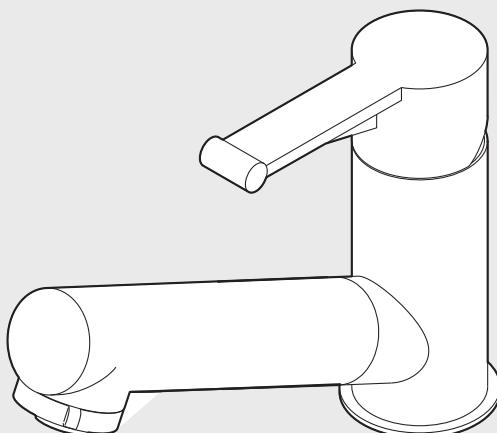

### お客様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

なお、保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

### 工事店様へ

施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、本書と共にお客様へお渡しください。

### 本製品について

各部の名称	1
寸法図	2

### 施工について

施工に関する安全上のご注意	3
適切な使用条件	4
施工前のご注意	4
梱包明細	5
施工手順	6~12

### ご使用について

ご使用に関する安全上のご注意	13~16
吐水・止水・温度調節	17
切替シャワの使用方法	18
凍結予防	19

### 日頃のお手入れ

汚れの拭き取り	19
ストレーナ・吐水口の掃除	20

### 定期的な点検

可動部分の点検	21
配管周りの水漏れ・器具のガタツキ	21
レバーのガタツキ	22

### 定期的な部品交換

逆止弁・シャワホースの交換	22
---------------	----

### こんなときは


故障？ その前に	23
本製品の構造	24

### 保証とアフターサービス

保証とアフターサービス	26
保証書	裏紙

# 本製品について | 各部の名称


- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

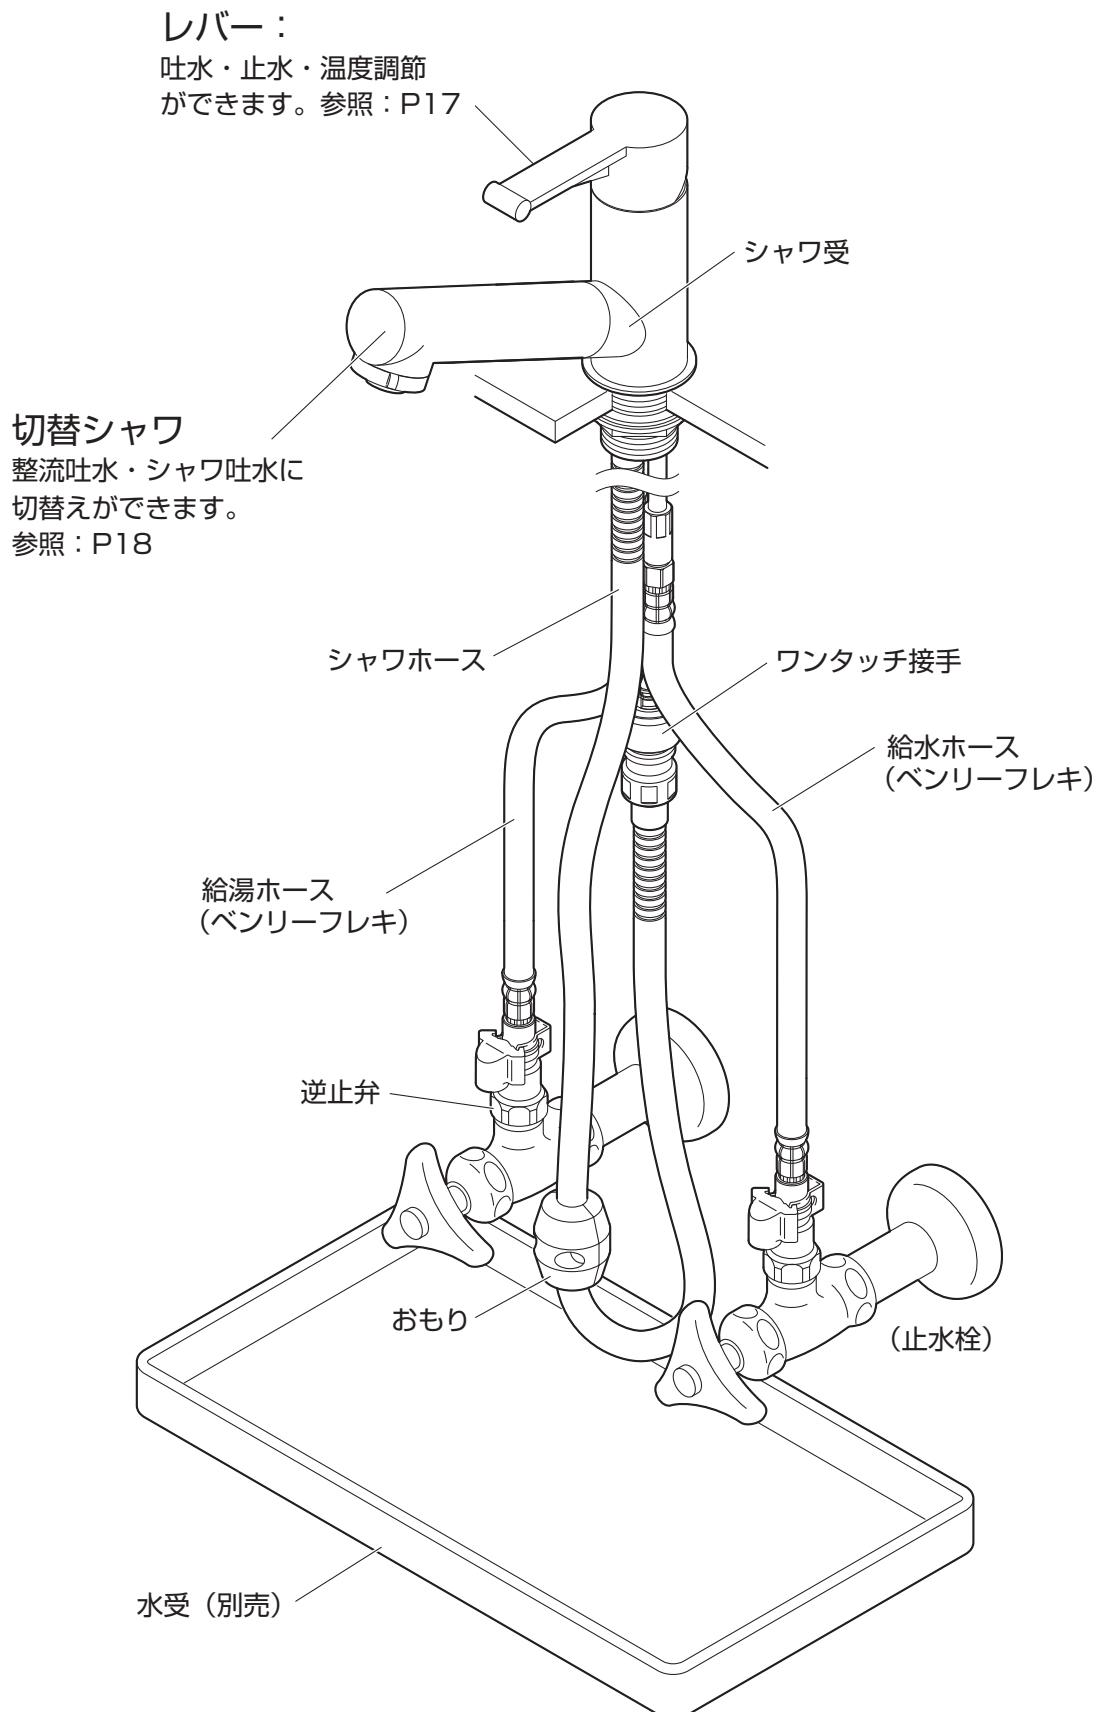

- 水受（別売）は必ず設置してください。  
万が一、水がシャワホースを伝わって落ちても床を濡らさないので安心です。
- 水勢調節及び製品の点検を容易にするために、別途止水栓をご用意ください。

# 本製品について 寸法図

●仕様により、寸法が異なる場合があります。

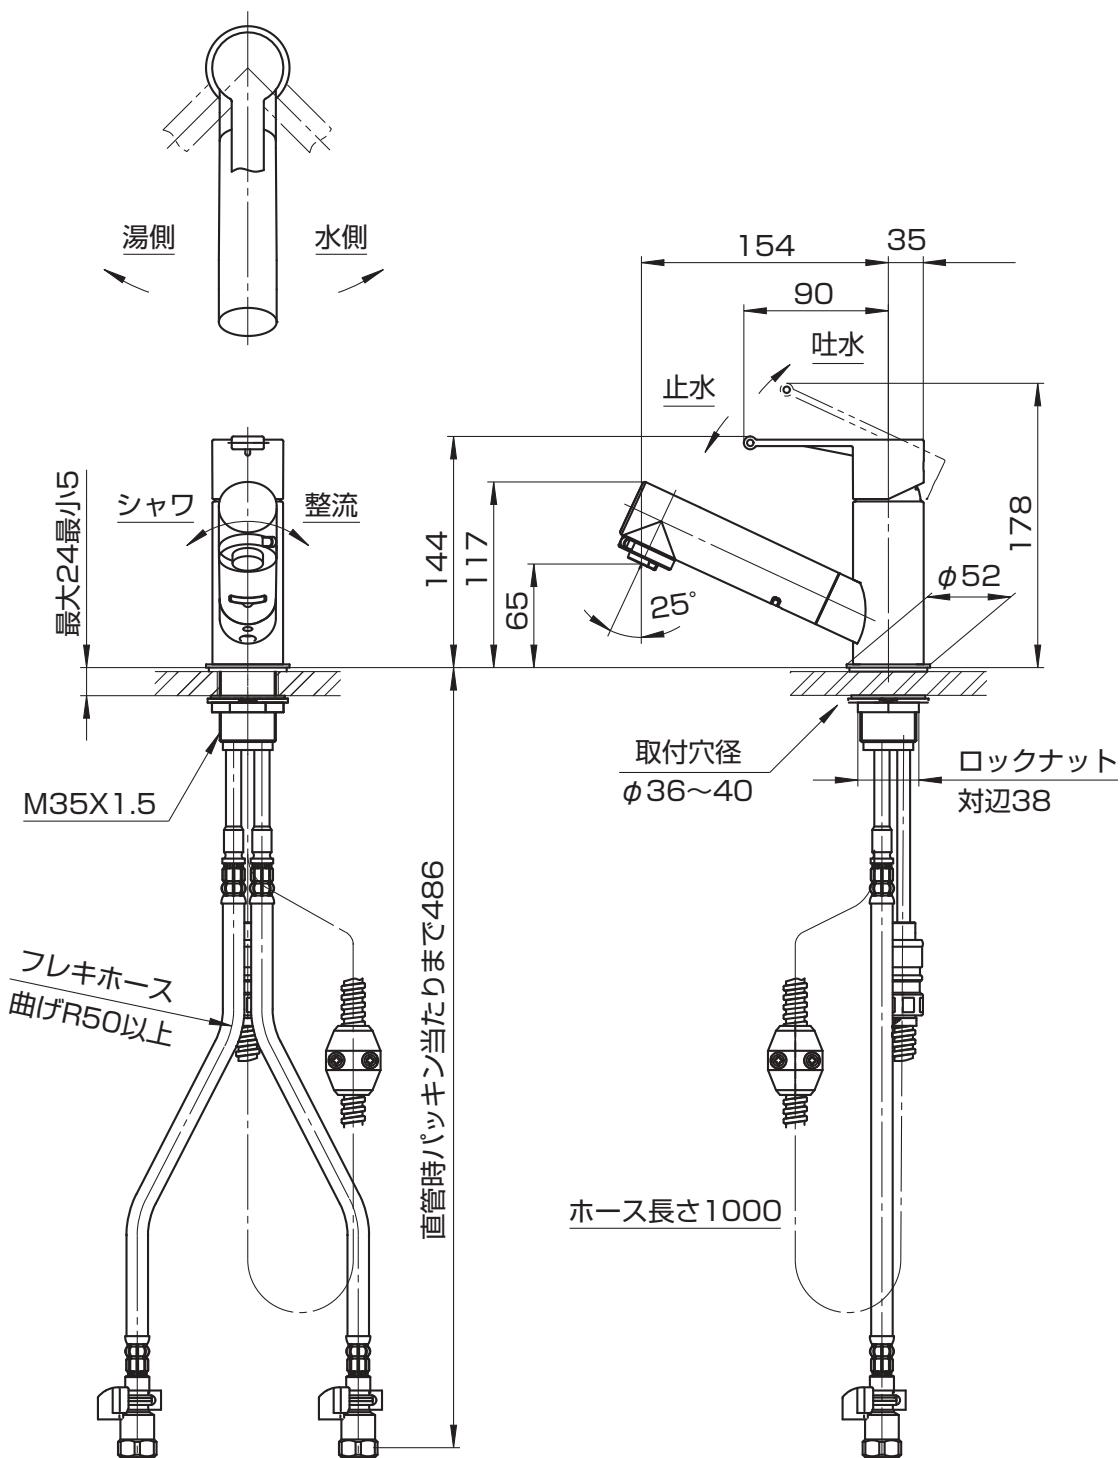

## 施工について

## 施工に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

### 用語および記号の説明

#### 注意

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」



「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）



「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



「分解してはいけません！」



「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

### ⚠ 注意



修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。  
故障や水漏れの原因になります。



製品に強い力や衝撃を与えないでください。  
故障や水漏れの原因になります。



湯水を逆に配管しないでください。  
正常に作動しないため、やけどをする事があります。



給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。  
85°Cより高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



同梱の部品以外は使用しないでください。  
故障や水漏れの原因になります。



凍結が予想される地域には、取付けないでください。  
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



水受（別売）は必ず設置してください。  
使用中に水がシャワホースを伝って漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## 施工について

## 適切な使用条件

### [水圧について]

給水・給湯圧力	最低必要水圧（流動時）	最高使用水圧（静止時）
	0.05MPa	0.75MPa

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

### [給湯機について]

使用最高温度	85°C以下
--------	--------

- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、42~60°C給湯をおすすめします。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- シャワを使う際には、条件に適したガス瞬間式給湯機の号数（能力）が必要です。  
四季を通じて快適なシャワを得るために、給湯能力12号以上をおすすめします。
- 本製品は、給湯が止まった状態でレバーを湯側で上げていると少量の水が出ますが、これは器具の破損防止のためであり、異常ではありません。

### [水質・用途について]

使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水
用途	一般住宅用

## 施工について




## 施工前のご注意

- 給水は、上水道に接続してください。
- 取付後の保守点検のために必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。
- 止水栓は、ストレーナ付をおすすめします。
- 開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。
- 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

# 施工について

## 梱包明細

- 本書（施工・取扱説明書「保証書付」）×1

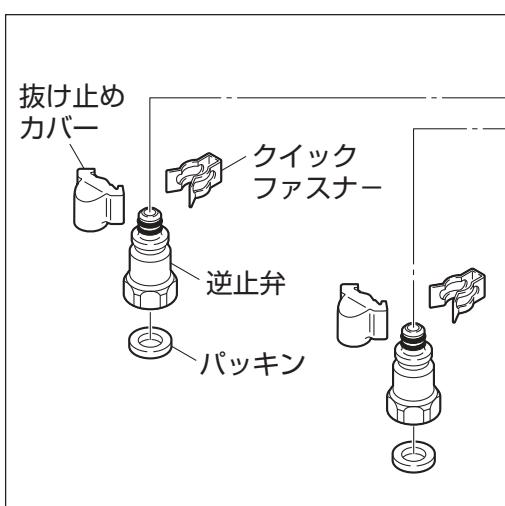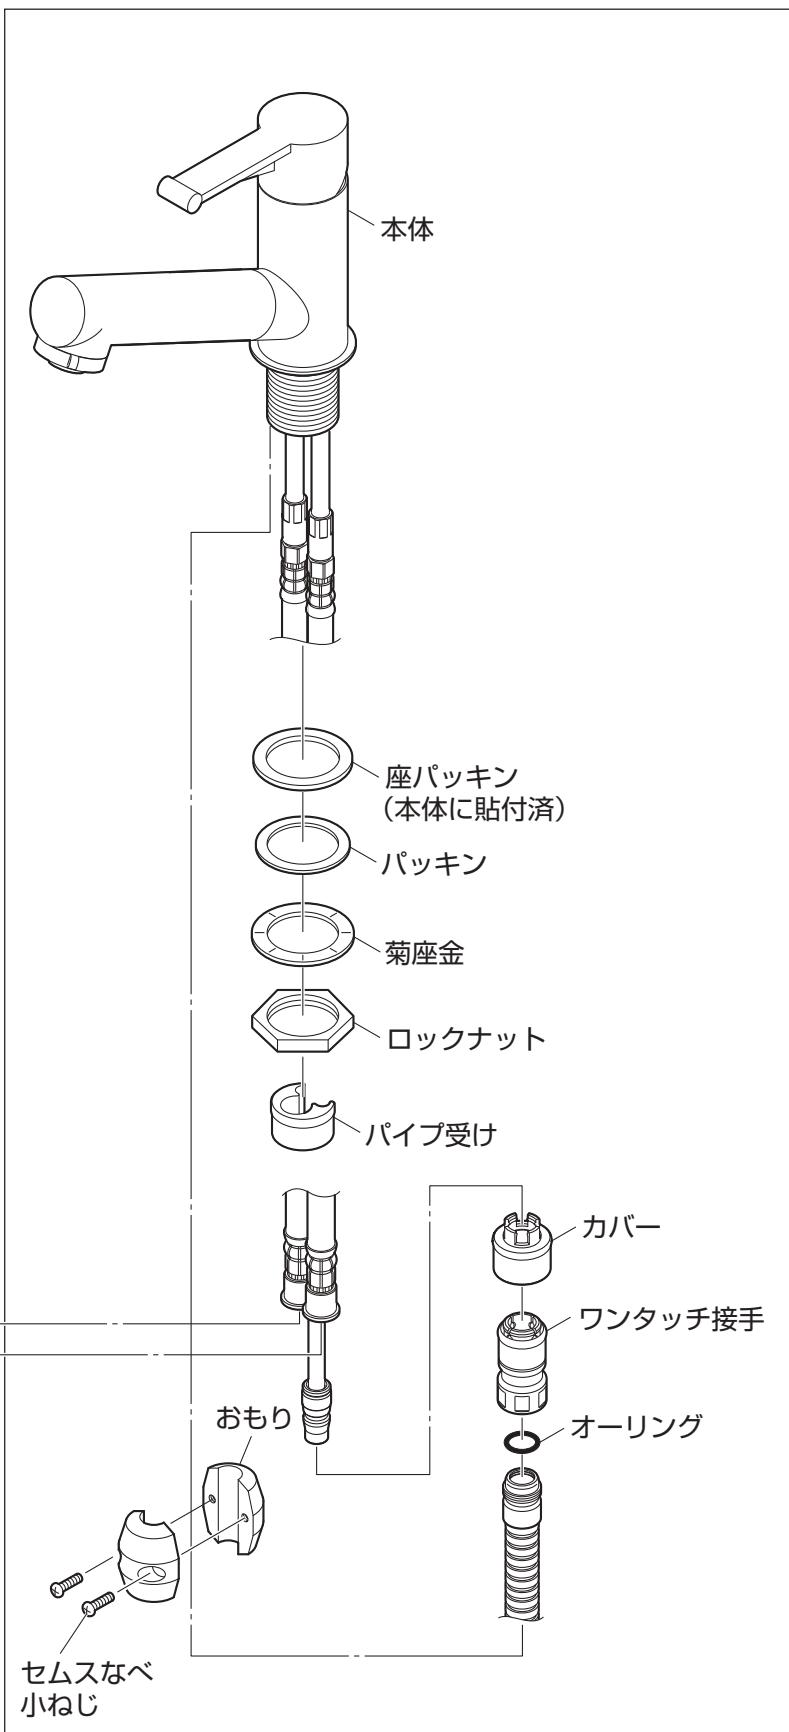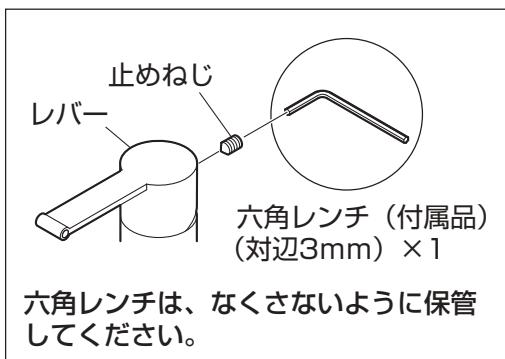


●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

## 主な工具類

## ■ ナット締付工具：


水栓取付足のロックナットをまわす時に必要です。

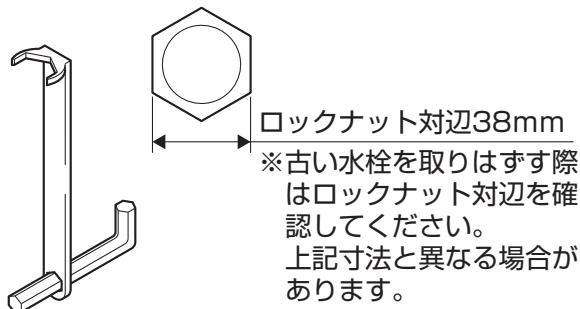

SAN-EI品番：PR357（ナット締付工具）


## ■ スパナ・モンキーレンチなど：

逆止弁のナットや袋ナットがまわせる工具。

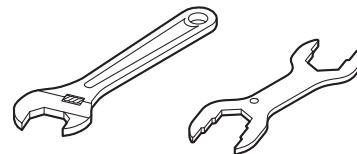

## ■ 使い古しのハブラシなど：

取付穴周囲などの掃除ができるもの。

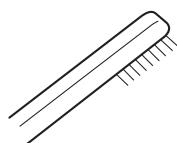

## ■ 手袋：

ケガ防止のために着用してください。



## ■ タオルなど：

ケガ防止や水栓保護のために使用します。




## ■ ぞうきんなど：

配管中の残り水を拭くのに使用します。



止水栓がドライバー式の  
場合に必要な工具（参照：P7）

## ■ マイナスドライバー

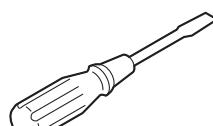


## A 古い水栓の取りはずし

※新設の場合は **B** (P8) に進んでください。

### 1 湯・水の止水栓を閉めます。

カウンター下の止水栓を右にまわして止水します。  
止水した後、水栓のハンドルを開いて止水の確認をします。

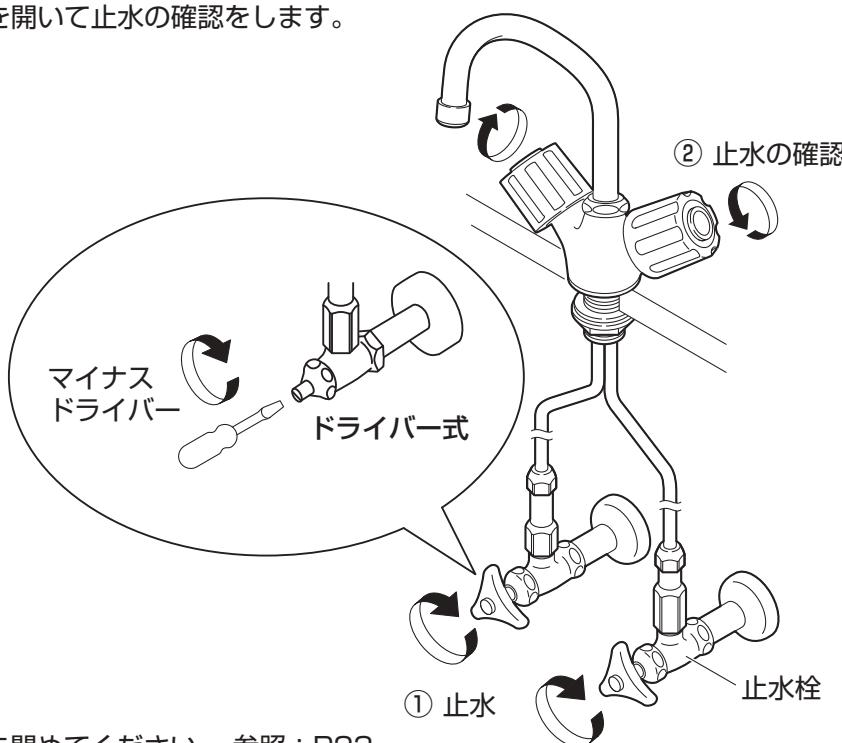

※止水栓がない場合は、元栓を閉めてください。 参照：P23

### 2 ナットを順番にゆるめて、古い水栓をはずします。

#### アドバイス


残り水を受けるためぞうきんを用意してください。

#### 注意

- ねじで手を切る場合があります。  
ご注意ください。
- 湯側の残り湯にご注意ください。

#### 使用する工具の例

※古い水栓を取りはずす際はロックナット対辺を確認してください。

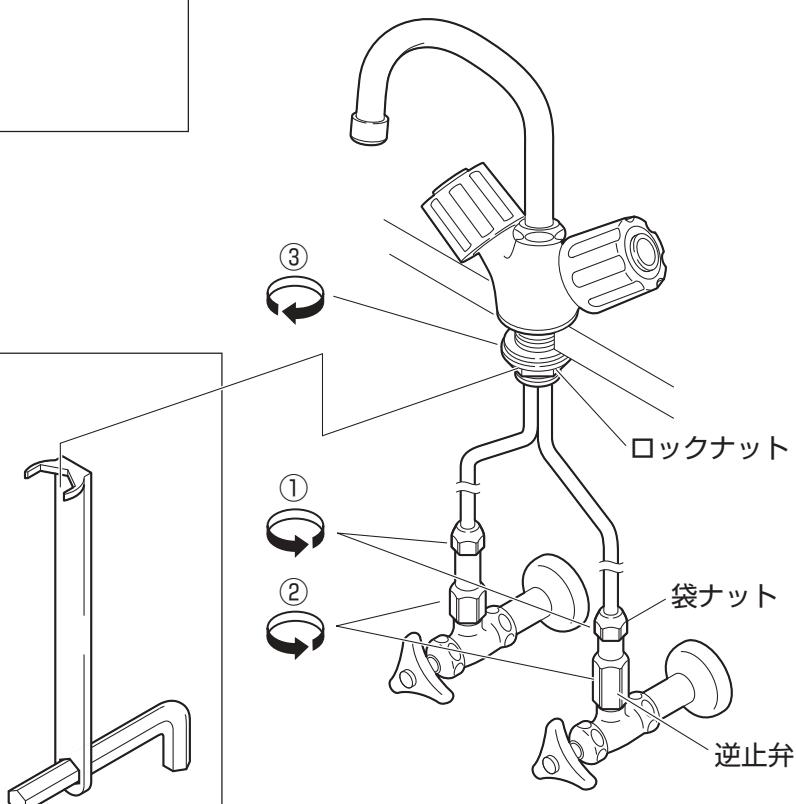

## B 新しい水栓の取付け

### 3 配管内の掃除をします。

#### 注 意

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、

**必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。**

(止水栓の開閉は手順1を参照してください。)

水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、  
この場合には有償修理となります。




### 4 新しい水栓を取付けます。

(1) カウンター穴の寸法を確認し、本体を入れてください。


#### ⚠ 注意

カウンターに厚みのない場合や、取付面が弱い場合は  
補強材などを設けてください。

※本体を入れる前に、カバー・ワンタッチ接手  
とおもりをはずし、本体からロックナット・  
菊座金・パッキンをはずしてください。

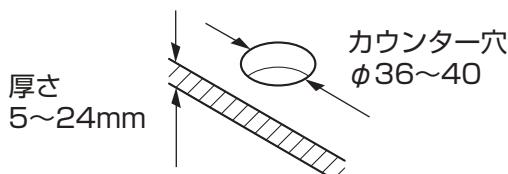


(2) 本体が正面を向くように締付工具で固定してください。

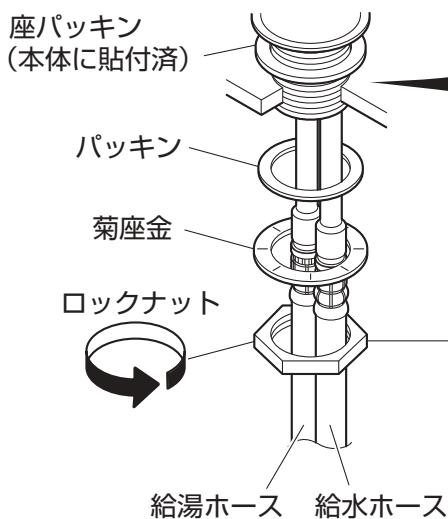

#### ⚠ 注意

- カウンター穴中央に施工してください。  
座パッキンが穴からずれると漏水の原因になります。
- 水栓本体に浮きがないよう注意してください。

ナット締付工具  
SAN-EI品番：PR357  
(ナット締付工具)

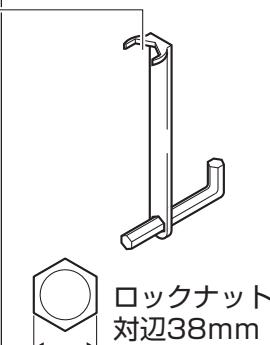


#### ⚠ 注意

- 取付時にレバーやシャワ受など可動部分を持たないでください。  
破損のおそれがあります。
- 緩みがないように確実に締めてください。  
ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れことがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。  
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

#### ⚠ 注意

パイプ受けの抜け注意  
施工時にパイプ受けが抜けている場合は、  
取付足にはめ込んでください。  
シャワヘッドがスムーズに引き出せない  
ことがあります。

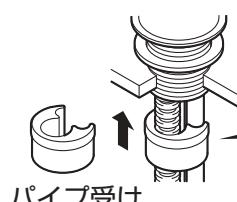

#### ■ 取付後

奥まで確実に  
はめ込んでく  
ださい。

(3) 固定後、(1) ではずしたカバー・ワンタッチ接手をシャワホースに取付けてください。



注意

### 銅管・ホース施工上の注意点

※下記注意事項は必ず守ってください。

銅管・ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。

銅管・ホースが折れた状態でご使用にならないでください。

●シャワ側銅管は取付端面から30mm以上のストレート部を確保して、その位置から曲げてください。


●銅管の最小曲げ半径は60mm、ホースの最小曲げ半径は50mmです。

銅管・ホースを極端に屈曲しないでください。

●銅管・ホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。


●銅管・ホース同士の不要な接触は避けてください。

摩耗による外傷で銅管・ホースの性能劣化の可能性があります。

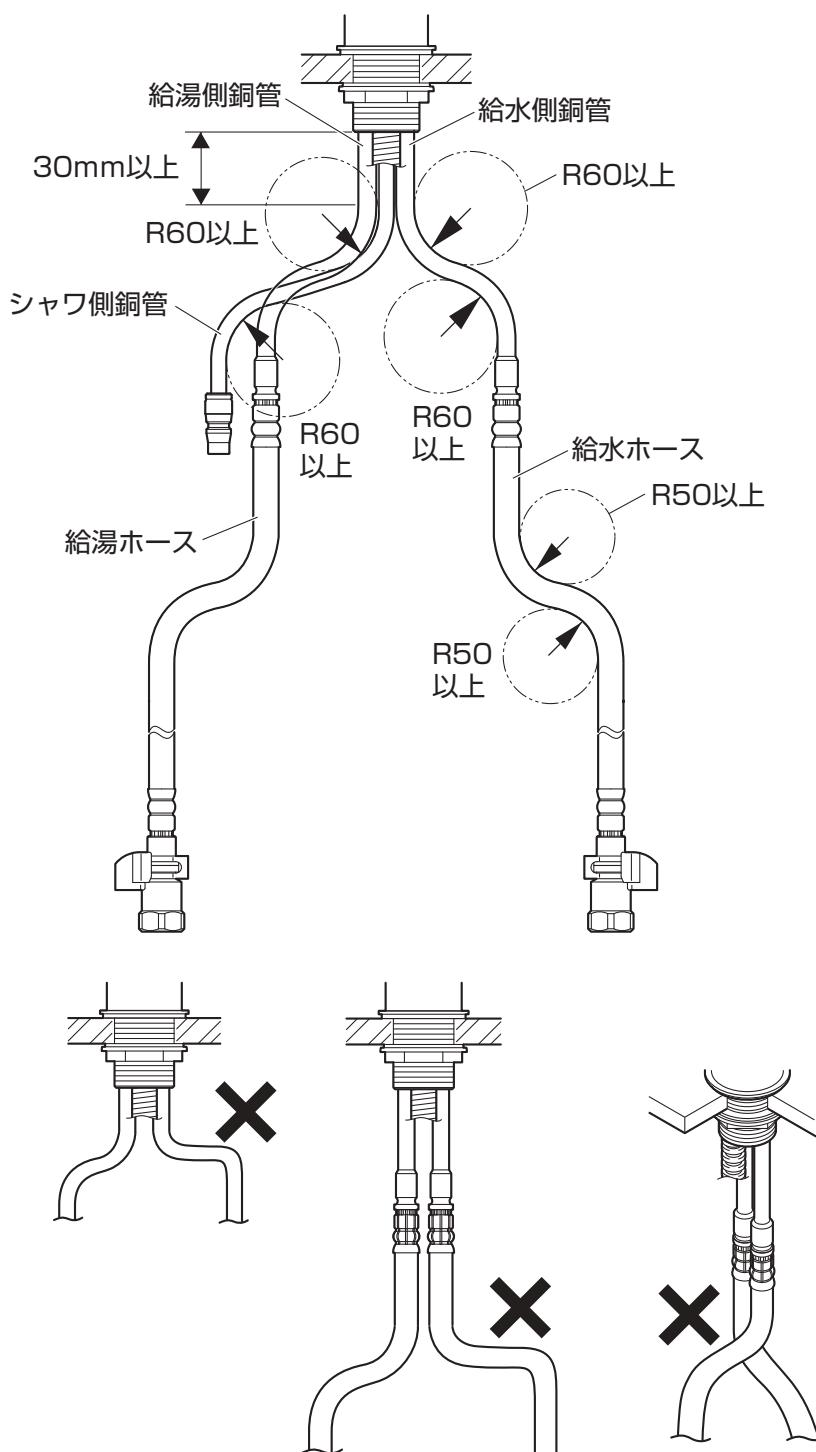

## 5 逆止弁を取付けます。

カウンター表面から給水・給湯ホース先端までの長さの確保を行ってから逆止弁を止水栓などに固定してください。

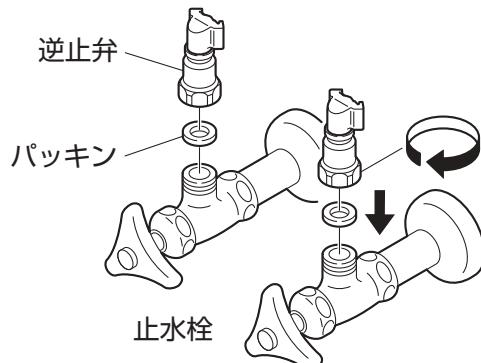


### ⚠ 注意

- 緩みがないように確実に締めてください。  
逆止弁が確実に締付けられていないと、水が漏れことがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。  
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

## 6 逆止弁と給水・給湯ホースを接続します。

(1) 逆止弁の抜け止めカバーをはずし、給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。

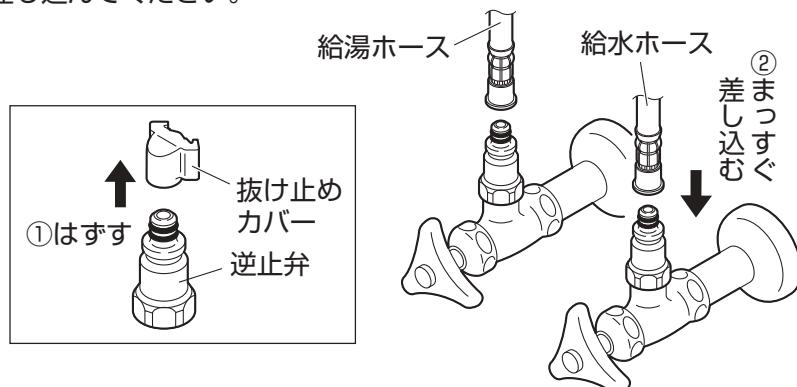

### ⚠ 注意


- 逆止弁のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- 抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。

(2) クイックファスナーを給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部に確実にはめ込んでください。  
次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実にはめ込んでください。



### ⚠ 注意

- クイックファスナーは、ケガのないよう取り扱いに注意してください。
- クイックファスナーは、広げないでください。
- 給水・給湯ホースを上向きに引っ張って抜けないことを確認してください。

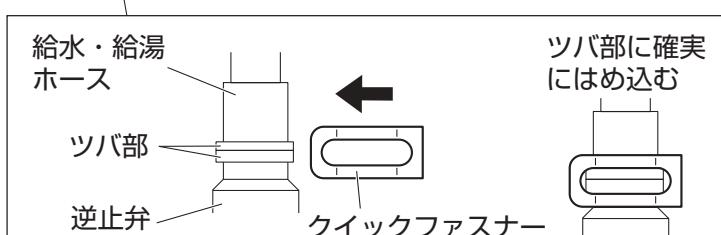

## 7 シャワホースを接続します。

- (1) シャワホースは、止水栓などに引っ掛からないよう、給水・給湯ホースの後ろ、止水栓などの上側を通してください。


### 【おもりの取付推奨位置について】

おもりの取付位置によっては、シャワホースの収納性に影響を与える場合があります。


シャワホースの長さが下記寸法になるようにおもりを取付けてください。

シャワホースを引き出した時、下記寸法になるようにおもりを取付けてください。



350mm~380mm

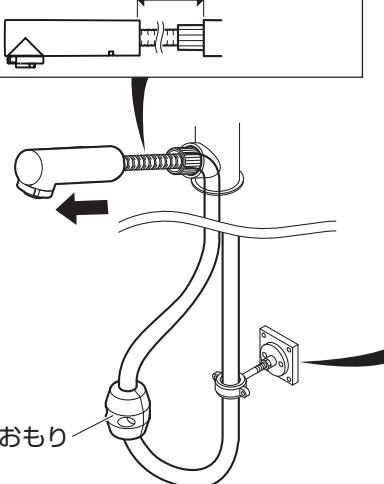

必要に応じてホース支持金具(別売)を取り付けてください。


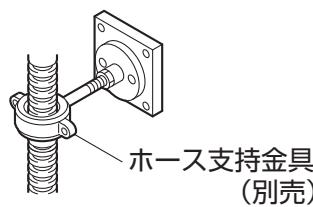


取付面が弱い場合補強材を入れる。

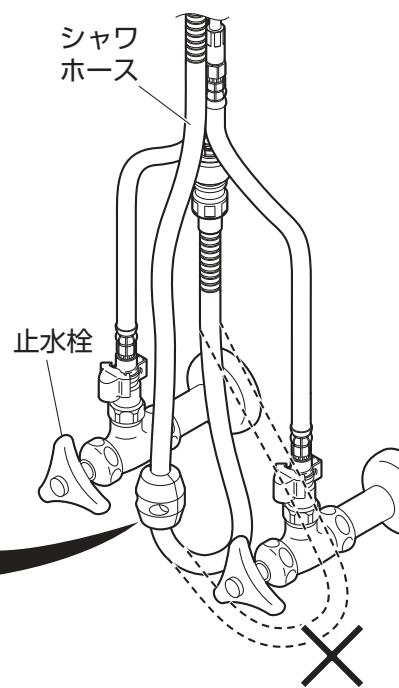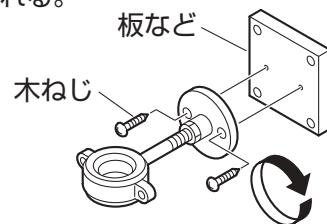

- (2) 本体にシャワホースを接続します。

- ①ワンタッチ接手を本体のニップルへカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

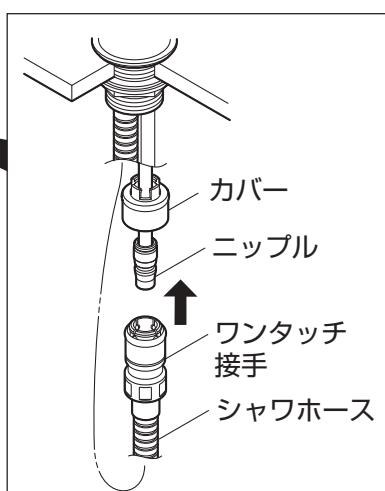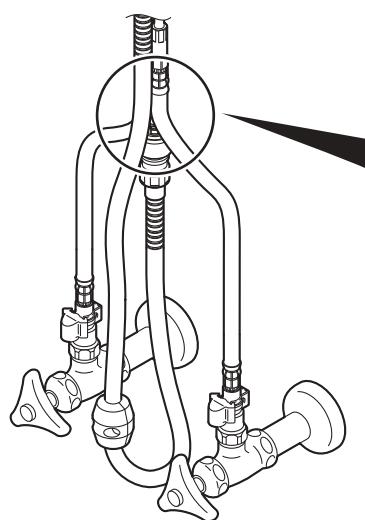



### 注意

ワンタッチ接手のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。

- ②ワンタッチ接手のロック部を上げてロック状態（抜け防止）にしてください。

### 注意


ロック部が確実に上がっている事を確認してください。  
通水するとニップル部から抜けるおそれがあります。

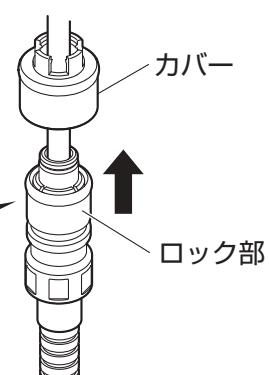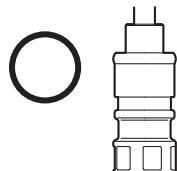


③カバーをワンタッチ接手のロック部へ力チッと音がするまで確実に接続してください。

**!**注意****

カバーからロック部が見えない事を確認してください。  
通水するとニップル部から抜けるおそれがあります。

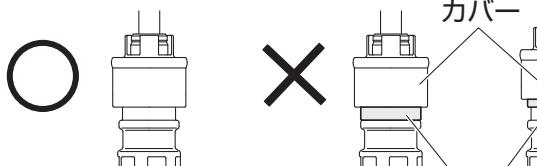

ロック部（青色）

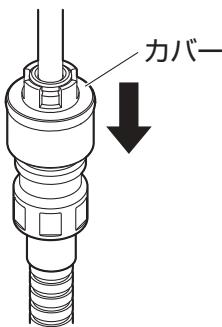


**!**注意****

- シャワホースを下向きに引っ張って抜けない事を確認してください。
- 切替シャワを引き出し、切替シャワがスムーズに動くか確認してください。  
シャワホースがスムーズに動かない場合は、給水・給湯パイプを左右に広げて、シャワホースの通る空間を確保してください。

**!**注意****

**シャワホース施工上の注意点**

- ※下記注意事項は必ず守ってください。  
ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。
- シャワホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
  - シャワホースの最小曲げ半径は50mmです。  
シャワホースを極端に屈曲したりねじったりしないでください。

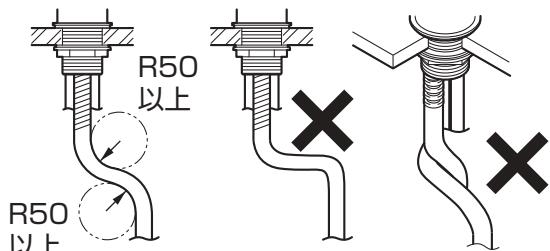


## 8 ガタツキ・水漏れチェックをします。

接続後、各部にガタツキがないか必ず確認してください。  
ガタツキの確認後、止水栓を開いて各部に水漏れがないか必ず確認してください。  
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。



ガタツキはないか

水漏れはないか

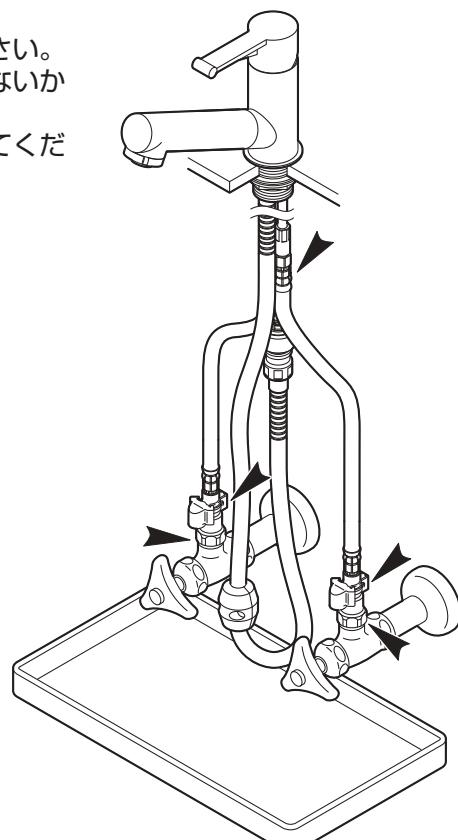

# ご使用について

# ご使用に関する安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号の説明

### 警告

「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

### 注意

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」



「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）



「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



「分解してはいけません！」



「指示した場所に触れてはいけません！」




「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

## ⚠ 警告




小さいお子様だけのご使用は、避けてください。

やけど・けがをするおそれがあります。

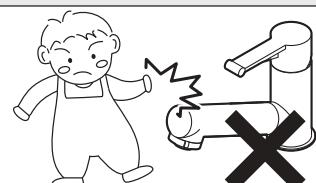


製品に強い力や衝撃を与えないでください。

故障や漏水の原因になります。

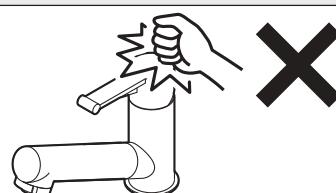

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

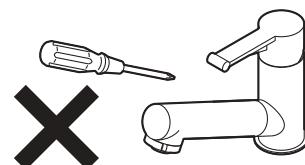


凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。

凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

参照：P19

（窓を閉めるなど）

（少量の水を出すなど）

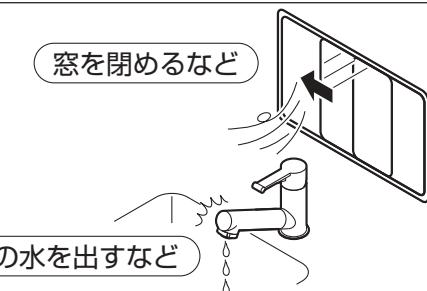


## ⚠ 注意

### ●水栓の左側には直接肌を触れないでください。



給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

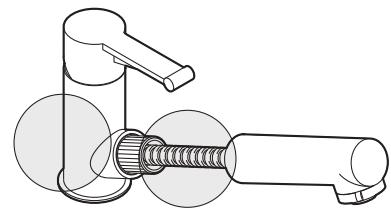

### ●高温の湯をお使いのときは、シャワーホースに直接肌を触れないでください。


シャワーホースは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。



(給湯器の設定温度について)

### 給湯温度は最高85°Cまででお使いください。


85°C以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42~60°C給湯をおすすめします。

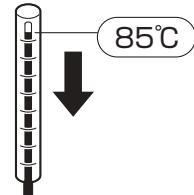

### シャワには高温の湯（60°C以上）を通さないでください。


給湯温度が60°C以上の場合は、吐水温度が60°C以下になるように調節してください。

切替シャワが破損して、やけどをするおそれがあります。安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

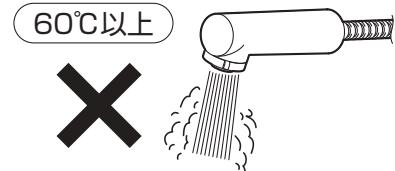


### 湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

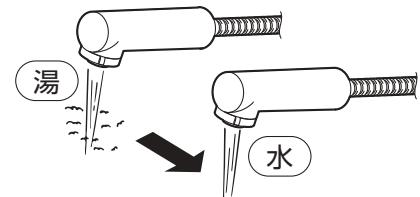

### 定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

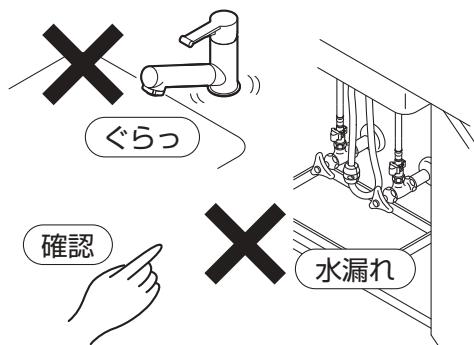

### レバーの温度位置を確かめて吐水してください。

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。




### レバーは、ゆっくり動かしてください。

レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



### 高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。


次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

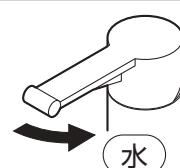


## ⚠ 注意




他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。  
やけどのおそれがあります。

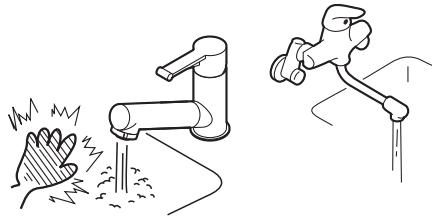


シャワ受先端に重いものを下げるたり、力をかけて回したりしないでください。  
変形、破損および本体の固定がゆるむおそれがあります。

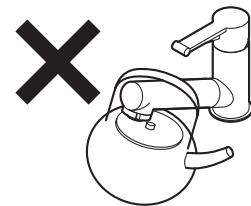


シャワをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。  
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

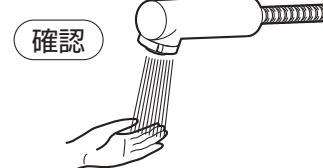


ホースをねじったり、無理に曲げないでください。  
ホースが破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

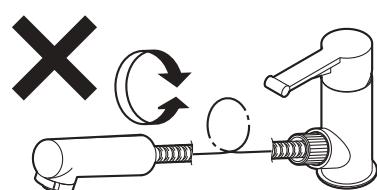


シャワホースやシャワ受に水をかけないでください。  
水が浸入して漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
水受（別売）は必ず設置してください。

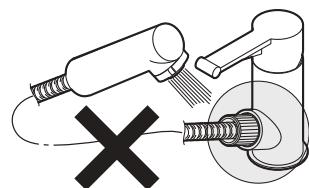

シャワホースを引き出してお使いになるときは、水をはった洗面器などに切替シャワやシャワホースをつけないでください。  
汚水が器具に逆流したり、水がシャワホースを伝わって落ち、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
水受（別売）は必ず設置してください。

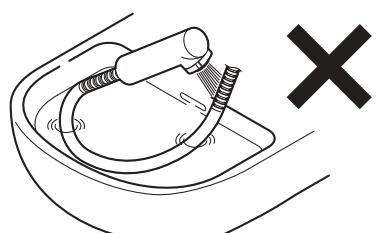

水受（別売）がシャワホースの真下にあるか確認してください。  
万が一、水がシャワホースを伝わって落ちた場合、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

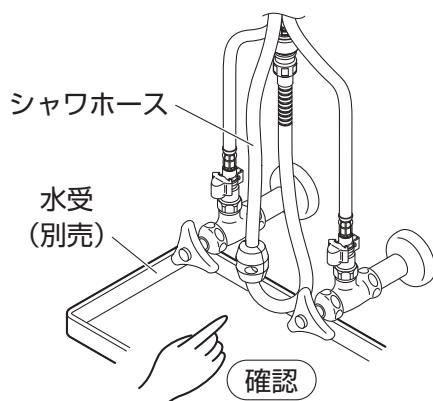

## △注意

(樹脂メッキ付部品の場合)

樹脂メッキ部品には、下記のことを行わないでください。



- 銳利な物を当てる
- 衝撃を与える
- 落とす


メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。  
万が一メッキの表面が割れた場合は、早めに新しい  
部品に交換してください。

【樹脂メッキ部品の例】

- ・シャワヘッド
- ・ハンドル、レバー
- ・シャワ受など




長期間使用しない時は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。  
水漏れなどの事故の原因になります。

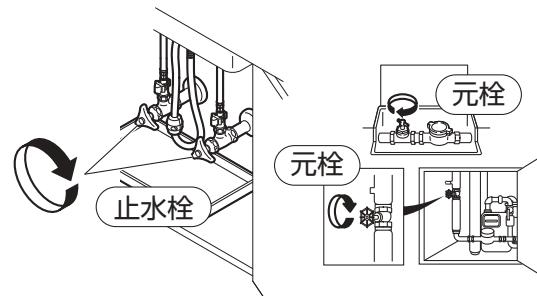


本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。

使用してはいけないもの

- 酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類  
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
- ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
- クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
- ナイロンたわし・メラミンフォームなど  
本体の割れや変色変質の原因となります。

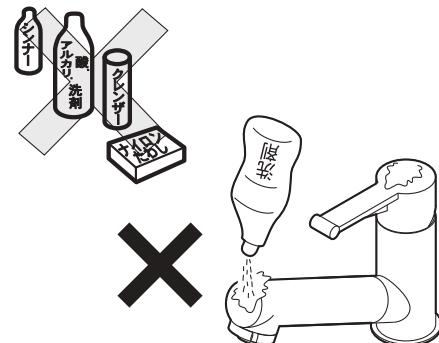

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。  
本体の割れや変色変質の原因となります。

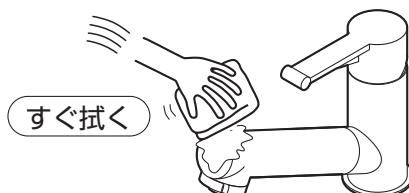


# ご使用について

## 吐水・止水・温度調節

レバーで吐水・止水・温度調節ができます。


### 吐水・止水

レバーを上げる → 吐水  
レバーを下げる → 止水  
レバーを上げるほど水量が多くなります。

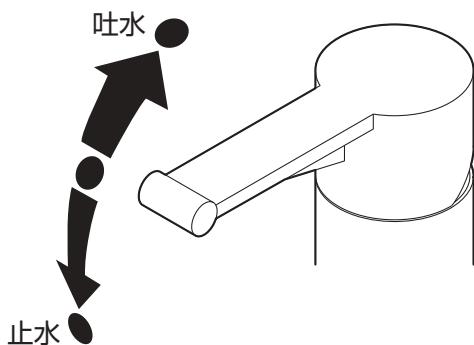

### 温度調節

レバーを右にまわす → 水  
レバーを左にまわす → 温度が上がる

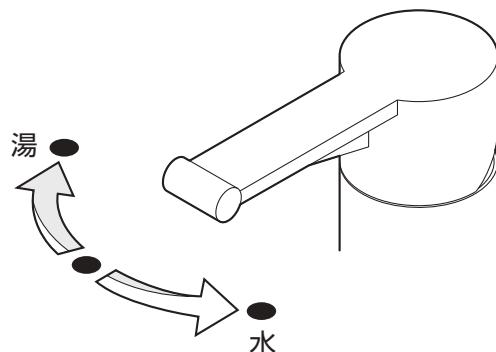


#### 注意

レバー操作時、手をレバーとカバーの間に触れないよう注意してください。

### 高温の湯が出ないときは？

レバーを湯側にまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42~60°Cに設定した後、水栓側のレバーを湯側にまわしてください。

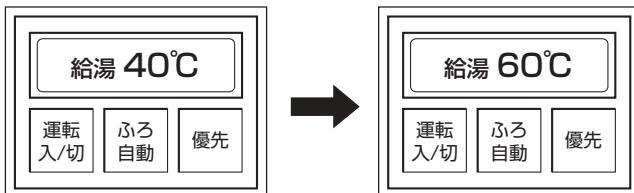

#### 注意

高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。

(注) 水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。

この場合には、水栓側のレバーを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。




# ご使用について

## 切替シャワの使用方法

切替シャワで整流吐水・シャワ吐水に切替えができます。

### ■ 整流吐水

切替レバーを右にまわす。

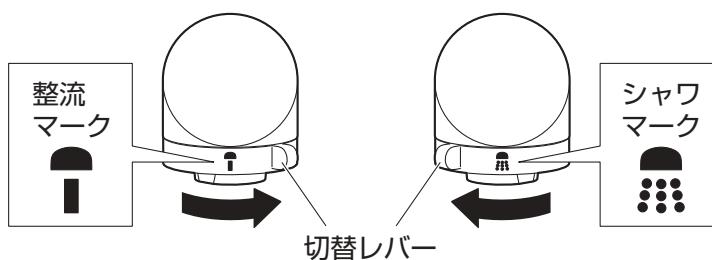

### ■ シャワ吐水

切替レバーを左にまわす。



止水後、切替シャワから水滴がしばらく落ちる事がありますが、切替シャワ内の残留水です。異常ではありません。

いつもポタポタ出しているのはハンドルの閉め方がゆるいか水栓のバルブ開閉ユニットが故障しているかのどちらかです。

しかし、使用直後の一定時間だけの現象であれば閉め方、摩耗や故障ではありません。切替シャワ内の水はシャワ散水板の表面張力により滞留しています。振動や浴室ドアの開け閉めによる気圧の変化などにより表面張力が弱くなり、ポタポタと流れ出ることがあります。

※残留水を抜きたい場合は、切替シャワをよく振ってください。



切替シャワは引き出せます。

シャワ受は動きません。




●カウンター下などに収納物などを置いている場合は、シャワホースがあたらない位置に移動してください。

シャワホースにあたると収納性に影響を与える場合があります。




●シャワホースが止まる程度まで引き出すとスムーズに戻らない場合があります。ご注意ください。

●ホースを引き出した際にホースがたるんだ場合は、ホースに手を添えて収納してください。

●水受（別売）がシャワホースの真下にあるか確認してください。  
万が一、水がシャワホースを伝わって落ちた場合、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

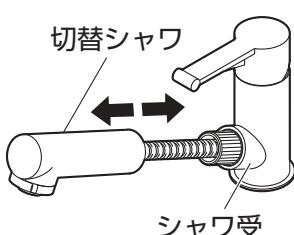

ホースがたるんだ場合は、ホースに手を添えて収納

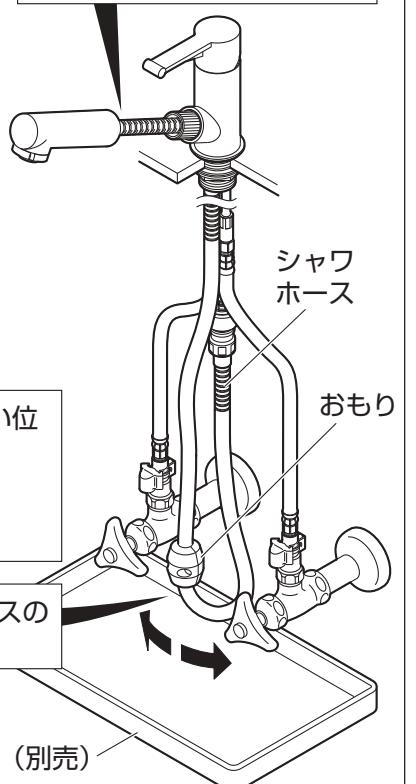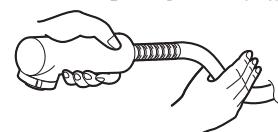

## ご使用について


### 凍結予防

一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。  
(目安として1分間に牛乳瓶1本程度)
  - 配管部などに保温材を巻いてください。
  - 屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

窓を閉めるなど

少量の水を出すなど

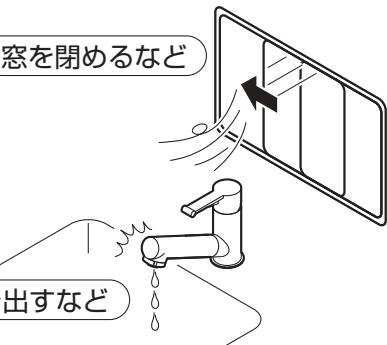

## 日頃のお手入れ

### 汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなることがあります。

快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。


- 柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

### ！注意




次のものは使用しないでください。  
変色や傷みのおそれがあります。

- 酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類  
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
- ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
- クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
- ナイロンたわし・メラミンフォームなど

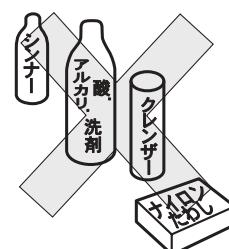

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、  
すぐにきれいに拭き取ってください。  
本体の割れや変色変質の原因となります。

すぐ拭く

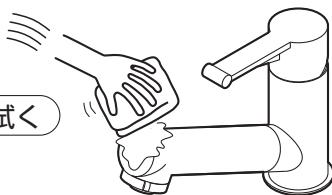

# 日頃のお手入れ

# ストレーナ・吐水口の掃除

ストレーナ・吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。


快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

(近所で水道工事があつたり、長期間使用し湯水の出が悪くなつた場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。)

- 1 レバーを下げる、止水します。
- 2 シャワホース接続部・シャワ板をはずします。
- 3 ハブラシなどで網・シャワ板を掃除します。



- シャワヘッドの切替部分の分解はしないでください。
- ホース止めを取り外す際は溝幅より細いドライバーを使用してください。
- シャワ板を取付ける際はパッキンがずれない様にご注意ください。  
パッキンがずれると切替不良になるおそれがあります。
- パッキン、オーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- シャワ板を取付ける際は、部品の順番を間違えないように注意してください。

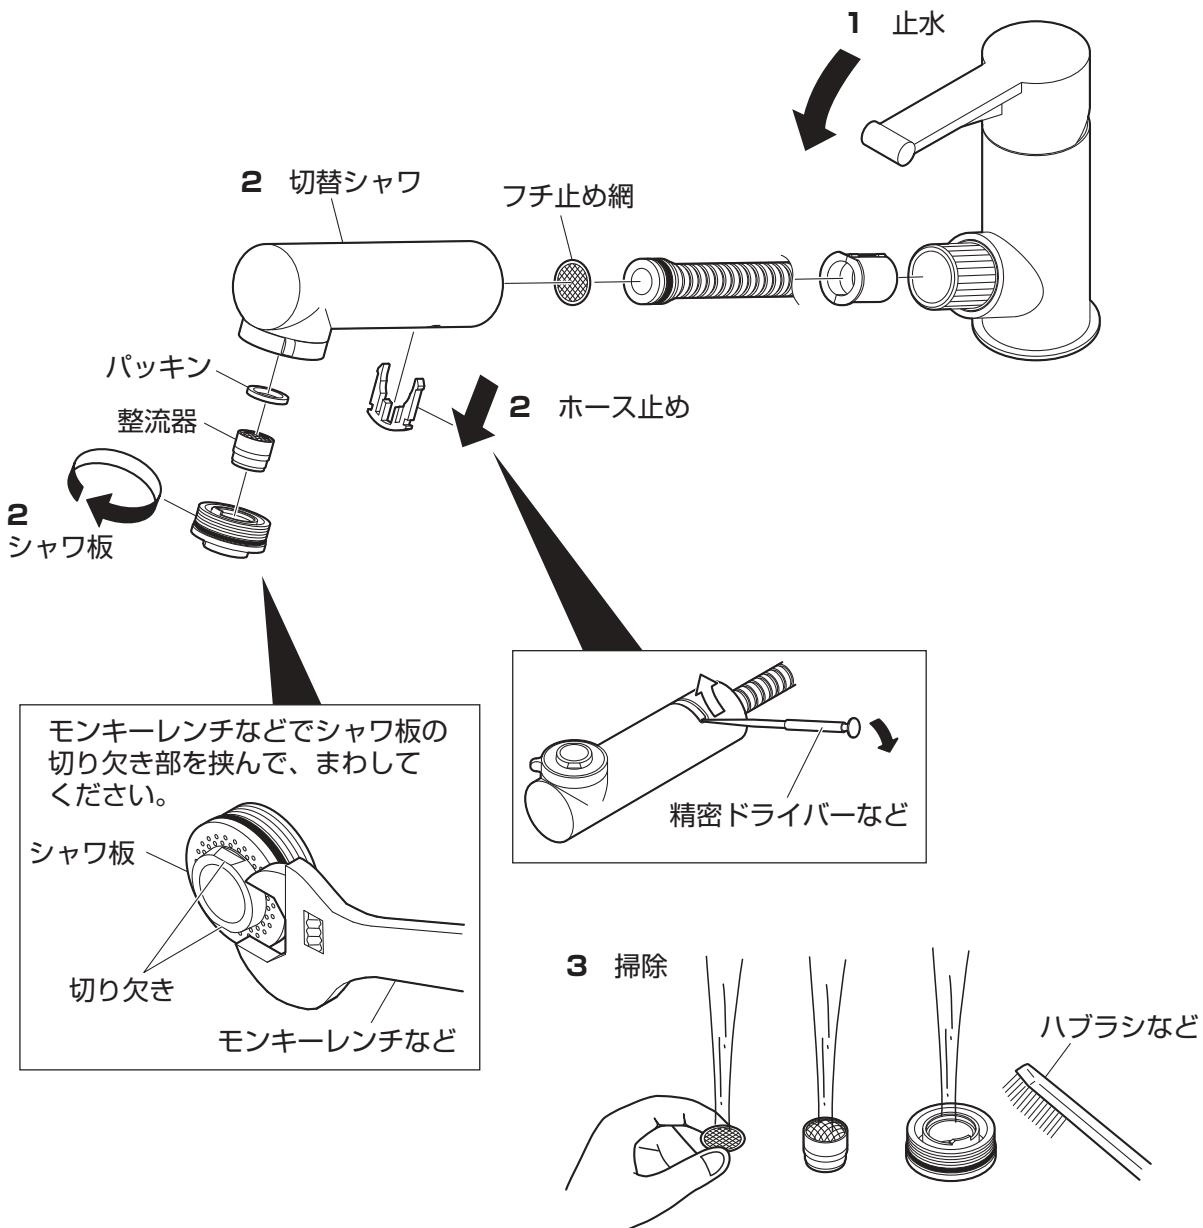

## 再使用時

切替シャワ・ホース止め・シャワ板が確実に取付けられているか確認してください。

## 定期的な点検

## 可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。

放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」(P26)を参照し、修理をご依頼ください。


## 定期的な点検

## 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。(年2回を目安)

定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。(年2回を目安)

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、  
水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあ  
ります。

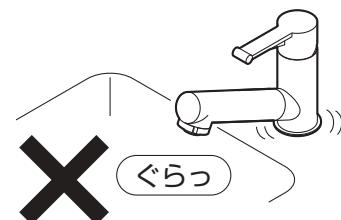


シャワーホースやその下が濡れていないか確認してください。

水受(別売)を設置している場合は、水がたまっていないか  
確認してください。(月1回を目安)

水がたまっている場合は、水を捨て掃除してください。

(確認)

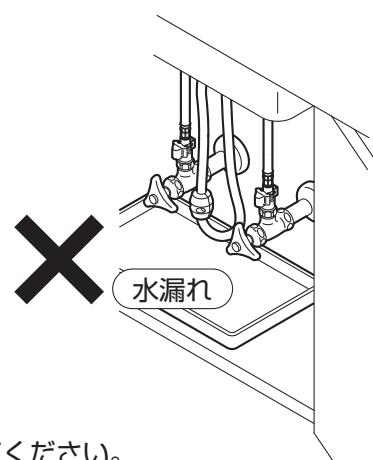

漏水を確認した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。


修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」(P26)を参照してください。

## 定期的な点検

## レバーのガタツキ

レバーががたつく場合、止めねじがゆるんでいる可能性があります。

止めねじを六角レンチで増し締めします。

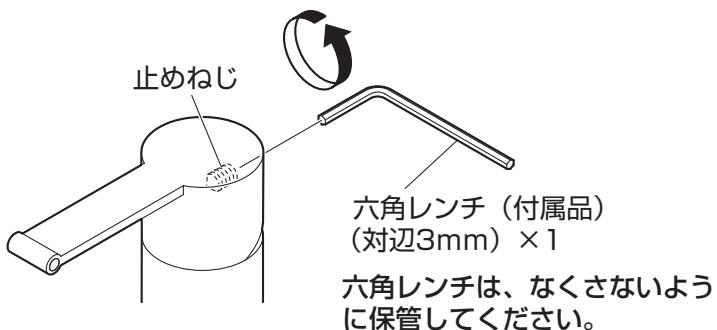

以上の処置をされても不具合がなくなる場合は、「保証とアフターサービス」(P26)を参照し、修理をご依頼ください。

## 定期的な部品交換


## 逆止弁・シャワホースの交換

逆止弁の交換時期の目安：3～5年

万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

シャワホースの交換時期の目安：5年

シャワホースの劣化により水漏れして、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

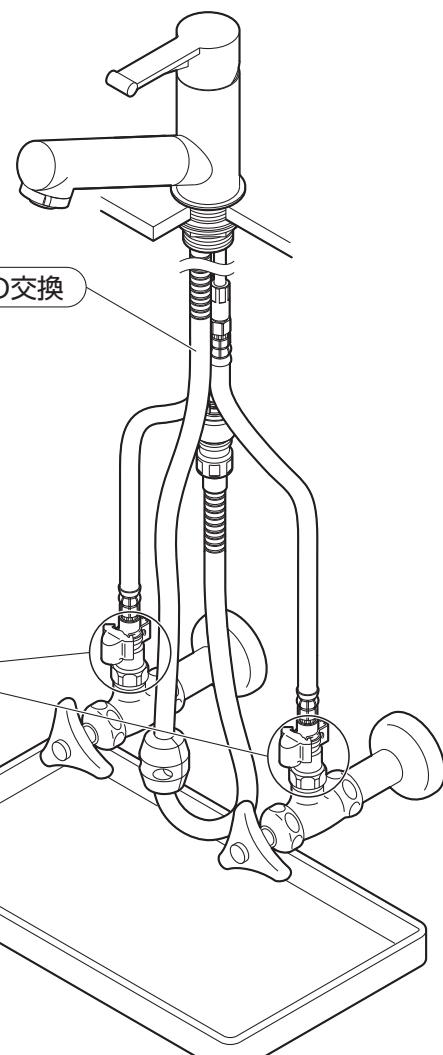

※交換時期は、使用環境などにより異なります。

※逆止弁・シャワホースの交換を依頼される場合は  
「保証とアフターサービス」(P26)を参照してください。

# こんなときは 故障？ その前に

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

現象	点検項目	処置
流量が少ない	止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	ゴミづまりはありませんか。	ストレーナ・吐水口の掃除をする。 参照：P20
高温しかでない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
低温しかでない	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照：P17
	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照：P17
	ゴミづまりはありませんか。	ストレーナ・吐水口の掃除をする。 参照：P20
水はねが気になる	_____	止水栓かレバーで水量を調節する。 参照：P17






以上の点検を実施されても、不具合がなくならない場合はお手数ですがお買上げの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。

●修理される方は次の表に従って点検してください。

現象	点検項目
各接合部及びレバー上部から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。 各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。 レバー上部からの水漏れの場合は、カートリッジを交換してください。 参照：P24
止水しても吐水口から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。 カートリッジを交換してください。 参照：P24
シャワホースから水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化のおそれがあります。 シャワホースを交換してください。 参照：P22・P24

## 漏水した場合の処置

漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

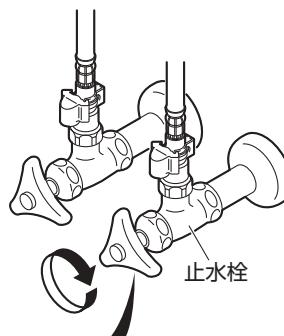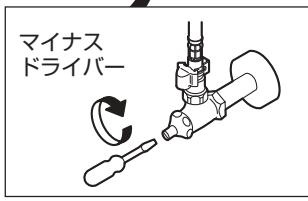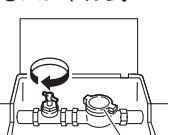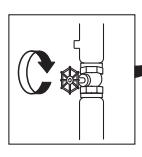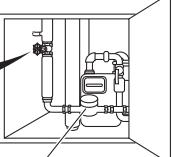止水栓の閉め方	元栓の閉め方
<p>カウンターア下に止水栓がある場合、ハンドルをまわして水を止めてください。</p>  	<p>元栓ボックス（メーターBOX）のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。      ※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。      ※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。      ※一部の地域では左まわしの場合があります。      ※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。</p> <p><b>■ 戸建て住宅などの元栓ボックス：</b>      主に玄関やガレージ付近の地面にあります。      古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあつたりします。</p> <p><b>■ マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：</b>      主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。      お隣と共にボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などで自分の水道メーター番号を確認してください。</p>    

# こんなときは

## 本製品の構造



本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。

### シャワーホースの取りはずし方

- 1 ストップバーをプラスドライバーなどで押してカバーガイドとシャワ受をはずします。




- 2 ワンタッチ接手をはずし、シャワーホースを抜きます。

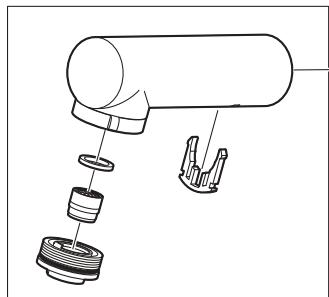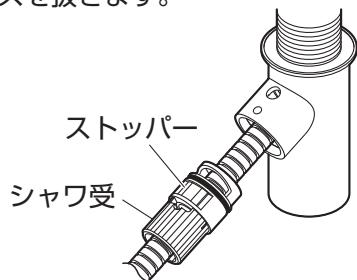



18

K37530JV-13




- 1. 止めねじ
- 2. レバー
- 3. カートリッジ押え
- 4. シングルカートリッジ
- 5. 腸
- 6. 座パッキン
- 7. パッキン
- 8. 菊座金
- 9. ロックナット
- 10. パイプ受け
- 11. 逆止弁セット
- 12. カバー
- 13. ワンタッチ接手
- 14. オーリング
- 15. ホースガイド
- 16. シャワーホース
- 17. フチ止め網
- 18. 切替シャワ
- 19. おもり
- 20. セムスなべ小ねじ

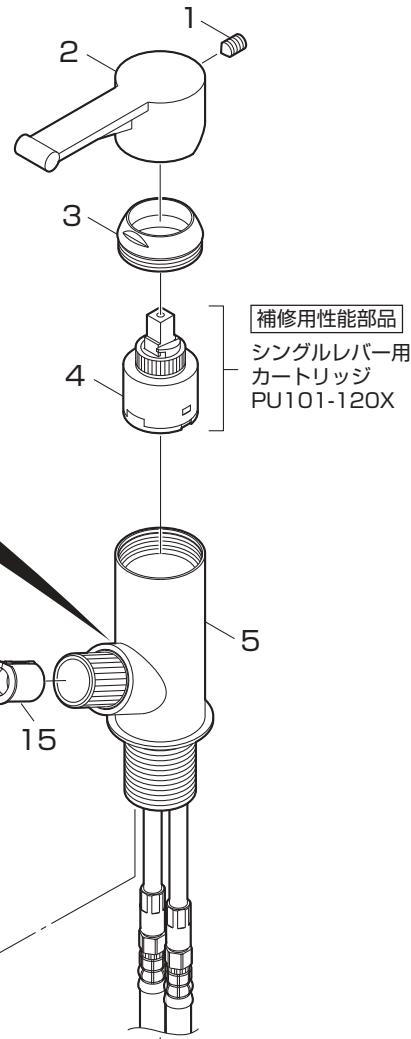

補修用性能部品  
シングルレバー用  
カートリッジ  
PU101-120X

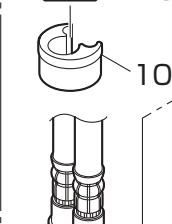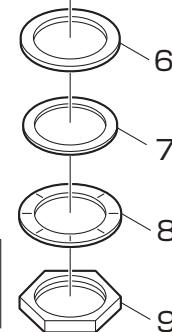

補修用性能部品  
逆止弁セット  
MV8430-1S

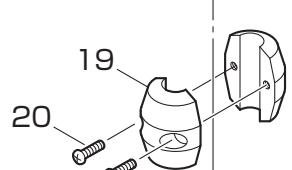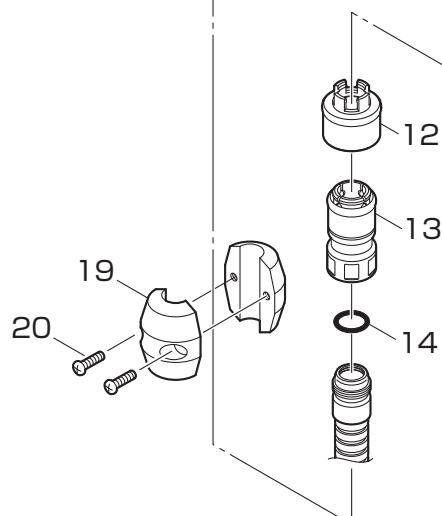

**MEMO**

# 保証とアフターサービス

## 〔保証について〕

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。  
お買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名が記入してあることを確認してください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。  
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。  
保証期間は保証書を確認してください。
- 保証期間を過ぎても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め（3～5年）の点検・交換をおすすめします。（交換時期は、使用環境などにより異なります。）

### 定期点検・部品交換

#### 使用年数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

お客様による日常のお手入れ・点検

摩耗劣化部品の交換

貲替え  
ご検討

日頃のお手入れについてはP19～20、定期的な点検についてはP21～22をご確認ください。

摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。

摩耗劣化部品の例

シングルカートリッジ（バルブ開閉ユニット）・逆止弁（逆流防止弁）・レバー（ハンドル）・網（ストレーナ）・  
パッキン・オーリングなど

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。  
商品の詳細についてはP24を参照してください。


## 〔補修用性能部品の供給期間〕

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの）の供給期間は製造中止後10年です。

## 〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕

- 修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店（工事店）又は当社
- 連絡していただきたい内容：
  - 住所、氏名、電話番号
  - 品番、品名
  - お買上げ（お取付け）年月日
  - 故障内容、異常の状況（水漏れ箇所の説明など）、  
部品交換の依頼
  - 訪問希望日

品番を確認するには水栓の右側下部に貼付のシールをご確認ください。

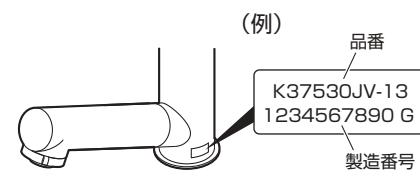

- 当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。

「技術料」……診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。

「部品代」……修理および部品交換に使用した部品代。（無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。）

「出張料」……製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

## 〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕

- まずは、お求めの販売店（工事店）へご相談ください。  
ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

**SANEI**  
株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496  
フリーダイヤル ☎0120-06-9721

東京支店 ..... ☎ (03)3683-7471  
名古屋支店 ..... ☎ (052)800-8688  
大阪支店 ..... ☎ (06)6972-6981  
札幌営業所 ..... ☎ (011)782-5353  
盛岡営業所 ..... ☎ (019)605-7301  
仙台営業所 ..... ☎ (022)258-6251  
郡山営業所 ..... ☎ (024)931-1377  
新潟営業所 ..... ☎ (025)281-1291  
東京西営業所 ..... ☎ (042)582-7141  
さいたま営業所 ..... ☎ (048)625-4741

横浜営業所 ..... ☎ (045)929-0331  
静岡営業所 ..... ☎ (054)236-1115  
金沢営業所 ..... ☎ (076)268-7751  
京都営業所 ..... ☎ (075)605-5761  
神戸営業所 ..... ☎ (078)843-9231  
広島営業所 ..... ☎ (082)922-3631  
松山営業所 ..... ☎ (089)905-7866  
福岡営業所 ..... ☎ (092)674-1230  
熊本営業所 ..... ☎ (096)385-7161  
沖縄営業所 ..... ☎ (098)869-0890

ホームページ <http://www.san-ei-web.co.jp>

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。

お買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。  
必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。	
保証期間	対象部品	期間（お買上げ日/お取付け日から）
	本体	2カ年
お買上げ日 (お取付け日)	年 月 日	
お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話	( )

見 本

	販売店		店名 住所
	工事店		
			電話 ( )

**<無料修理規定>** ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店（工事店）に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
  - 温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷
  - お買上げ（お取付け）後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合
  - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
  - 消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷
  - 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合
  - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
  - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
  - ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
  - 砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
  - 寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - 本書の提示がない場合
  - 本書にお買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、または当社にお問合せください。

★補修用性能部品の保有期間にについてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。

修理メモ