

B 新しい水栓の取付け

3 配管内の掃除をします。

注意


配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

(止水栓の開閉は手順1を参照してください。
水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、この場合には有償修理となります。)




4 新しい水栓を取付けます。

(1) カウンター穴の寸法の確認し、本体を入れてください。

* 本体を入れる前に、本体から取付ナット・取付金具・取付パッキンをはずしてください。

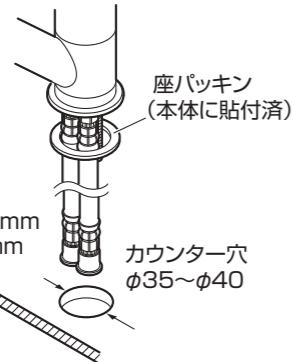


(2) 本体が正面を向くように締付工具で固定してください。

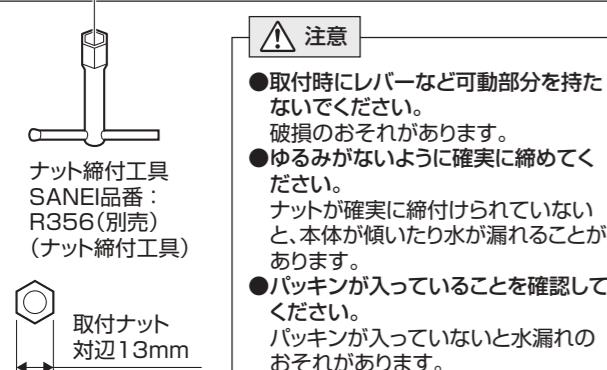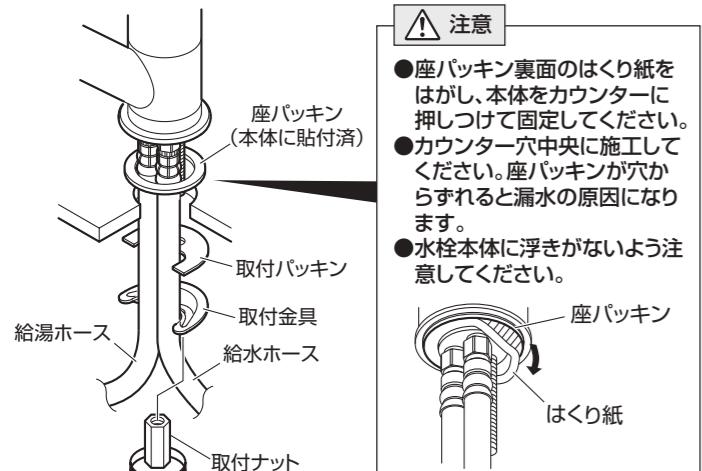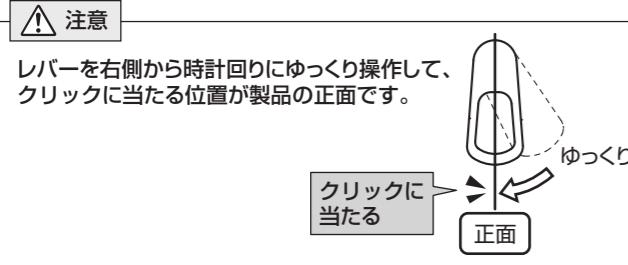

注意


ホース施工上の注意点

- ※下記注意事項は必ず守ってください。
ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。
ホースが折れた状態でご使用にならないでください。
- ホースの最小曲げ半径は50mmです。ホースを極端に屈曲しないでください。
- ホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- ホース同士の不要な接触は避けてください。
摩耗による外傷でホースの性能劣化の可能性があります。

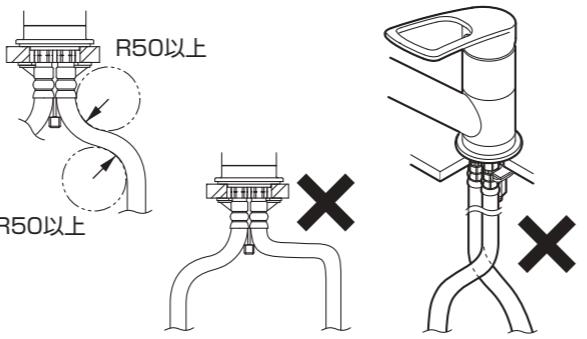

5 逆止弁（寒冷地用は接続金具）を取付けます。

カウンター表面から給水・給湯ホース先端までの長さの確保を行ってから逆止弁を止水栓などに固定してください。

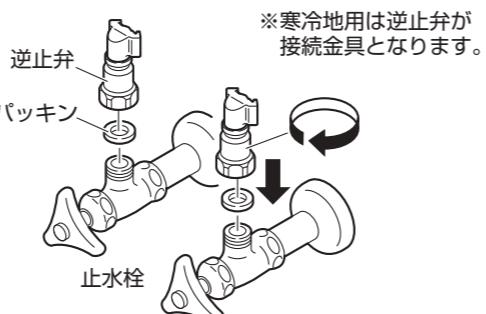


注意

- 座パッキン裏面のはくり紙をはがし、本体をカウンターに押しつけて固定してください。
- カウンター穴中央に施工してください。座パッキンが穴からずれると漏水の原因になります。
- パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと漏水のおそれがあります。

6 逆止弁（寒冷地用は接続金具）と給水・給湯ホースを接続します。


(1) 逆止弁の抜け止めカバーをはずし、給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。

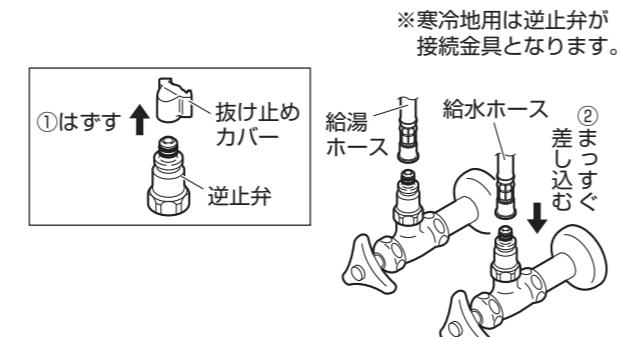

注意

- 逆止弁のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- 抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。

- (2) クイックファスナーを給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部にカチッと音がするまで、確実にはめ込んでください。次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実にはめ込んでください。

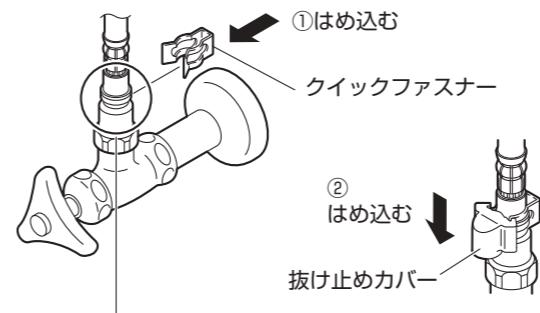


注意

- クイックファスナーは、ケガのないよう取扱いに注意してください。
- クイックファスナーは、広げないでください。
- 給水・給湯ホースを上向きに引っ張って抜けないことを確認してください。



7 ガタツキ・水漏れをチェックをします。

接続後、各部にガタツキがないか必ず確認してください。
ガタツキの確認後、止水栓を開いて各部に水漏れがないか必ず確認してください。
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。

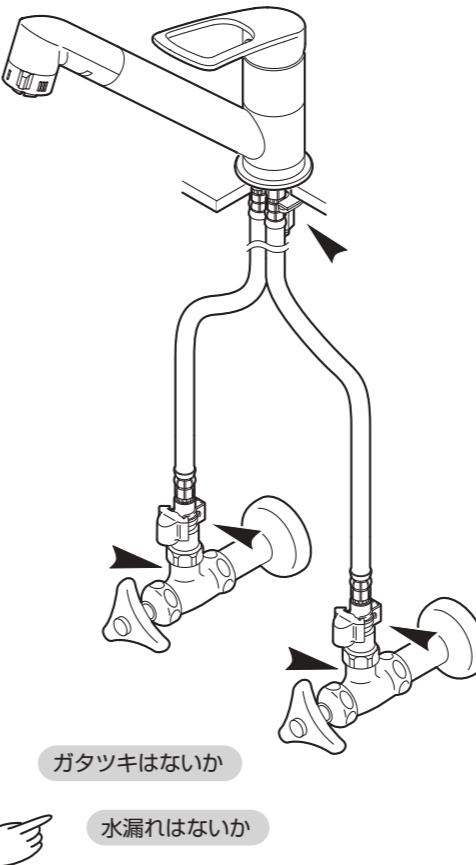

こんなときは 本製品の構造


本製品の構造を表したイラストです。
構造をご理解いただくのにご使用ください。
※部品として注文いただける単位のもの
ではありません。

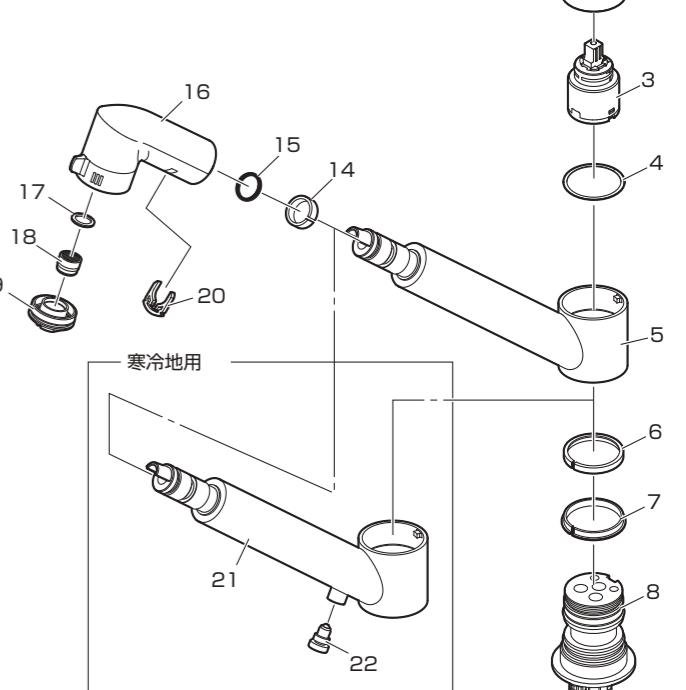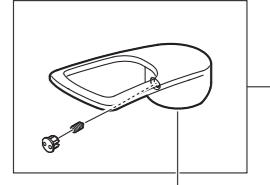

K8711MEJV-S-13

一般用


1. レバー
2. カートリッジカバー
3. シングルカートリッジ
4. スペリパッキン
5. 吐水口
6. 割リング
7. 割リング
8. 腕
9. 座パッキン
10. 取付パッキン
11. 取付金具
12. 取付ナット
13. 逆止弁セット
14. 割リング
15. オーリング
16. スプレー・ヘッド組品
17. パッキン
18. 整流器
19. シャワー板
20. ホース止め

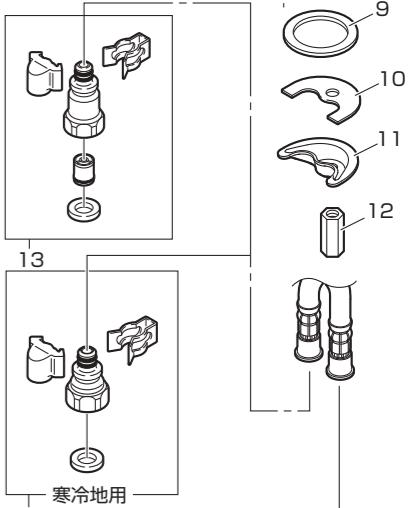

K8711MEJK-S-13

寒冷地用

21. 吐水口
22. 水抜フラグ
23. 接続金具組品

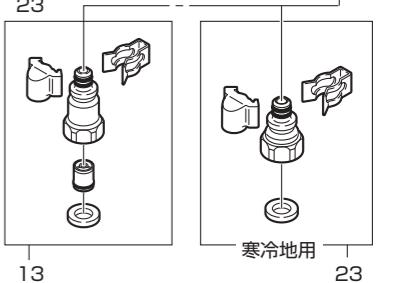

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721

受付時間 9:00~17:30(土日祝除く)


シングルワンホール切替シャワー混合栓 K8711MEJV-S-13 (寒冷地用 K8711MEJK-S-13)

取扱説明書

- ご使用の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
- 保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出でていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

本製品について 各部の名称

- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単にできますので、節水にも役立ちます。

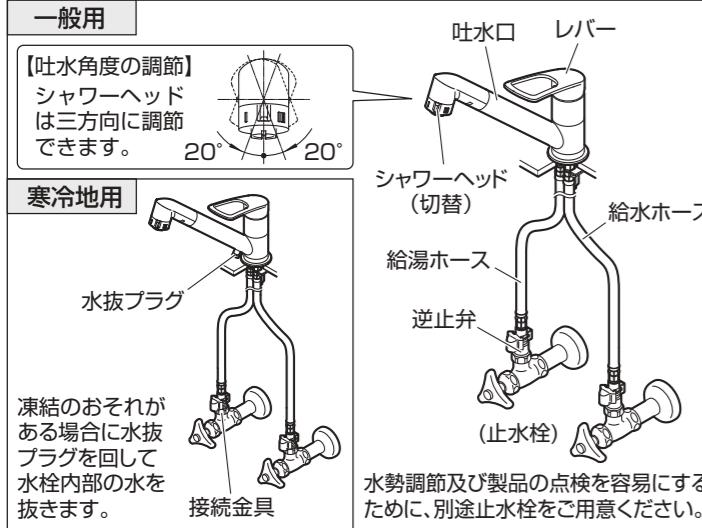

ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

| | |
|--|--|
| 警告 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」 |
| 注意 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」 |
| ⚠ | 「注意しなさい！」（上記の「警告」・「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。） |
| 🚫 「してはいけません！」 (一般的な禁止記号です。) | 🚫 「分解してはいけません！」 |
| 🚫 「指示した場所に触れてはいけません！」 (一般的な行動指示記号です。) | 🚫 「指示通りにしなさい！」 |

△警告

| |
|--|
| 🚫 小さいお子様だけのご使用は、避けてください。 やけど・けがをするおそれがあります。 |
| 🚫 分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。 器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。 |
| ●水栓の左側には直接肌を触れないでください。 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。 |
| ●高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。 吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。 |
| (給湯器の設定温度について) 給湯温度は最高85°Cまでお使いください。 85°Cより高温でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42~60°C給湯をおすすめします。 |

△警告

シャワーには高温の湯（60°Cより高温）を通さないでください。
給湯温度が60°Cより高温の場合は、吐水温度が60°C以下になるように調節してください。

シャワーヘッドが破損し、やけどをするおそれがあります。
安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

レバーの温度位置を確かめて吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
やけどのおそれがあります。

湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。
次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

シャワーを使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

(寒冷地用の場合)
水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜部を開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

△注意

朝一番の使い始めの水は飲まずに別の用途にお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素がなくなってしまい、におうことがあります。

製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や漏水の原因になります。

(樹脂メッキ付部品の場合)
樹脂メッキ部品には、下記のことを行わないでください。
●銳利な物を当てる
●衝撃を与える ●落とす
メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。万が一メスの表面が割れた場合は、早めに新しい部品に交換してください。

レバーは、ゆっくり動かしてください。
レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

吐水口先端やレバーに重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
摩耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に接合部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。また、力をかけて回すと部品などが破損し家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。
凍結破損で水漏れし、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

(寒冷地用の場合)
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に実行してください。
凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。






解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

長期間使用しない時は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。
水漏れなどの事故の原因になります。

日頃から、ときどき吐水口・シャワーへッドを回してください。
吐水口・シャワーへッドを長時間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れの原因になります。


ご使用について 吐水・止水・温度調節

レバーで吐水・止水・温度調節ができます。

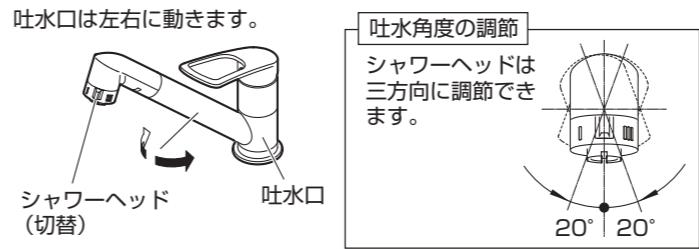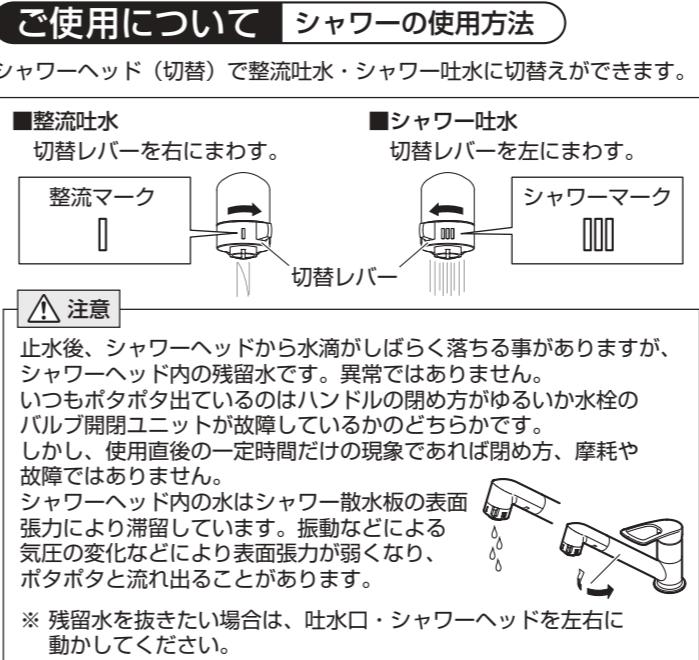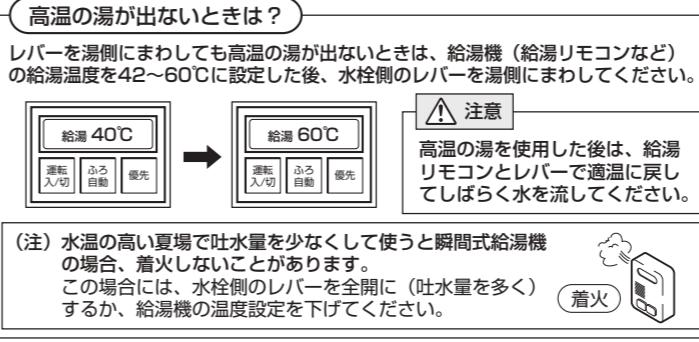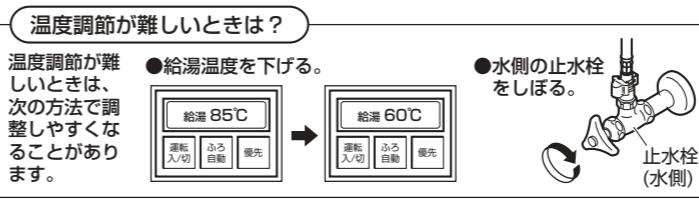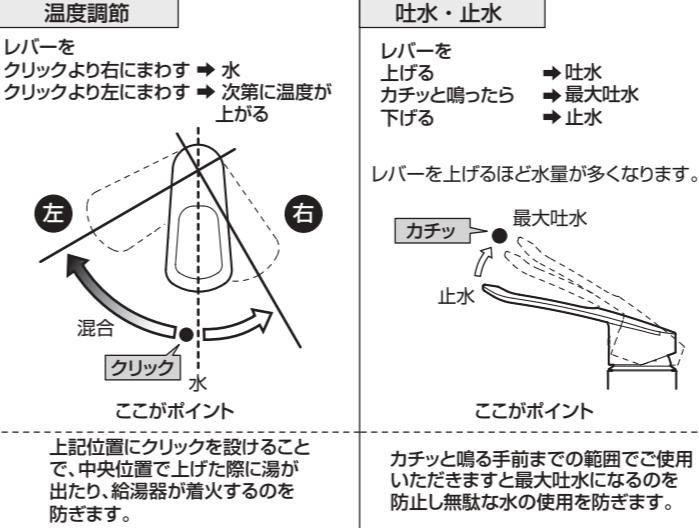


凍結予防について 一般用の場合

一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

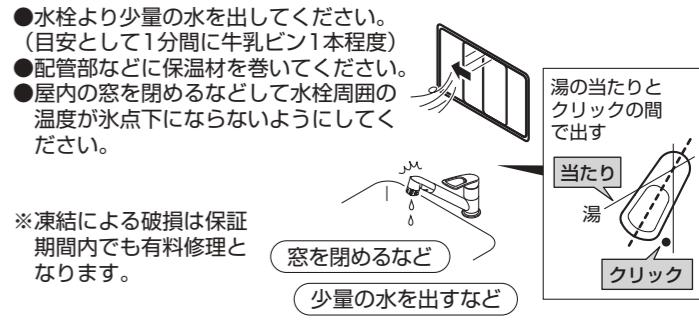



凍結予防について 寒冷地用の場合（水抜方法）

寒冷地用は寒冷地において配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

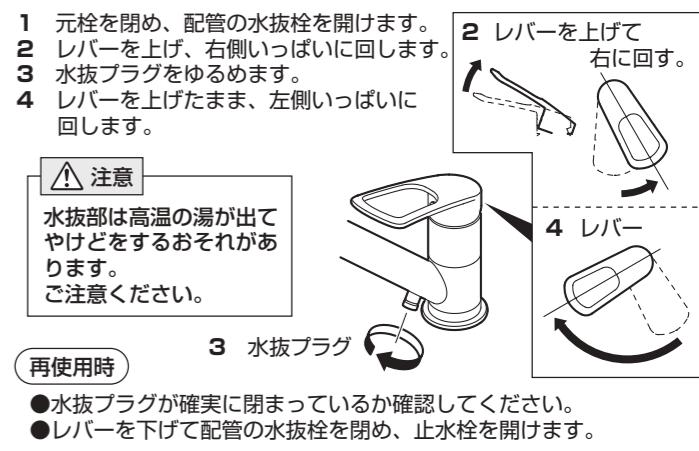

日頃のお手入れ 吐水口の掃除

吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。（近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。）

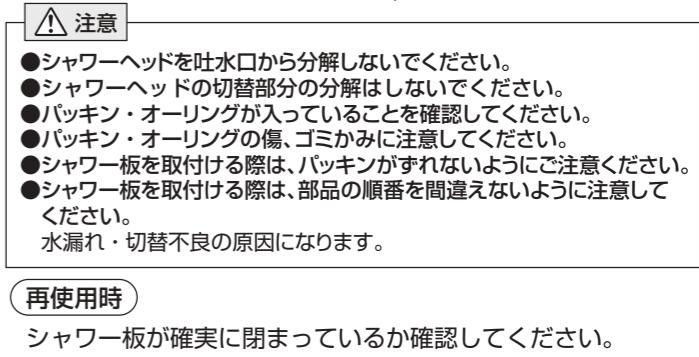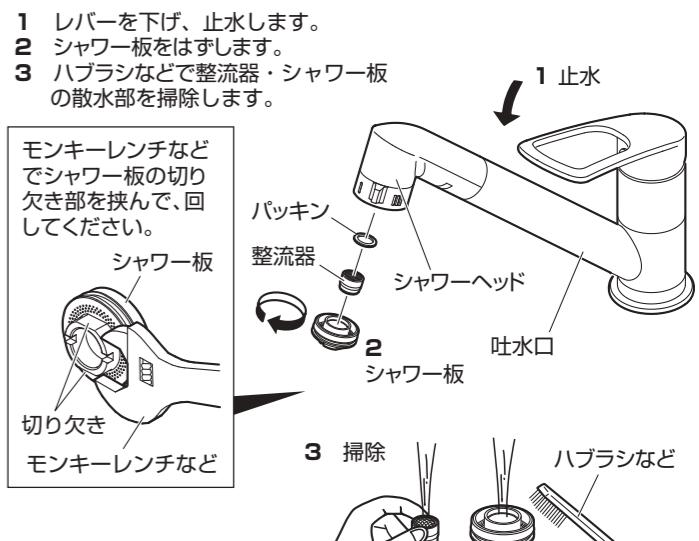

日頃のお手入れ 汚れの拭き取り

製品について汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなることがあります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- 柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

！注意

- 中性洗剤以外は使用しないでください。
- お手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。
酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメキシを侵します。

ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
ナイロンたわし・メラミンフォームなど
製品の割れや変色変質の原因となります。

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

定期的な点検 可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。吐水口の点検については下記を参照ください。

日頃から、ときどき吐水口を回してください。(月1回を目安)

吐水口を長期間回さずに使用すると
水あかなどが付着し、無理に回そう
となると、水漏れ・異音の発生の原
因になります。

吐水口が回らなくなった場合は、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。(年2回を目安)
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。(年2回を目安)

劣化・耗耗などで部品が破損し、
やけど・けがをしたり、水漏れ
して家財などを濡らす財産損害
発生のおそれがあります。

(確認)



漏水を確認した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。
修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」を参照して
ください。

定期的な点検 レバーのガタツキ

レバーががたつく場合、止めねじがゆるんでいないか、
下記の操作を行い確認してください。

1 精密ドライバーなどでキャップを押し出します。

ポイント
レバーを下げ、精密ドライバーなどで
キャップを押し出してください。

△注意
●水栓本体に傷が付かないようご注意ください。
●作業時にケガをしないようご注意ください。

2 キャップが少し出たら、手でキャップをつまんではずします。

3 止めねじを六角レンチで増し締めします。


△注意
取付ける際は、キャップの色
が右(青)左(赤)になってい
るか確認してください。

六角レンチは、なくさない
ように保管してください。
六角レンチ
(付属品)
(対辺2mm)
×1
レバー
止めねじ
キャップ

以上の処置をされても不具合がなくなる場合は、
「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な部品交換 逆止弁の交換時期

逆止弁の交換時期の目安：3～5年
万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、
状況によっては水栓から一度吐水した水
が逆流するおそれがあります。
※寒冷地用の場合、逆止弁はありません。
※交換時期は、使用環境などにより異なります。
※逆止弁の交換を依頼される場合は「保証と
アフターサービス」を参照してください。

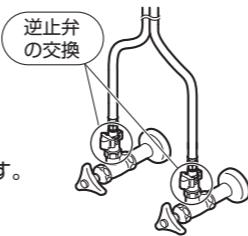

こんなときは 故障？ その前に

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

| 現象 | 点検項目 | 処置 |
|------------------------|---|--|
| 流量が少ない | 止水栓は開いていますか。 ゴミづまりはありませんか。 | 止水栓で流量を調節する。 ストレーナ・吐水口の掃除をする。 |
| 高温しかでない | 水側の止水栓は開いていますか。 | 止水栓で流量を調節する。 |
| 低温しかでない | 給湯機から湯がきていますか。 | 給湯機の設定温度・作動を確認する。 |
| 温度調節がうまくできない | 湯側・水側の止水栓は開いていますか。 給湯機から湯がきていますか。 | 止水栓で流量を調節する。 給湯機の設定温度・作動を確認する。 |
| ゴミづまり | ゴミづまりはありませんか。 | ストレーナ・吐水口の掃除をする。 |
| 水はねが気になる | 止水栓かレバーで水量を調節する。 | |
| シャワーヘッド から水滴が落ちる | レバーは下まで下がっていますか。 一定時間経過で水滴が落ちなくなりませんか。 | レバーを下まで下げてください。 シャワーヘッド内の残留水で異常ではありません。 |
| 使い始めからしばらくして、レバーの作動が重く | (あるいは軽く)感じる | ご使用することで、商品内部の部品がはじんじ安定化する現象で、故障ではありません。 |

以上の点検を実施されても、不具合がなくなる場合はお手数ですが
お買上げの販売店(工事店)に修理をご依頼ください。

●修理される方は次の表に従って点検してください。


| 現象 | 点検項目 |
|----------------------------|---|
| 各接合部及び レバー上部から 水が漏れる | 老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれ があります。 各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交 換してください。 レバー上部からの水漏れの場合は、シングルレバーカー トリッジを交換してください。 |
| 止水しても 吐水口から 水が漏れる | 老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれ があります。シングルレバーカートリッジを交換してく ださい。 |

漏水した場合の処置

漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

止水栓の閉め方

カウンターワーク下に止水栓
がある場合、ハンドルを
まわして水を止めてください。

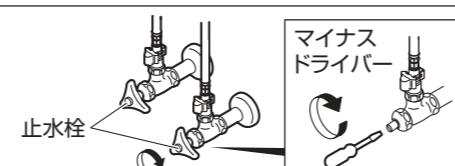

元栓の閉め方

元栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。
※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
※閉鎖後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
※一部の地域では左まわしの場合があります。

※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。


戸建て住宅などの元栓ボックス：

主に玄関やガレージ付近の地面にあります。

古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあつたりします。

●キー式


止水栓キー
SAN-EI品番：
PR30A
(止水栓キー)

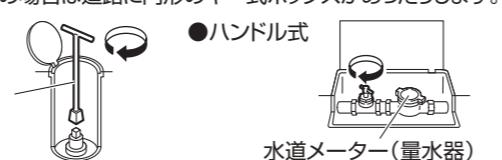

●ハンドル式

水道メーター(量水器)

●マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：
主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、
電気やガスのメーターと共に水道メーターと
元栓があります。
お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわ
からない場合は、水道料金の検針票などでご自
分の水道メーターパン号を確認してください。

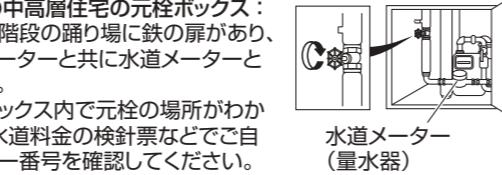

保証とアフターサービス

【保証について】

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名が記入してあることを確認してください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。保証期間は保証書を確認してください。
- 保証期間を過ぎても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

【水栓の定期的な点検・部品交換について】

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、
より安全を考え、早め(3～5年)の点検・交換をおすすめします。
(交換時期は、使用環境などにより異なります。)

定期点検・部品交換

使用年数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

お客様による日常のお手入れ・点検

摩耗劣化部品の交換

買替え
ご検討

方法については、「日頃のお手入れ」・「定期的な点検」を参照してください。
摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。
摩耗劣化部品の例：シングルカートリッジ・逆止弁など

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。

【補修用部品の供給期間】

この製品の補修用部品(機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの)の供給期間は製造中止後10年です。

【修理の依頼と部品交換の依頼について】

- 修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店(工事店)又は当社
- 連絡していただきたい内容：■住所、氏名、電話番号


■品番、品名

■お買上げ(お取付け)年月日

■故障内容、
異常の状況(水漏れ箇所の説明など)、
部品交換の依頼

■訪問希望日

品番を確認するには水栓の右側下部に貼付のシールを
ご確認ください。

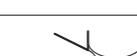

(例)
品番 K8711MEJV-S-13
製造番号 1234567890 G

●当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。

「技術料」

診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。

「部品代」

修理および部品交換に使用した部品代。
(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。)

「出張料」

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

【部品のご購入や修理の依頼、ご相談は】

- まずは、お求めの販売店(工事店)へご相談ください。
ご不明な場合は当社までお問い合わせください。

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事を約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店(工事店)にご依頼いただき、
出張修理に際して本書をご提示ください。
お買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名など記入もれがあります
無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ(お取付け)の販売
店(工事店)に申し出ただくか、レシート又は領収書を貼付してください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 品番 | 品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。 | |
| 保証期間 | 対象部品 | 期間(お買上げ日/お取付け日から) |
| | 本体 | 2ヵ年 |
| お買上げ日 (お取付け日) | 年 | 月 |
| お客様 | お名前 | 会社名 |
| 電話 | () | |
| 販売店 工事店 | 店名 | 住所 |
| 電話 | () | |

<無料修理規定>

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 1.「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店(工事店)に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1)使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
 - (2)温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷
 - (3)お買上げ(お取付け)後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
 - (4)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合
 - (5)電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合
 - (6)消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷
 - (7)施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合
 - (8)建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - (9)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - (10)ねずみ、昆虫などの動物の行動に起因する不具合
 - (11)砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
 - (12)寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 - (13)本書の提示がない場合
 - (14)本書にお買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。