

ザ パイナップル ルーム

THE PINEAPPLE ROOM

シングルスプレー混合栓（洗髪用）

..... K3743JV-13


シングルワンホールスプレー混合栓

..... K8742TJV-13

（寒冷地用.....K8742TJK-13）

施工・取扱説明書

施工、ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

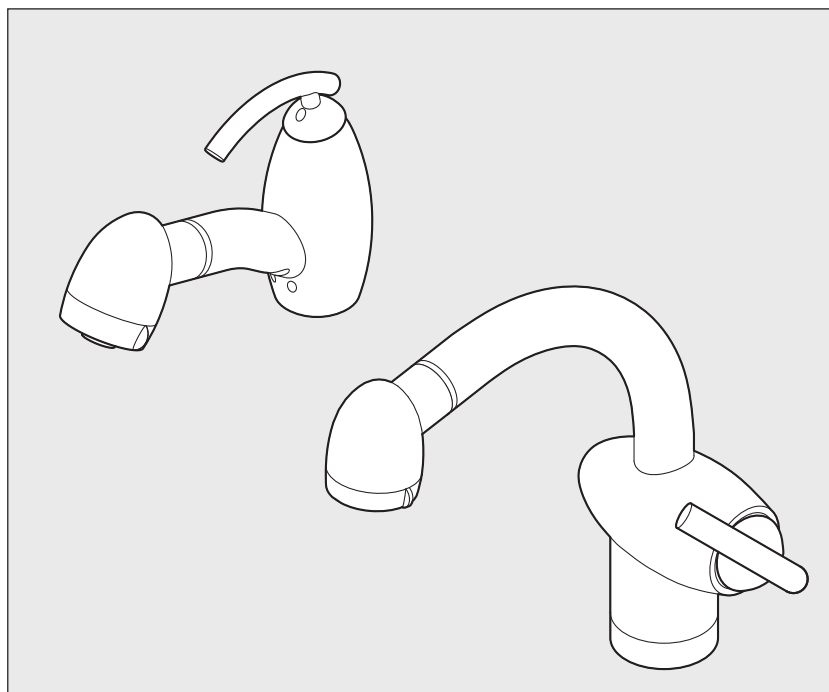

お客様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
 なお、保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

工事店様へ

施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、本書と共にお客様へお渡しください。

本製品について

各部の名称・寸法図.....1~2

施工について

施工に関する安全上のご注意.....3~4
 適切な使用条件.....4
 施工前のご注意.....4
 梱包明細.....5
 施工手順.....6~14

ご使用について

ご使用に関する安全上のご注意.....15~19
 吐水・止水・温度調節.....20
 シャワの使用法.....21

凍結予防について

一般用の場合.....22
 寒冷地用の場合（水抜方法）.....22

日頃のお手入れ

汚れの拭き取り.....23
 吐水口の掃除.....23

定期的な点検

可動部分の点検.....24
 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ.....24
 レバーのガタツキ.....25

定期的な部品交換

逆止弁・シャワホースの交換時期.....25

こんなときは

故障？ その前に.....26
 本製品の構造.....27~28
 オプション品について.....29

保証とアフターサービス


保証とアフターサービス.....30
 保証書.....裏紙

本製品について


各部の名称・寸法図

- 本製品は、レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
- 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

シングルワンホールスプレー混合栓の場合

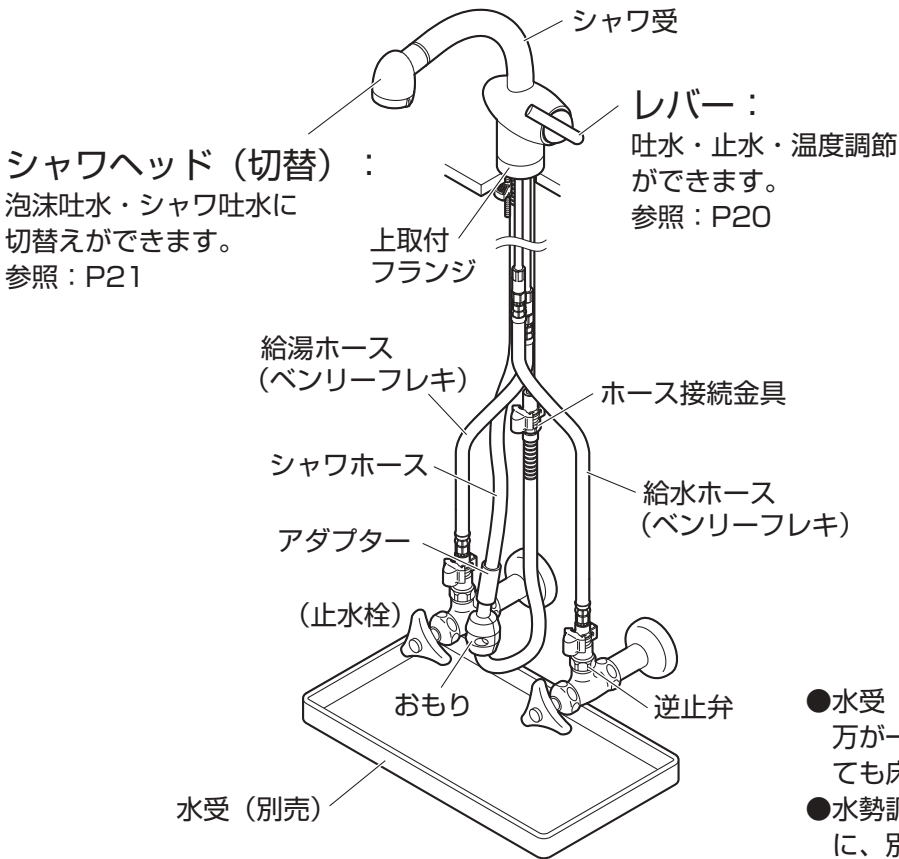


寒冷地用

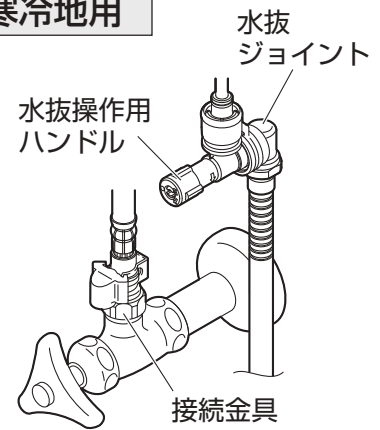

凍結のおそれがある場合に水抜
操作ハンドルをまわして水栓
内部の水を抜きます。
参照：P22


- 水受 (別売) は必ず設置してください。
万が一、水がシャワホースを伝わって落ち
ても床を濡らさないので安心です。
- 水勢調節及び製品の点検を容易にするため
に、別途止水栓をご用意ください。

- 仕様により、寸法が異なる
場合があります。

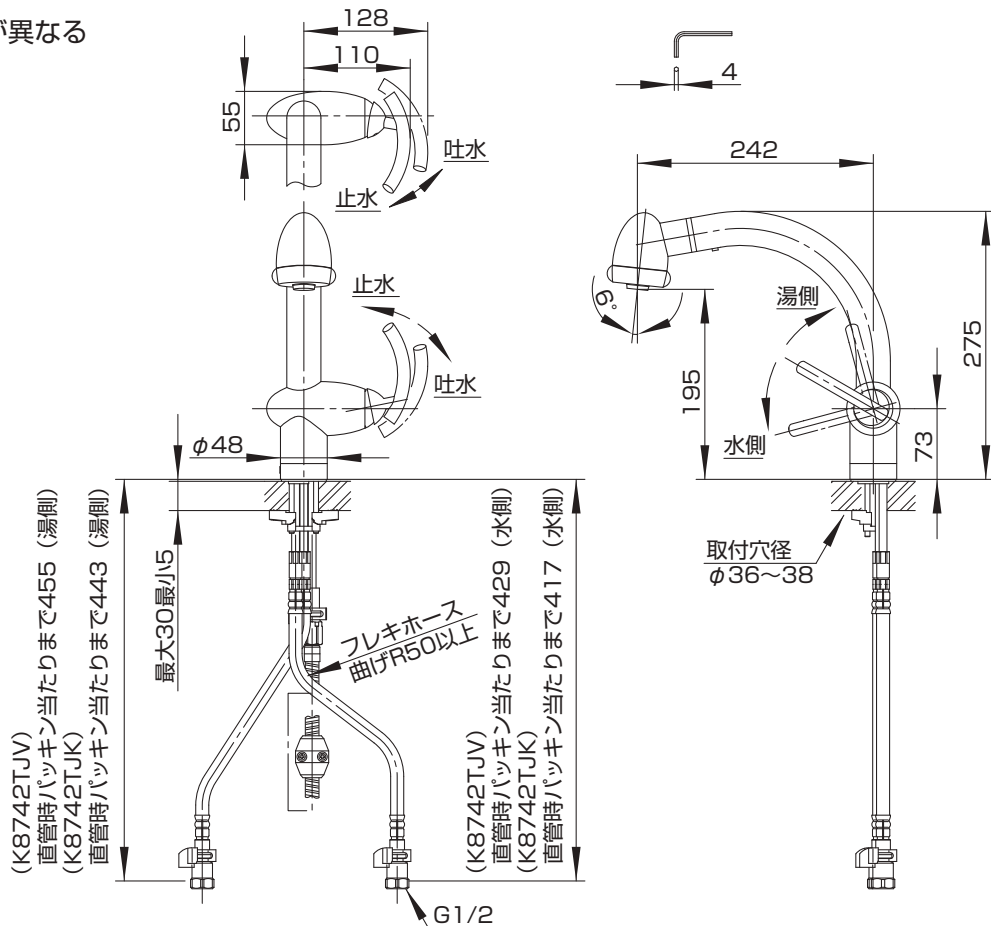


シングルスプレー混合栓の場合

シャフヘッド (切替) :
 泡沫吐水・シャフ吐水に
 切替ができます。
 参照：P21

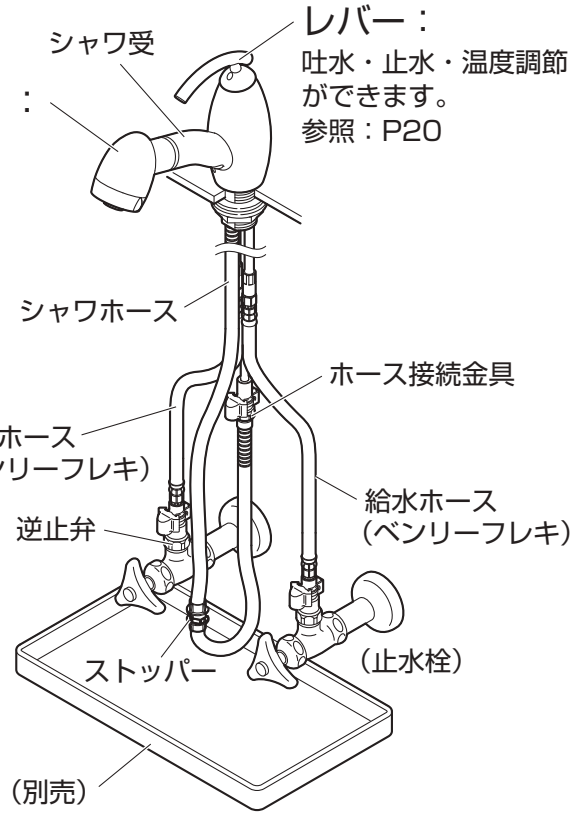



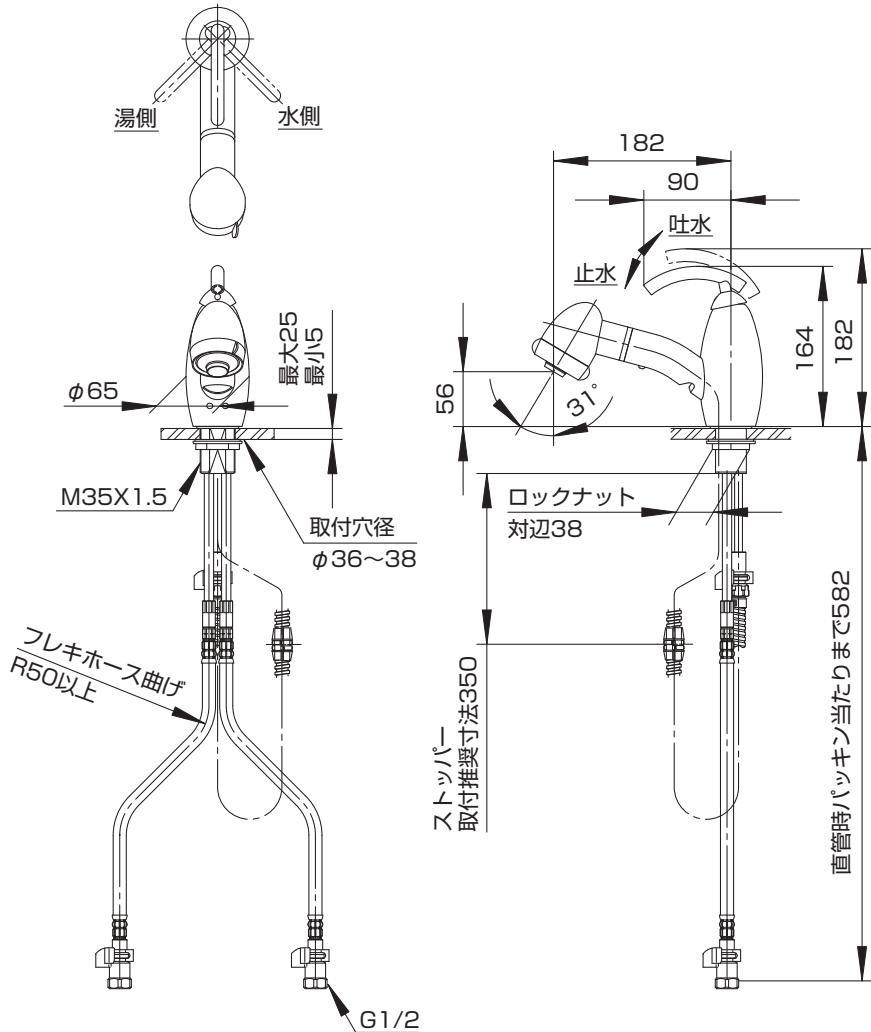

- ストッパーは、シャフホースの引き出し長さを設定するためのものです。
- 水受 (別売) は必ず設置してください。万が一、水がシャフホースを伝わって落ちてても床を濡らさないので安心です。
- 水勢調節及び製品の点検を容易にするために、別途止水栓をご用意ください。

- 仕様により、寸法が異なる場合があります。



- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

用語および記号の説明

- 注意** …………… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
-  …………… 「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）
-  …………… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
-  …………… 「分解してはいけません！」
-  …………… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注意



修理技術者以外の方は、水栓本体内部を分解しないでください。
故障や水漏れの原因になります。



製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や水漏れの原因になります。



湯水を逆に配管しないでください。
正常に作動しないため、やけどをする事があります。



給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。
85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



同梱の部品以外は使用しないでください。
故障や水漏れの原因になります。



(寒冷地用の場合)
凍結が予想される場所でご使用になる場合は「寒冷地用の水抜方法」を参照の上、凍結予防を確実に実施してください。
部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
参照：P22

⚠️ 注意



(寒冷地用の場合)

水抜き部は水抜き以外の目的で開けないでください。

水抜き部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



水受（別売）は必ず設置してください。

使用中に水がシャワホースを伝って漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

施工について

適切な使用条件

〔水圧について〕

給水・給湯圧力	最低必要水圧(流動時)	最高使用水圧(静止時)
	0.05MPa	0.75MPa

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2～0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕

使用最高温度	85℃以下
--------	-------

- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、42～60℃給湯をおすすめします。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- シャワを使う際には、条件に適したガス瞬間式給湯機の号数（能力）が必要です。
四季を通じて快適なシャワを得るために、給湯能力12号以上をおすすめします。
- 本製品は、給湯が止まった状態でレバーを湯側で上げていると少量の水が出ますが、これは器具の破損防止のためであり、異常ではありません。

〔水質・用途について〕

使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水
用途	一般住宅用


施工について

施工前のご注意




- 給水は、上水道に接続してください。
- 取付後の保守点検のために必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。
- 止水栓は、ストレーナ付をおすすめします。
- 開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。
- 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

●本書（施工・取扱説明書「保証書付」）×1

■ シングルスプレー混合栓の場合

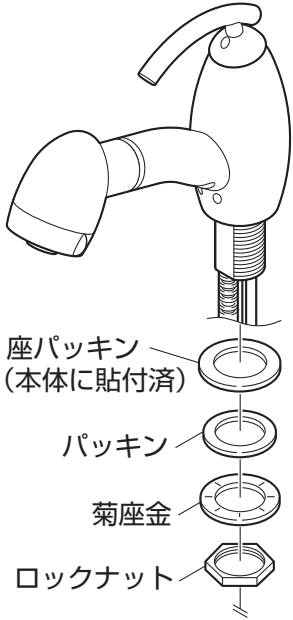


六角レンチ
(対辺4mm) × 1

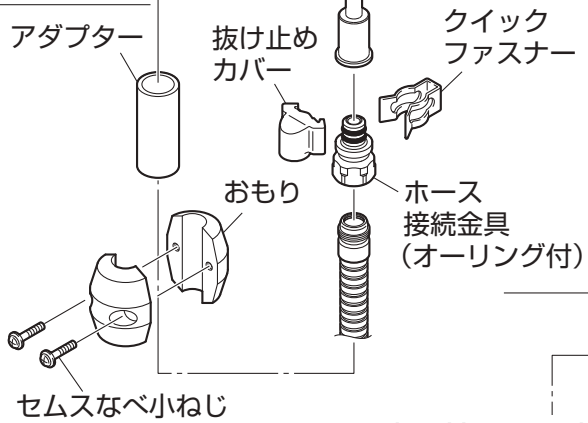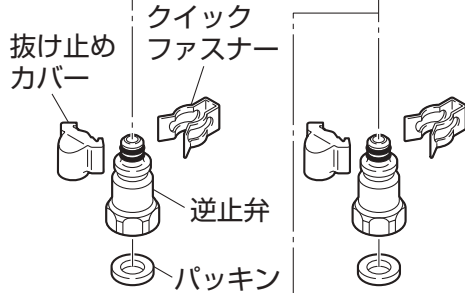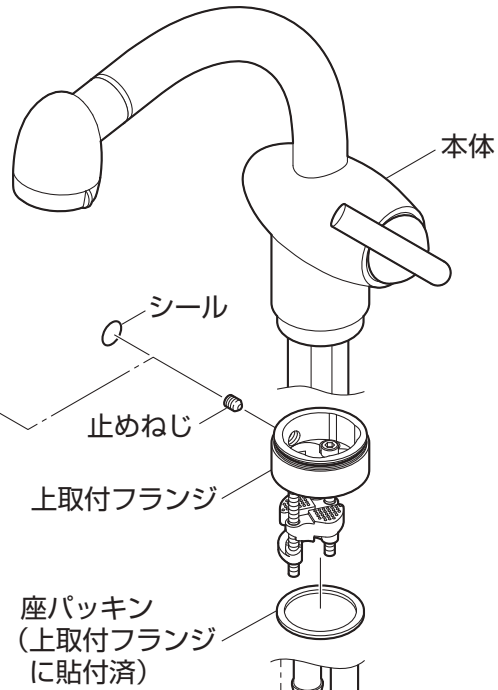


■ 寒冷地用の場合



■ シングルスプレー混合栓の場合



■ 寒冷地用の場合

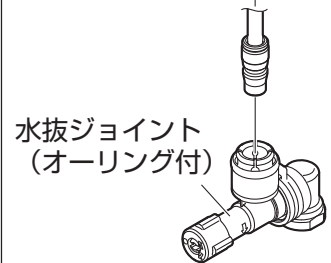

逆止弁（接続金具）× 2


本体 × 1

●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

主な工具類

■ ナット締付工具：水栓取付足のロックナットをまわす時に必要です。

■ シングルスプレー混合栓を取付ける場合

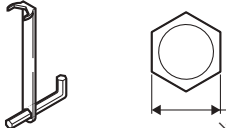


ロックナット対辺38mm
※古い水栓を取りはずす際はロックナット対辺を確認してください。上記寸法と異なる場合があります。

SAN-EI品番：
PR357
(ナット締付工具)

■ シングルワンホールスプレー混合栓を取付ける場合（同梱品）

六角レンチ
(対辺4mm)



上取付フランジを取付ける時に必要です。

■ 使い古しのハブラシなど：
取付穴周囲などの掃除ができるもの。



■ 手袋：
ケガ防止のために着用してください。



■ スパナ・モンキーレンチなど：
逆止弁（寒冷地用は接続金具）のナットや袋ナットがまわせる工具。



■ タオルなど：
ケガ防止や水栓保護のために使用します。



■ ぞうきんなど：
配管中の残り水を拭くのに使用します。



止水栓がドライバー式の場合に必要な工具（参照：P6）

■ マイナスドライバー




A 古い水栓の取りはずし

※新設の場合は **B** (P7) に進んでください。

1 湯・水の止水栓を閉めます。

カウンター下の止水栓を右にまわして止水します。
止水した後、水栓のハンドルを開いて止水の確認をします。

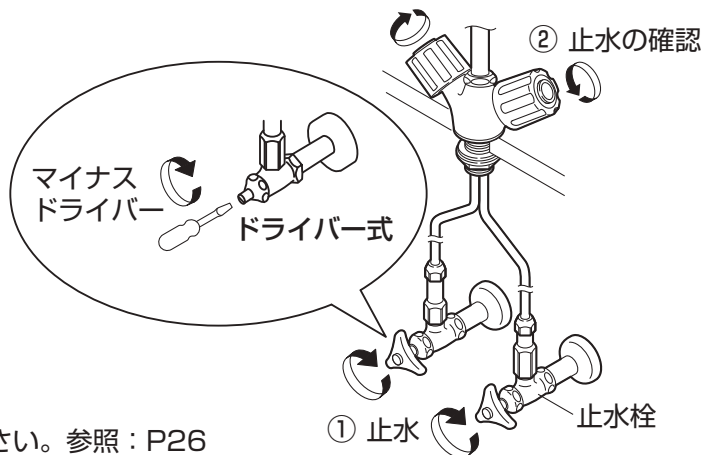

※止水栓がない場合は、元栓を閉めてください。参照：P26

2 ナットを順番にゆるめて、古い水栓はずします。

アドバイス



残り水を受けるためぞうきんを用意してください。

注意

- ねじで手を切る場合があります。ご注意ください。
- 湯側の残り湯にご注意ください。やけどをするおそれがあります。

使用する工具の例

※古い水栓を取りはずす際はロックナット対辺を確認してください。

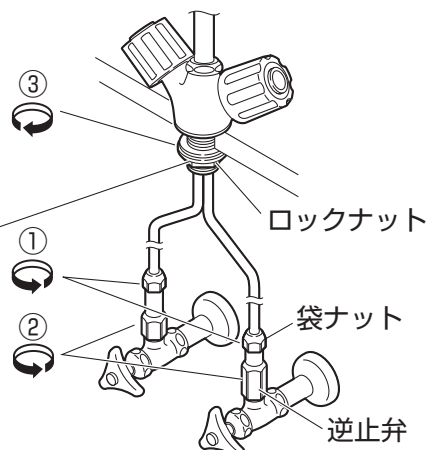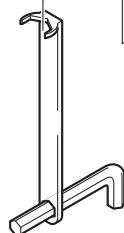

B 新しい水栓の取付け

3 配管内の掃除をします。

注意



配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、

必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

(止水栓の開閉は手順1を参照してください。)


水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、
この場合には有償修理となります。

シングルワンホールスプレー混合栓の場合


(シングルスプレー混合栓の場合はP10の5へ)

4 上取付フランジを取付けます。

※ 取付前に下記を参照し、正しい施工例をご確認ください。

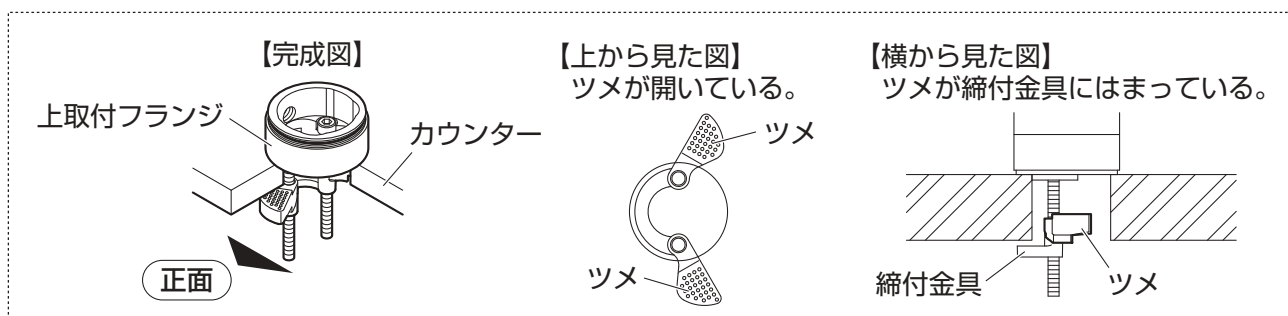


(1) カウンター穴の寸法を確認してください。

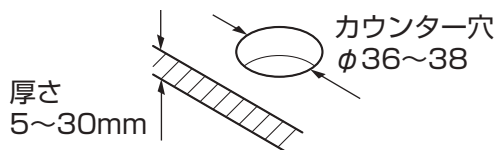

注意


カウンターに厚みのない場合や、取付面が弱い場合は補強材などを設けてください。

(2) 上取付フランジのツメを閉じた状態にして、ねじ穴が向かって左側にくるようにカウンター穴に入れてください。

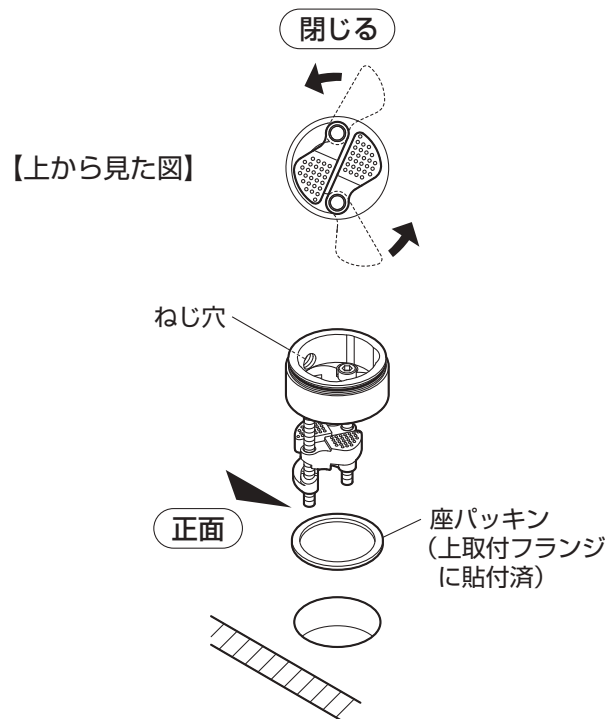


アドバイス

ツメが締付金具にはまっていると、ツメを回すことができません。
ツメを浮かせることで回せるようになります。

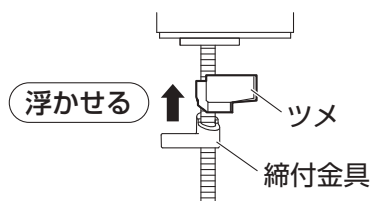


ツメと締付金具が離れていると、取付けにくくなります。

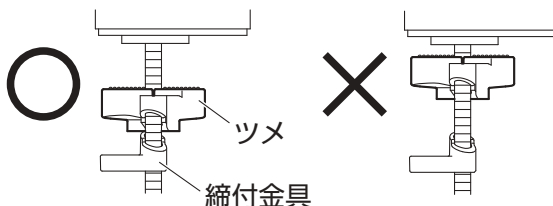

(3) カウンター穴の中心になるように位置決めして、**ツバが左側に当たるように押し当てて** ください。

注意


左側に当たらないと水栓本体のガタつき発生や
カウンター内への水漏れのおそれがあります。

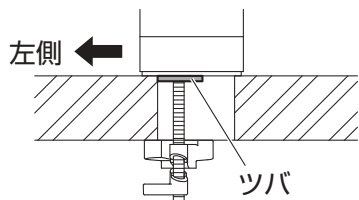

左側に押し当てる


注意

上取付フランジ
に浮きがないよう
注意してくだ
さい。

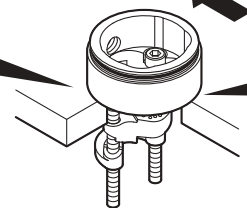

(4) 上取付フランジの中に指を入れ、ツメを確実に開いてください。
ツメが締付金具にはまり、動かなくなることを確認してください。

【上から見た図】

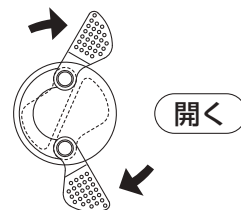

【横から見た図】




注意

ツメが閉じていたり、締付金具にはまっていないと、
正常に取付けられなくなるおそれがあります。

開いていない

締付金具にはまっていない

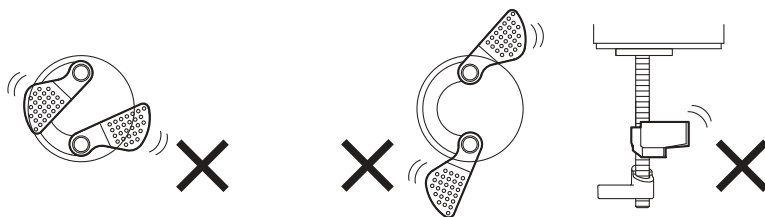


(5) 上取付フランジの位置がずれないように押さえながら、六角
レンチをたてにし、前後のボルトを **交互・均等に少しずつ**
締め、回らなくなるまで締め付けてください。

交互・均等に少し
ずつ締める

六角レンチ
(たて)

ボルト


ずれないように
押さえる

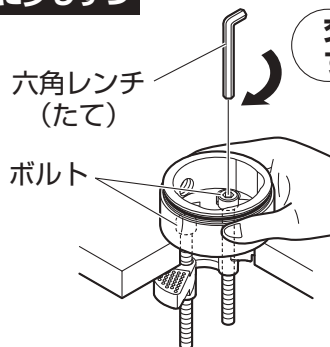

(6) 六角レンチを横にして、前後のボルトを増し締めし、上取付
フランジを確実に固定してください。



増し締めする

六角レンチ
(横)

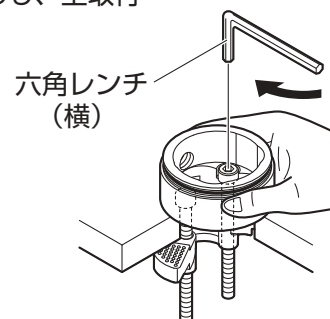

5 水栓本体を取付けます。

(1) ホース接続金具をはずし、シャワホースを引き上げてください。

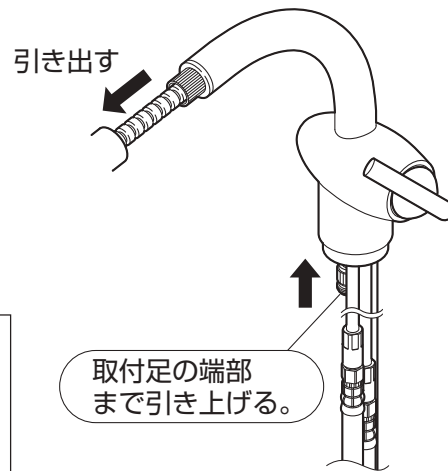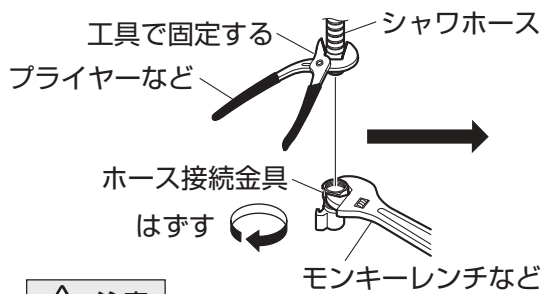



⚠ 注意

- ホース接続金具をはずしシャワホースを引き上げないと、うまく上取付フランジに通りません。
- ホースを潰してしまわないよう金具部分を掴んで固定してください。
(掴む際はキズを付けないようタオルなどを挟み込んでください。)


(2) 本体の給水・給湯ホース先端をずらし、上取付フランジに通してください。

⚠ 注意

先端をずらさないと、うまく上取付フランジに通りません。

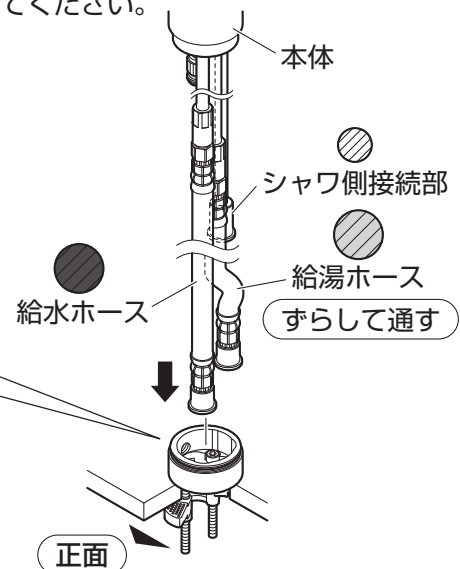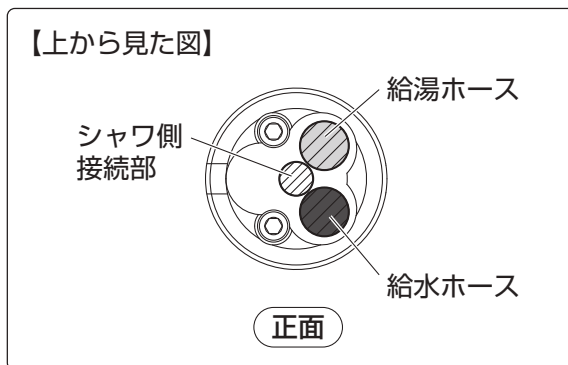


(3) 本体と上取付フランジのねじ穴が合うようにはめ込んでください。

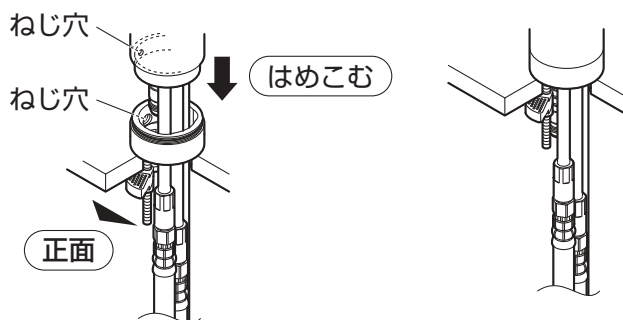

(4) 止めねじで本体を確実に固定し、シールでねじ穴をふさいでください。

⚠ 注意

- 取付時にレバーやシャワ受など可動部分を持たないでください。
破損のおそれがあります。
- 緩みがないように確実に締めてください。
止めねじが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- 取付後、水栓本体に力をかけて回さないでください。
部品などが破損することがあります。

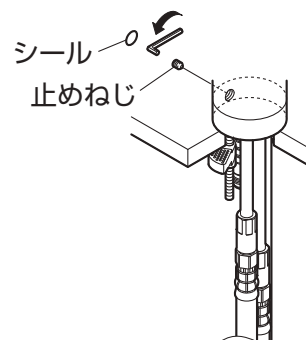

シングルスプレー混合栓の場合



5 水栓本体を取付けます。

(1) カウンター穴の寸法を確認し、本体を入れてください。

※本体を入れる前に、ホース接続金具をはずし、本体からロックナット・菊座金・パッキンをはずします。

⚠ 注意



カウンターに厚みのない場合や、取付面が弱い場合は補強材などを設けてください。

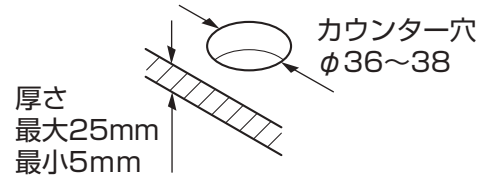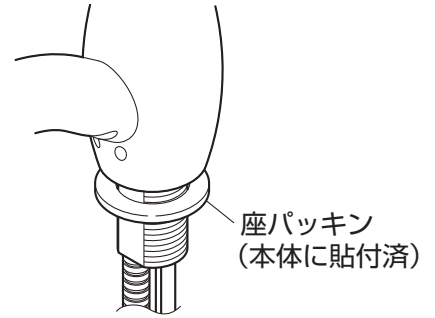

(2) 本体が正面を向くように締付工具で固定してください。

⚠ 注意

- 座パッキン裏面のはくり紙をはがし、本体をカウンターに押しつけて固定してください。
- カウンター穴中央に施工してください。座パッキンが穴からずれると漏水の原因になります。
- 水栓本体に浮きがないよう注意してください。

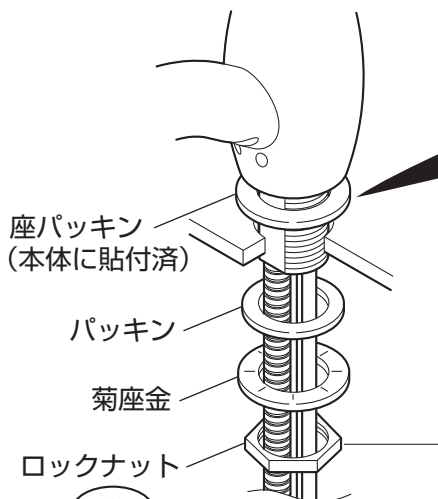
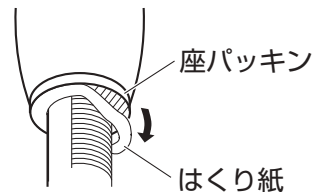


締付けトルクの目安
15N・m

ナット締付工具
SAN-EI品番：PR357


⚠ 注意

- 取付時にレバーやシャワ受など可動部分を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 緩みがないように確実に締めてください。ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

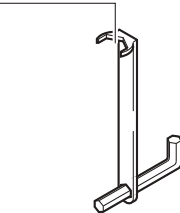

⚠ 注意

パイプ受けの抜け注意
施工時にパイプ受けが抜けている場合は、取付足にはめ込んでください。シャワヘッドがスムーズに引き出せない事があります。

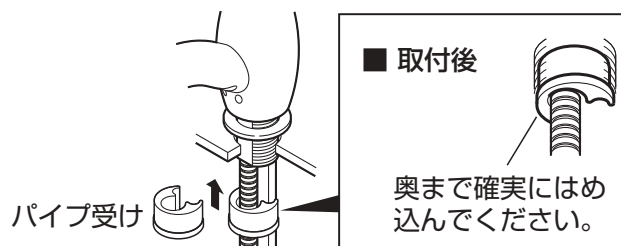


(3) 固定後、(1) でははずしたホース接続金具をシャワホースに取付けてください。

注意

銅管・ホース施工上の注意点

※下記注意事項は必ず守ってください。
 銅管・ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。
 銅管・ホースが折れた状態でご使用にならないでください。

- シャワ側銅管は取付足端面から30mm以上のストレート部を確保して、その位置から曲げてください。
- 銅管の最小曲げ半径は60mm、ホースの最小曲げ半径は50mmです。
銅管・ホースを極端に屈曲しないでください。
- 銅管・ホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- 銅管・ホース同士の不要な接触は避けてください。
摩耗による外傷で銅管・ホースの性能劣化の可能性あります。

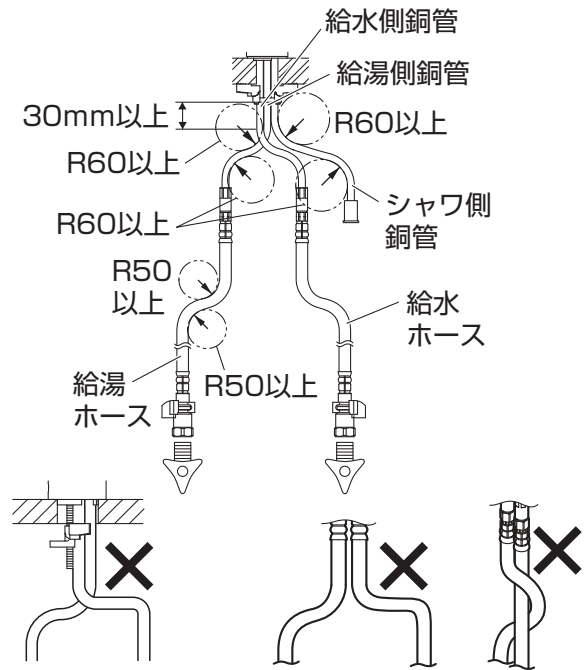


6 逆止弁（寒冷地用は接続金具）を取付けます。

カウンター表面から給水・給湯ホース先端までの長さの確保を行ってから逆止弁を止水栓などに固定してください。

注意

- 緩みがないように確実に締めてください。
逆止弁が確実に締付けられていないと、水が漏れることがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

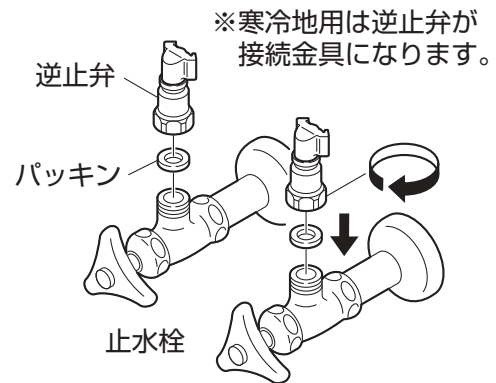

7 逆止弁（寒冷地用は接続金具）と給水・給湯ホースを接続します。

(1) 逆止弁の抜け止めカバーをはずし、給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。

注意



- 逆止弁のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- 抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。



(2) クイックファスナーを給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部に確実にはめ込んでください。次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実にはめ込んでください。


注意

- クイックファスナーは、ケガのないよう取り扱いに注意してください。
- クイックファスナーは、広げないでください。
- 給水・給湯ホースを上向きに引っ張って抜けないことを確認してください。

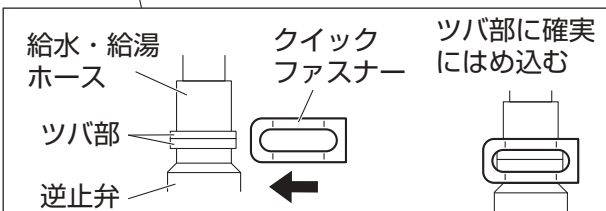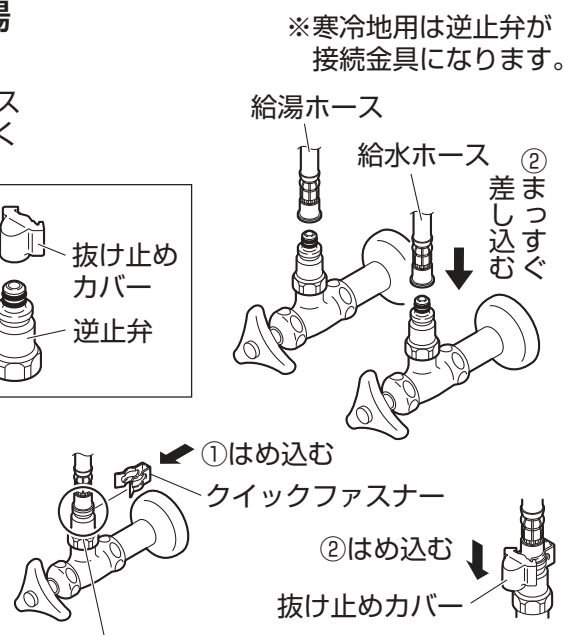


8 シャワホースを接続します。

(1) シャワホースは、止水栓などに引っ掛からないよう、給水・給湯ホースの後ろ、止水栓などの上側を通してください。

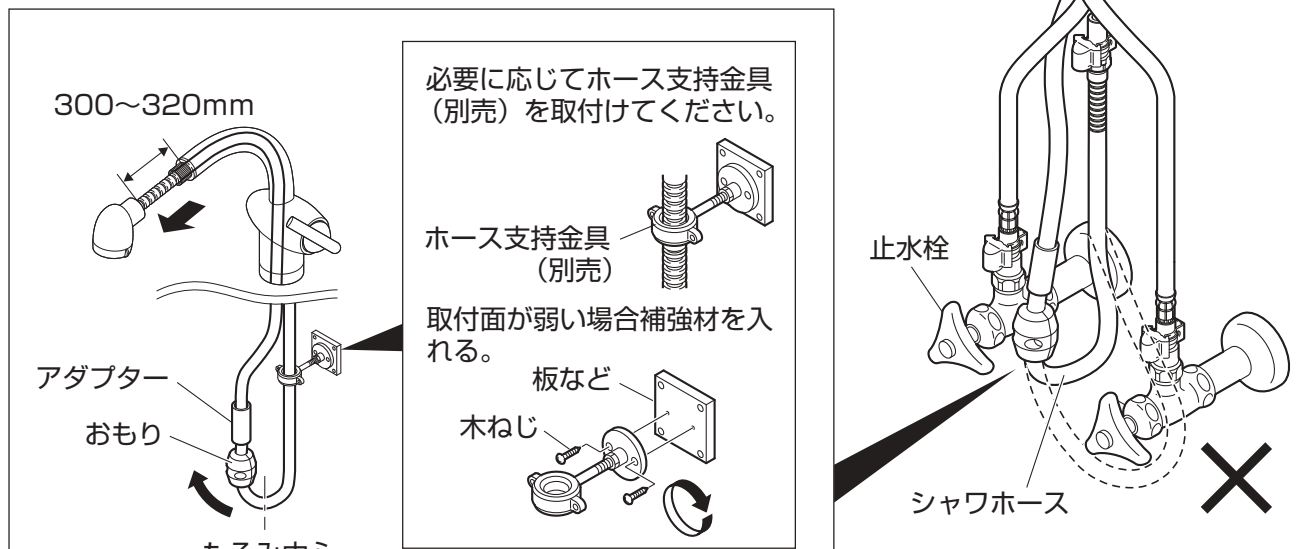




- おもりはシャワヘッドを引き出した時にじゃまにならない位置に取付けてください。
- おもりはシャワヘッドを収納したとき、たるみ中心よりシャワヘッド側に取り付けてください。シャワヘッドがスムーズに収納できなくなる場合があります。
- シャワの引き出し寸法は、300~320mmで設定してください。

- シングルスプレー混合栓はアダプターとおもりの代わりにストッパーが付いています。これは引き出し長さを設定するためのものです。

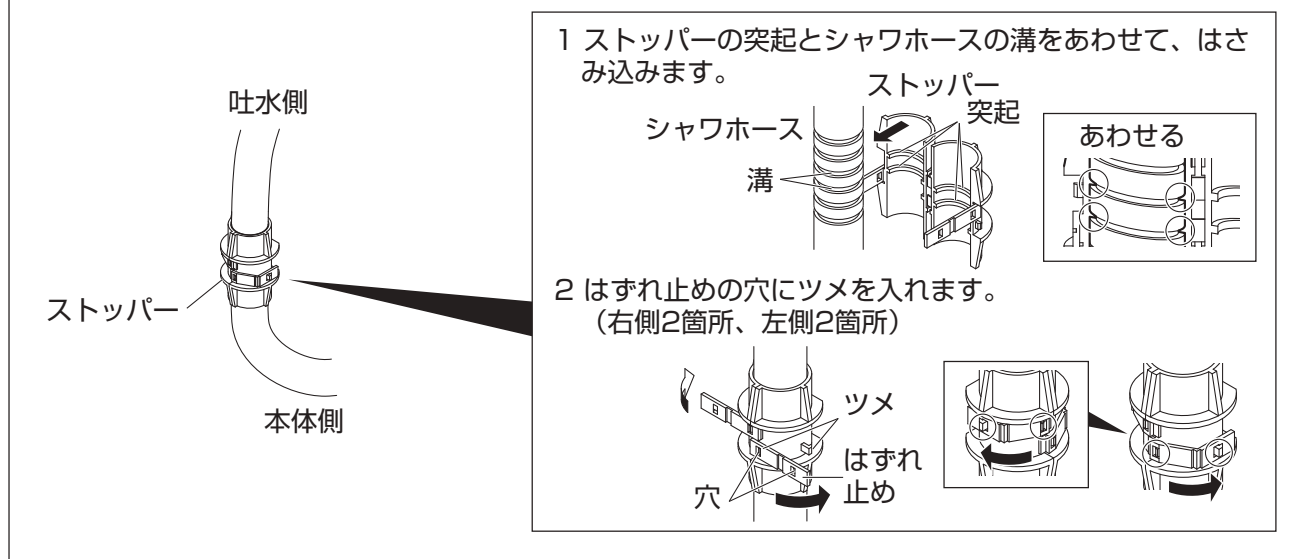

(2) 本体にシャワホースを接続します。

- ① ホース接続金具の抜け止めカバーとクイックファスナーをはずし、シャワ側接続部とホース接続金具のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。

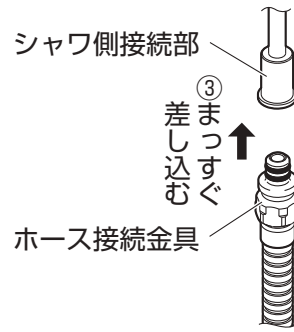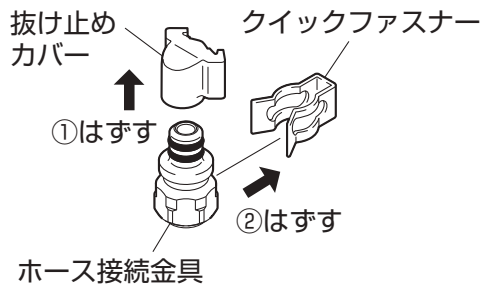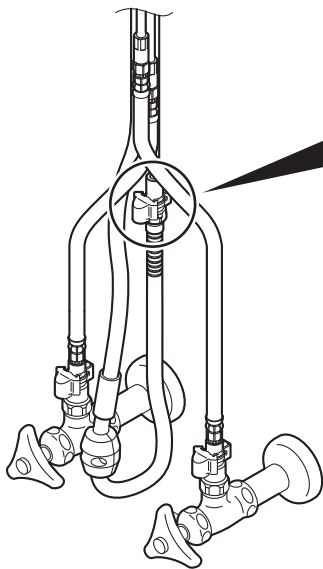

注意

- ホース接続金具のオーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- 抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。
- クイックファスナーは、ケガのないよう取扱いに注意してください。
- クイックファスナーは、広げないでください。



注意

ホース接続金具とシャワホースをはずした場合は、回らなくなるまで締付けた後、工具などで確実に締付けてください。

(締付けトルクの目安 : 1.5N・m 締付けラインを目安に締付けてください。) 締付けライン



- ② クイックファスナーをシャワ側接続部とホース接続金具のツバ部に確実ににはめ込んでください。次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実ににはめ込んでください。

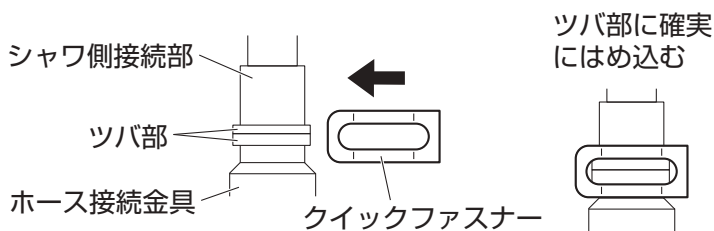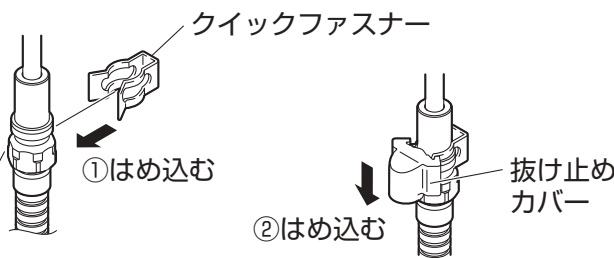

注意


- クイックファスナーは、ケガのないよう取扱いに注意してください。
- クイックファスナーは、広げないでください。
- シャワホースを下向きに引っ張って抜けない事を確認してください。
- シャワヘッドを引き出し、シャワホースがスムーズに動くか確認してください。シャワホースがスムーズに動かない場合は、給水・給湯ホースを左右に広げて、シャワホースの通る空間を確保してください。銅管に引っ掛かる場合は、銅管を曲がらない程度に広げてください。

注意

シャワホース施工上の注意点

※下記注意事項は必ず守ってください。
ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。


- シャワホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- シャワホースの最小曲げ半径は50mmです。シャワホースを極端に屈曲したりねじったりしないでください。

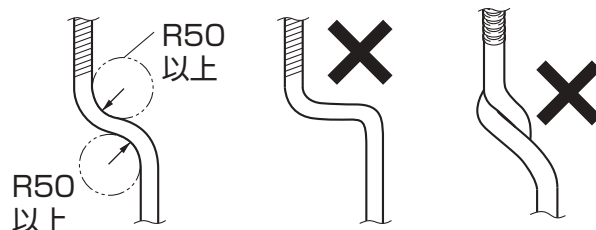

寒冷地用の場合


本体にシャワホースを接続します。

水抜ジョイントを、本体のニップルへカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

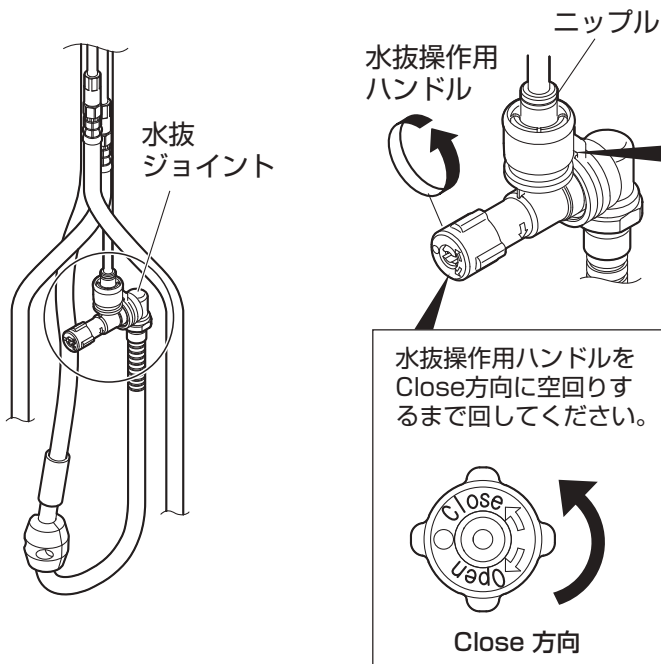

⚠ 注意

ロック部が確実に上がっている事を確認してください。
通水するとニップル部から抜けるおそれがあります。

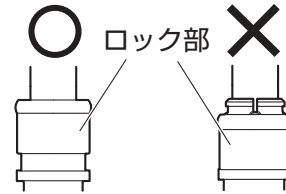


⚠ 注意

- シャワホースを下向きに引っ張って抜けない事を確認してください。
- シャワヘッドを引き出し、シャワホースがスムーズに動かないか確認してください。
シャワホースがスムーズに動かない場合は、給水・給湯ホースを左右に広げて、シャワホースの通る空間を確保してください。
銅管に引っ掛かる場合は、銅管を曲がらない程度に広げてください。


⚠ 注意

水抜ジョイントとシャワホースをはずした場合は、回らなくなるまで締付けた後、工具などで確実に締付けてください。
(締付けトルクの目安：1.5N・m
締付けラインを目安に締付けてください。)

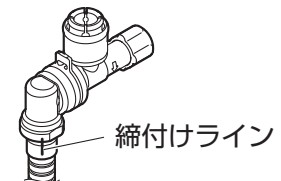

9 止水栓を開いて水漏れをチェックします。

接続後、各部に水漏れがないか必ず確認してください。
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。

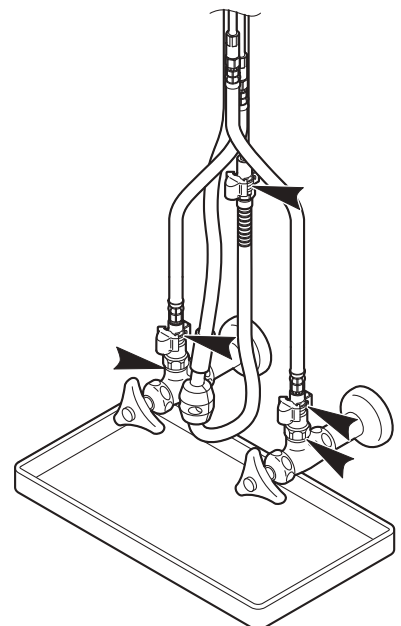






ご使用について

ご使用に関する安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


用語および記号の説明

- 警告** …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」
- 注意** …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
-  …… 「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）
-  …… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
-  …… 「分解してはいけません！」
-  …… 「指示した場所に触れてはいけません！」
-  …… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

警告



小さいお子様だけのご使用は、避けてください。
やけど・けがをするおそれがあります。

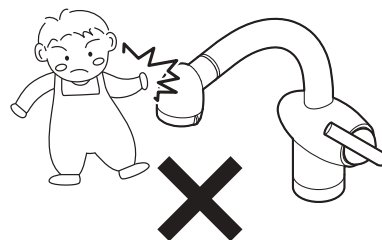


注意




使い始めの水がにおう場合は、しばらく流してからお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。



製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や漏水の原因になります。

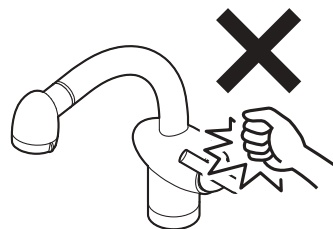

分解は、保守・点検の決められた項目以外
はしないでください。
器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財
などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

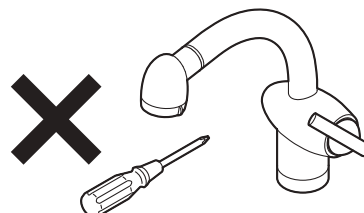

⚠️ 注意



凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。

凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

参照：P22

窓を閉めるなど

少量の水を出すなど




●水栓の上側（シングルスプレー混合栓の場合は左側）には、直接肌を触れないでください。

給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

●高温の湯をお使いのときは、シャワホースに直接肌を触れないでください。


シャワホースは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

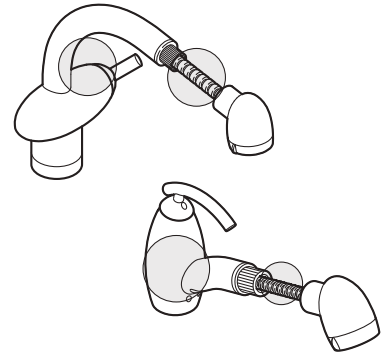

(給湯器の設定温度について)

給湯温度は最高85℃まででお使いください。


85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42～60℃給湯をおすすめします。

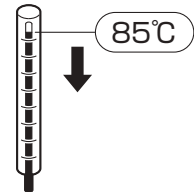

シャワには高温の湯（60℃以上）を通さないでください。


給湯温度が60℃以上の場合、吐水温度が60℃以下になるように調節してください。

シャワヘッドが破損して、やけどをするおそれがあります。安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

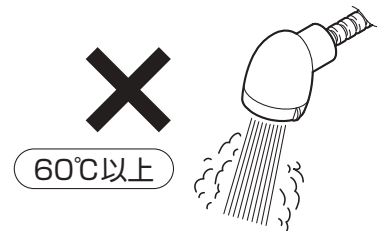


湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。

次に使用する場合、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

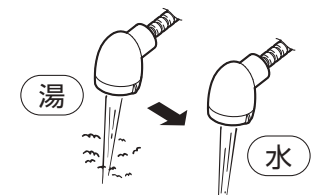


定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

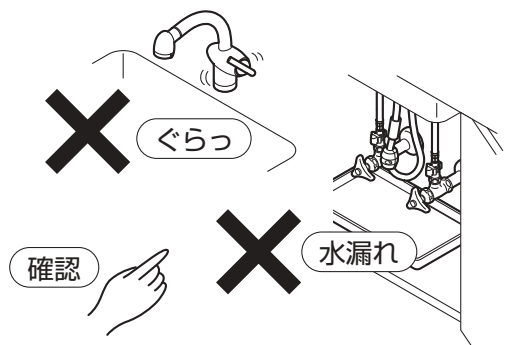

レバーの温度位置を確かめて吐水してください。


高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

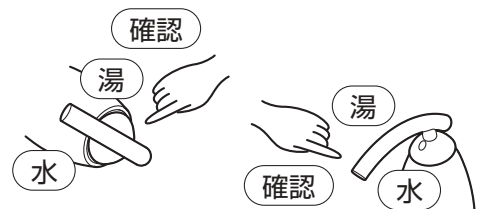


⚠️ 注意




レバーは、ゆっくり動かしてください。
レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

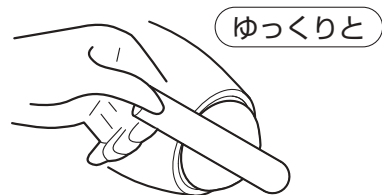


日頃から、ときどきシャワ受を回してください。
シャワ受を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、破損の原因になります。

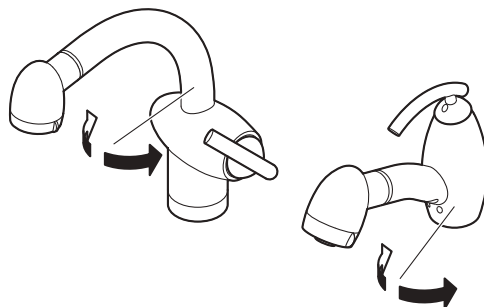


高温の湯をお使いの後は必ずレバーを水側に戻してください。
次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

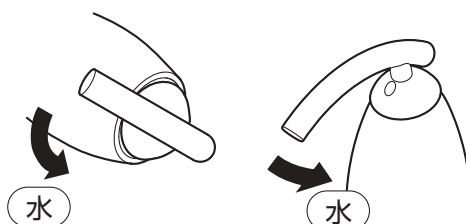

他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
やけどのおそれがあります。

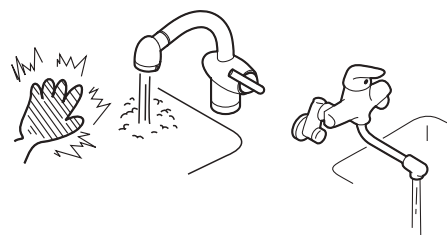


シャワ受先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
摩耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に接合部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。また、力をかけて回すと部品などが破損し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

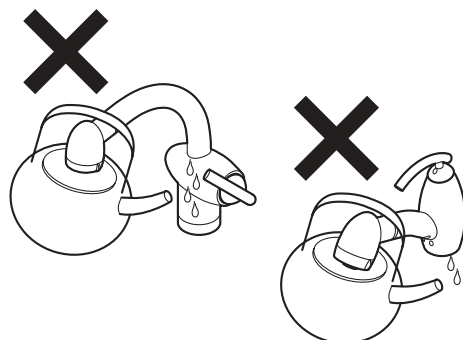

シャワをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。




解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

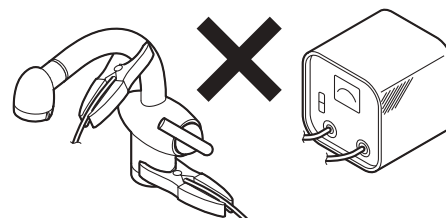


⚠️ 注意




長期間使用しない時は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。
水漏れなどの事故の原因になります。

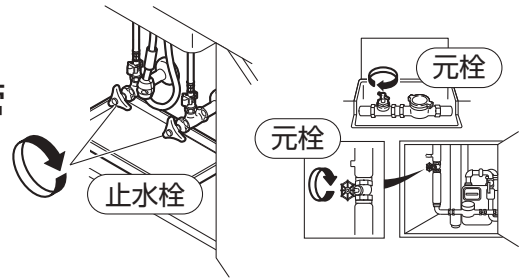


(寒冷地用の場合)
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
参照：P22

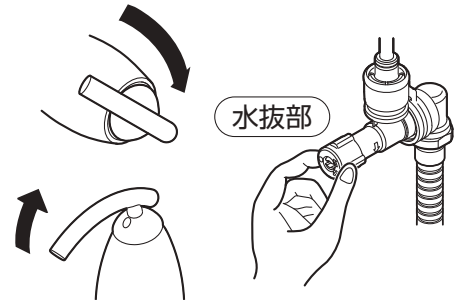


(寒冷地用の場合)
水抜き部は水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜き部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

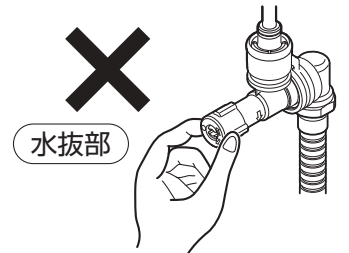


シャワホースをねじったり、無理に曲げないでください。
シャワホースが破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

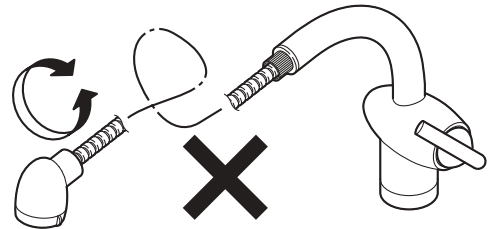

シャワホースやシャワ受に水をかけないでください。
水が浸入して漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
水受（別売）は必ず設置してください。

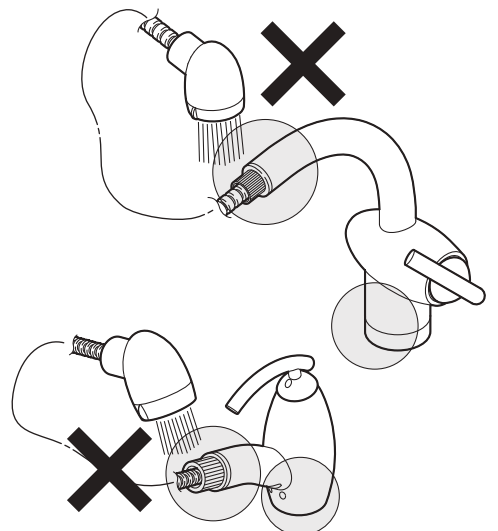


シャワヘッドをシャワ受に収めた状態でシャワヘッドを回さないでください。
シャワヘッドがはずれ、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

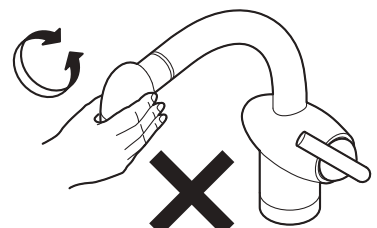

⚠️ 注意



シャワホースを引き出してお使いになるときは、水をはった洗いおけなどにシャワヘッドやシャワホースをつけないでください。汚水が器具に逆流したり、水がシャワホースを伝わって落ち、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。水受（別売）は必ず設置してください。

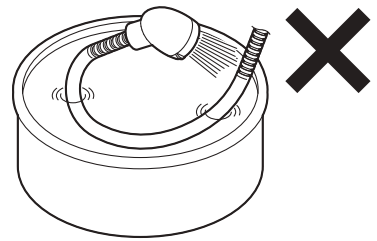

(樹脂メッキ付部品の場合)
樹脂メッキ部品には、下記のことを行わないでください。

- 鋭利な物を当てる
- 衝撃を与える
- 落とす

メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。万が一メッキの表面が割れた場合は、早めに新しい部品に交換してください。

【樹脂メッキ部品の例】


- ・ シャワヘッド
- ・ ハンドル、レバー
- ・ シャワ受 など



本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。


使用してはいけないもの

- 酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
- ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
- クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
- ナイロンたわし・メラミンフォームなど
本体の割れや変色変質の原因となります。

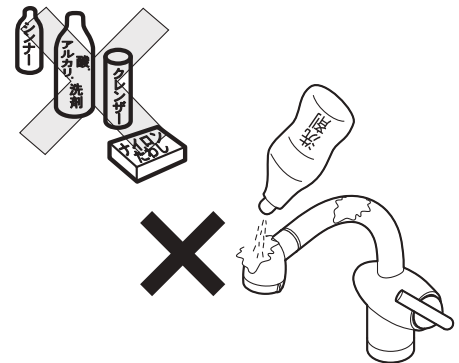


洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。

本体の割れや変色変質の原因となります。

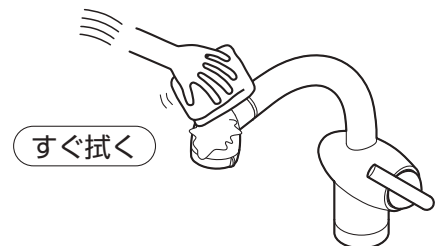

水受（別売）がシャワホースの真下にあるか確認してください。

万が一、水がシャワホースを伝わって落ちた場合、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

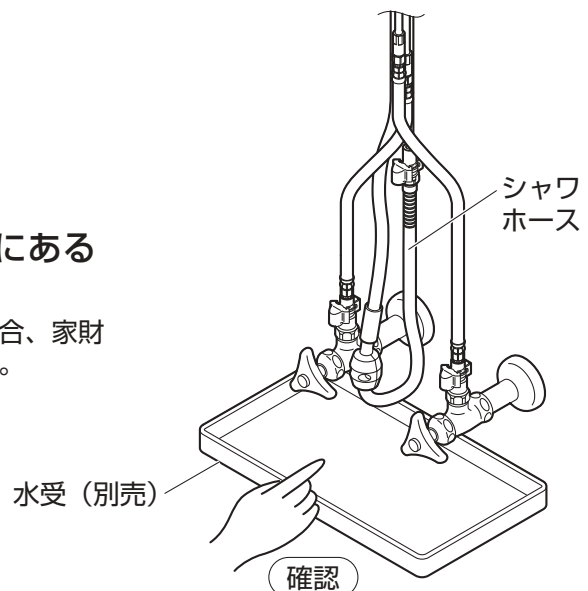

ご使用について

吐水・止水・温度調節

レバーで吐水・止水・温度調節ができます。




注意

レバー操作時、手をレバーとカバーの間に触れないよう注意してください。

シングルワンホールスプレー混合栓の場合


吐水・止水

レバーを右へたおす → 吐水
レバーを左へおこす → 止水
レバーを右へたおすほど水量が多くなります。

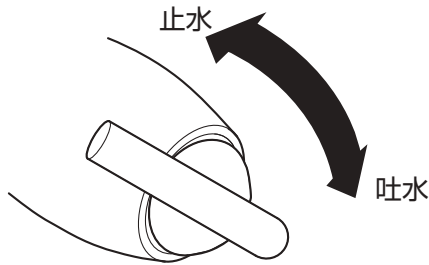

温度調節


レバーを手前にまわす → 水
レバーを後にまわす → 温度が上がる

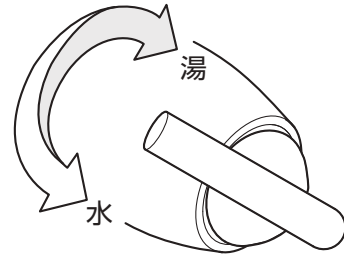

シングルスプレー混合栓の場合


吐水・止水

レバーを上げる → 吐水
レバーを下げる → 止水
レバーを上げるほど水量が多くなります。

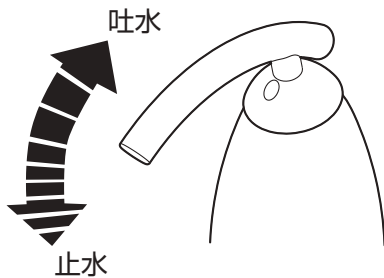


温度調節

レバーを右にまわす → 水
レバーを左にまわす → 温度が上がる

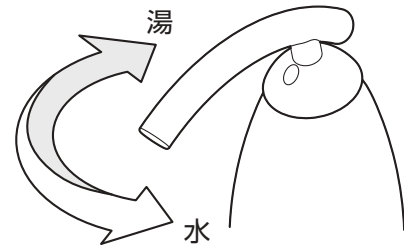

高温の湯が出ないときは？


レバーを湯側にまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42～60℃に設定した後、水栓側のレバーを湯側にまわしてください。

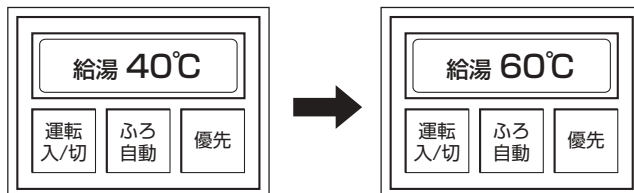

注意

高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。


(注) 水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。
この場合には、水栓側のレバーを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。

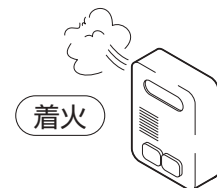

ご使用について

シャワの使用法

シャワヘッド（切替）で泡沫吐水・シャワ吐水に切替えができます。

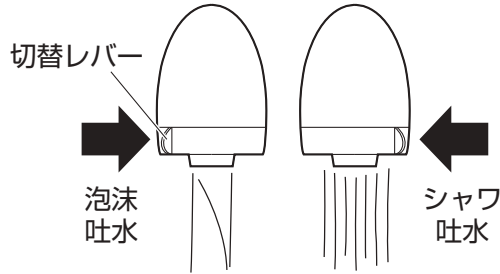

⚠ 注意

止水後、シャワヘッドから水滴がしばらく落ちる事がありますが、シャワヘッド内の残留水です。異常ではありません。

いつもポタポタ出ているのはハンドルの閉め方がゆるいか水栓のバルブ開閉ユニットが故障しているかのどちらかです。しかし、使用直後の一定時間だけの現象であれば閉め方、摩耗や故障ではありません。シャワヘッド内の水はシャワ散水板の表面張力により滞留しています。振動などによる気圧の変化などにより表面張力が弱くなり、ポタポタと流れ出すことがあります。



※残留水を抜きたい場合は、シャワヘッドをよく振ってください。




シャワ受は左右に動きます。シャワヘッド（切替）は引き出せます。

⚠ 注意

- カウンター下などに収納物などを置いている場合は、シャワホースがあたらない位置に移動してください。シャワホースにあたると収納性に影響を与える場合があります。
- シャワホースが止まる程度まで引き出すとスムーズに戻らない場合があります。ご注意ください。
- ホースを引き出した際にホースがたるんだ場合は、ホースに手を添えて収納してください。
- 水受（別売）がシャワホースの真下にあるか確認してください。万が一、水がシャワホースを伝わって落ちた場合、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

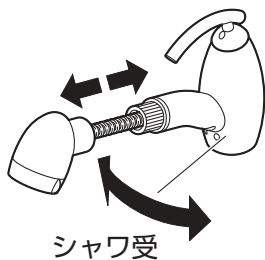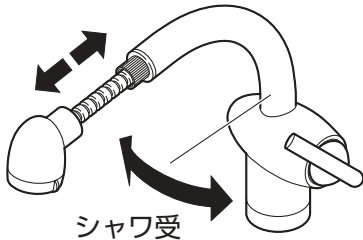


ホースがたるんだ場合は、ホースに手を添えて収納

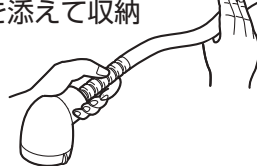

収納物などは邪魔にならない位置へ移動



水受（別売）がシャワホースの真下にあるか確認

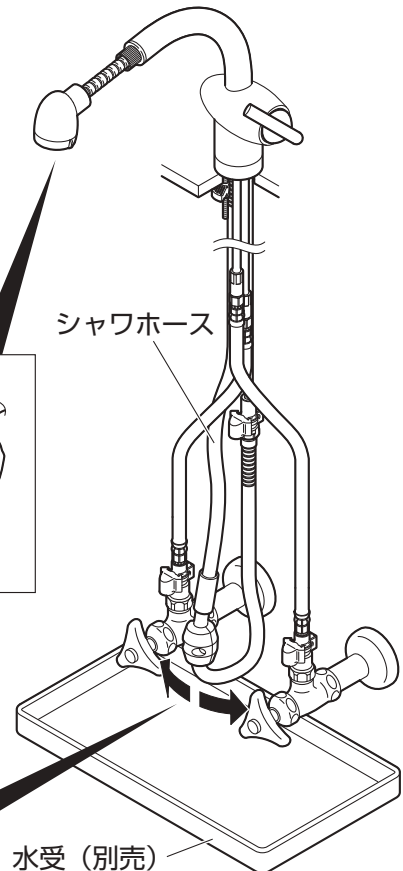

凍結予防について


一般用の場合

一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。（目安として1分間に牛乳ビン1本程度）
 - 配管部などに保温材を巻いてください。
 - 屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- ※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

窓を閉めるなど

少量の水を出すなど

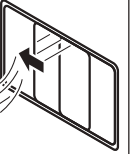

凍結予防について

寒冷地用の場合（水抜方法）

寒冷地用は寒冷地において配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。
凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

- 1 元栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
- 2 レバーを中央位置（湯側・水側の中間）で右にたおします。
- 3 シャワホースを引き出せる位置まで引き出します。
- 4 水抜操作ハンドルを Open 方向に奥まで回し、ホース内の水を抜きます。
- 5 シャワヘッドをよく振ります。

- 5 よく振って水を抜く。


よく振る

- 4 水抜操作ハンドルを回す。



奥まで回す。

Open 方向

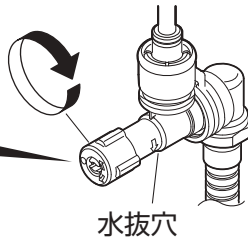


水抜穴



注意

- 水抜部は高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。ご注意ください。
- 水が抜けない場合は、シャワヘッドを高い位置に持ち上げ、シャワホースをしっかりと伸ばしてください。

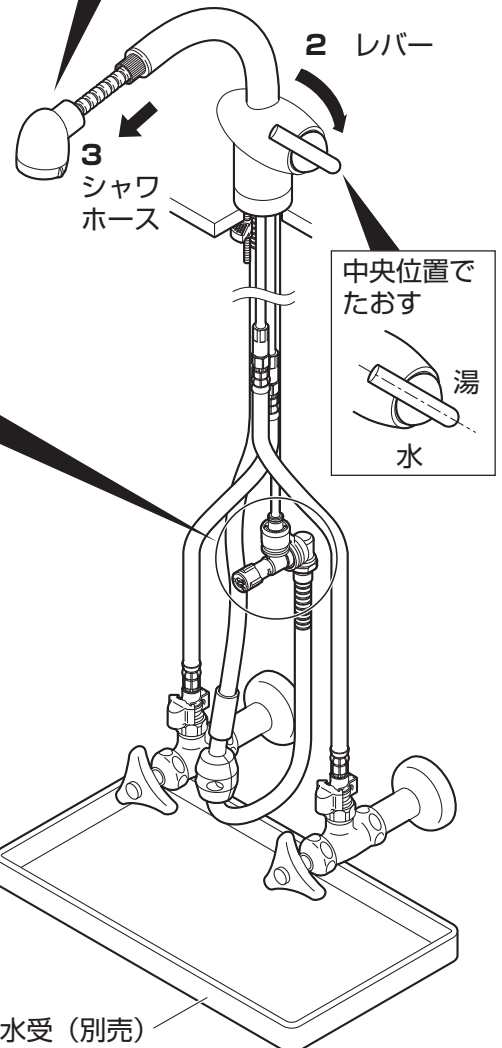

中央位置でたおす

湯

水

水受 (別売)


再使用時

- ① シャワヘッド・シャワホースを元の位置に戻します。
- ② 水抜操作ハンドルを Close 方向に空回りするまで回します。



Close 方向

ハンドルが空回りするまで回す。

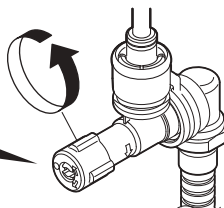

- ③ レバーを左におこして配管の水抜栓を閉め、元栓を開けます。
- ④ レバーを右にたおして通水し、水抜穴・各接合部から水漏れがない事を確認してください。

日頃のお手入れ 汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなる場合があります。快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- 柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

⚠ 注意



次のものは使用しないでください。変色や傷みのおそれがあります。

- 酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
- ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
- クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
- ナイロンたわし・メラミンフォームなど



洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。本体の割れや変色変質の原因となります。



日頃のお手入れ 吐水口の掃除

吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できない場合があります。快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。



(近所で水道工事があつたり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。)

- 1 レバーを左へおこし、止水します。
(シングルスプレー混合栓の場合はレバーを下げ、止水します。)
- 2 泡沫器本体・シャワ板・整流網をはずします。
- 3 ハブラシなどで泡沫器本体・シャワ板・整流網を掃除します。

⚠ 注意

- シャワヘッドの切替部分の分解はしないでください。
- 切替レバーに無理な力をかけないでください。

■ シングルスプレー混合栓の場合

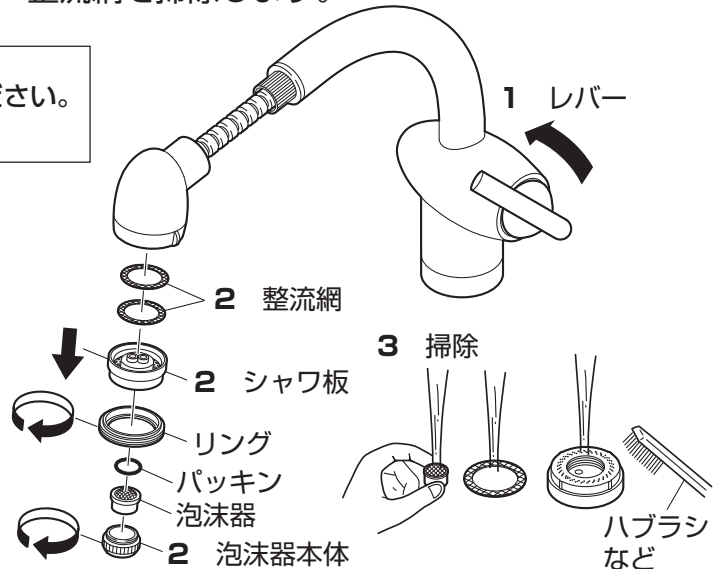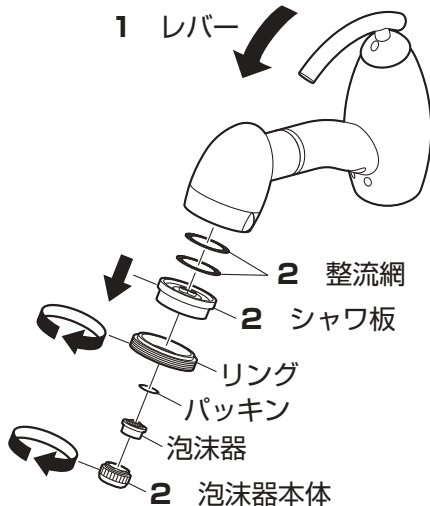

⚠ 注意

- シャワ板を取付ける際はパッキンがずれないようにご注意ください。パッキンがずれると切替不良になるおそれがあります。
- パッキンのゴミかみに注意してください。
- シャワ板を取付ける際は、部品の順番を間違えないように注意してください。

再使用时


泡沫器本体・シャワ板が確実に閉まっているか確認してください。

定期的な点検

可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」(P30)を参照し、修理をご依頼ください。シャワ受の点検については下記を参照ください。

日頃から、ときどきシャワ受を回してください。(月1回を目安)
シャワ受を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。

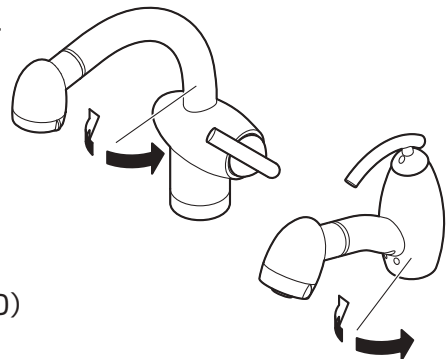


シャワ受が回らなくなった場合は、「保証とアフターサービス」(P30)を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検

配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。(年2回を目安)
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。(年2回を目安)
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

シャワホースやその下が濡れていないか確認してください。
水受(別売)を設置している場合は、水がたまっていないか確認してください。(月1回を目安)
水がたまっている場合は、水を捨て掃除してください。

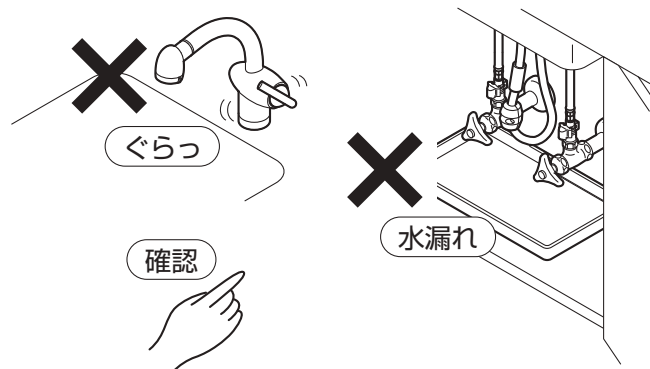

漏水を確認した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。


修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」(P30)を参照してください。

定期的な点検


レバーのガタツキ

レバーががたつく場合、止めねじがゆるんでいる可能性があります。

- 1 キャップのドライバー溝にマイナスドライバーなどを入れ、キャップをはずします。

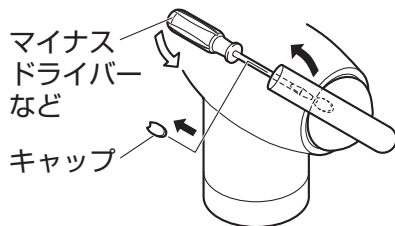

- 2 止めねじを六角レンチで増し締めします。

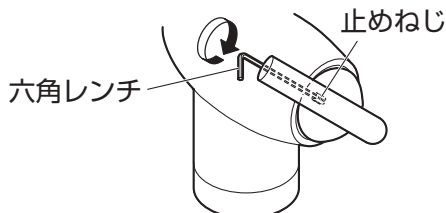

以上の処置をされても不具合がなくなる場合は、「保証とアフターサービス」(P30)を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な部品交換

逆止弁・シャワホースの交換時期


逆止弁の交換時期の目安：3～5年

万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

シャワホースの交換時期の目安：5年

シャワホースの劣化により水漏れして、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



※シャワホースのみの交換はできません。
シャワヘッドと一式で交換してください。

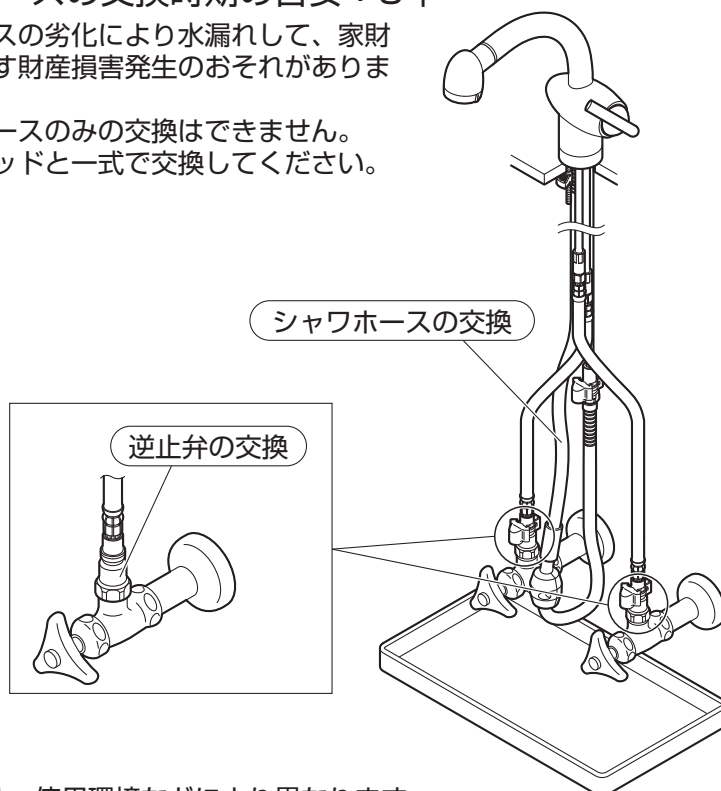

■ 寒冷地用の場合

※逆止弁が内蔵されている水抜ジョイントを交換ください。

水抜ジョイントの交換

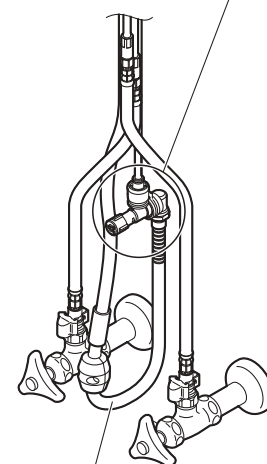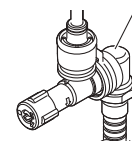

シャワホースの交換

※交換時期は、使用環境などにより異なります。

※逆止弁・シャワホースの交換を依頼される場合は、「保証とアフターサービス」(P30)を参照してください。

こんなときは 故障？ その前に

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

現象	点検項目	処置
流量が少ない	止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	ゴミづまりはありませんか。	吐水口の掃除をする。 参照：P23
高温しかでない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
低温しかでない	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照：P20
	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照：P20
	ゴミづまりはありませんか。	吐水口の掃除をする。 参照：P23
水はねが気になる	—————	止水栓かレバーで水量を調節する。 参照：P20




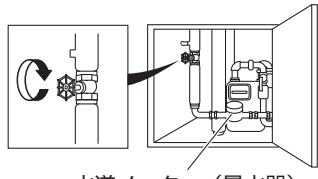
以上の点検を実施されても、不具合がなくなる場合はお手数ですがお買上げの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。

●修理される方は次の表に従って点検してください。

現象	点検項目
各接合部及びレバー上部から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。レバー上部からの水漏れの場合は、カートリッジを交換してください。 参照：P27～28
止水しても吐水口から水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。カートリッジを交換してください。 参照：P27～28
シャワホースから水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化のおそれがあります。シャワホースを交換してください。 参照：P25・P27～28


漏水した場合の処置

漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

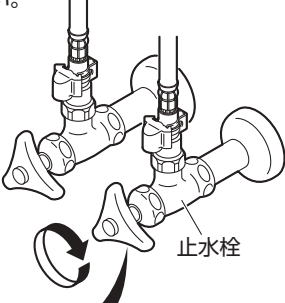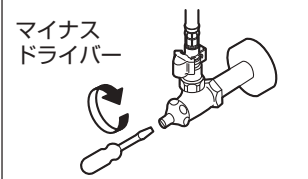止水栓の閉め方	元栓の閉め方
<p>カウンター下に止水栓がある場合、ハンドルをまわして水を止めてください。</p>  <p>止水栓</p>  <p>マイナスドライバー</p>	<p>元栓ボックス（メーターボックス）のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。 ※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。 ※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。 ※一部の地域では左まわしの場合があります。 ※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。</p> <p>●キー式</p> <p>■戸建て住宅などの元栓ボックス： 主に玄関やガレージ付近の地面にあります。古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。</p>  <p>止水栓キー SAN-EI品番：PR30A（止水栓キー）</p> <p>●ハンドル式</p> <p>■マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス： 主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などで自分の水道メーター番号を確認してください。</p>  <p>水道メーター（量水器）</p>

こんなときは 本製品の構造

本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。

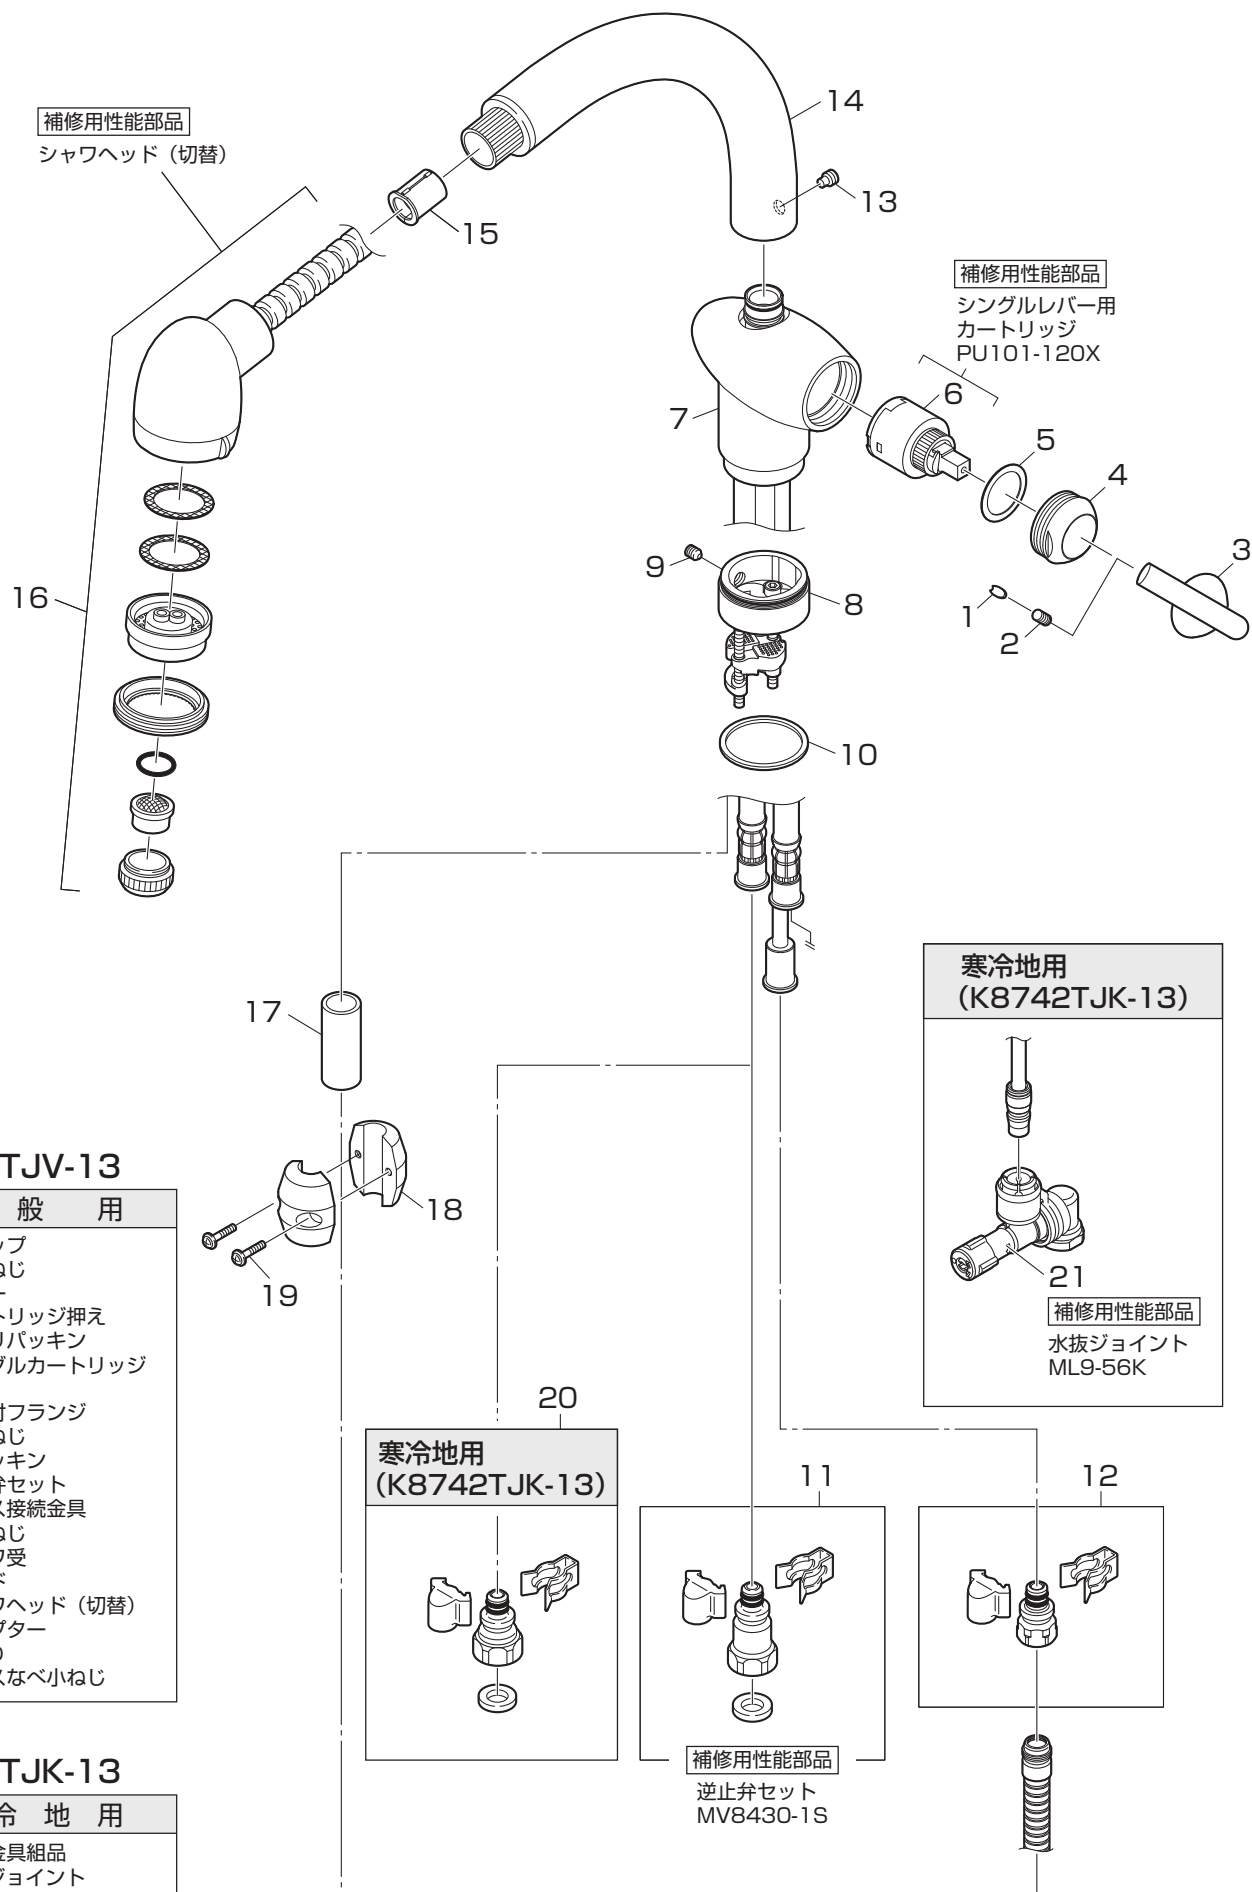

K8742TJV-13


一般用

1. キャップ
2. 止めねじ
3. レバー
4. カートリッジ押え
5. スペリパッキン
6. シングルカートリッジ
7. 胴
8. 上取付フランジ
9. 止めねじ
10. 座パッキン
11. 逆止弁セット
12. ホース接続金具
13. 止めねじ
14. シャワ受
15. ガイド
16. シャワヘッド (切替)
17. アダプター
18. おもり
19. セムスなべ小ねじ

K8742TJK-13

寒冷地用

20. 接続金具組品
21. 水抜ジョイント

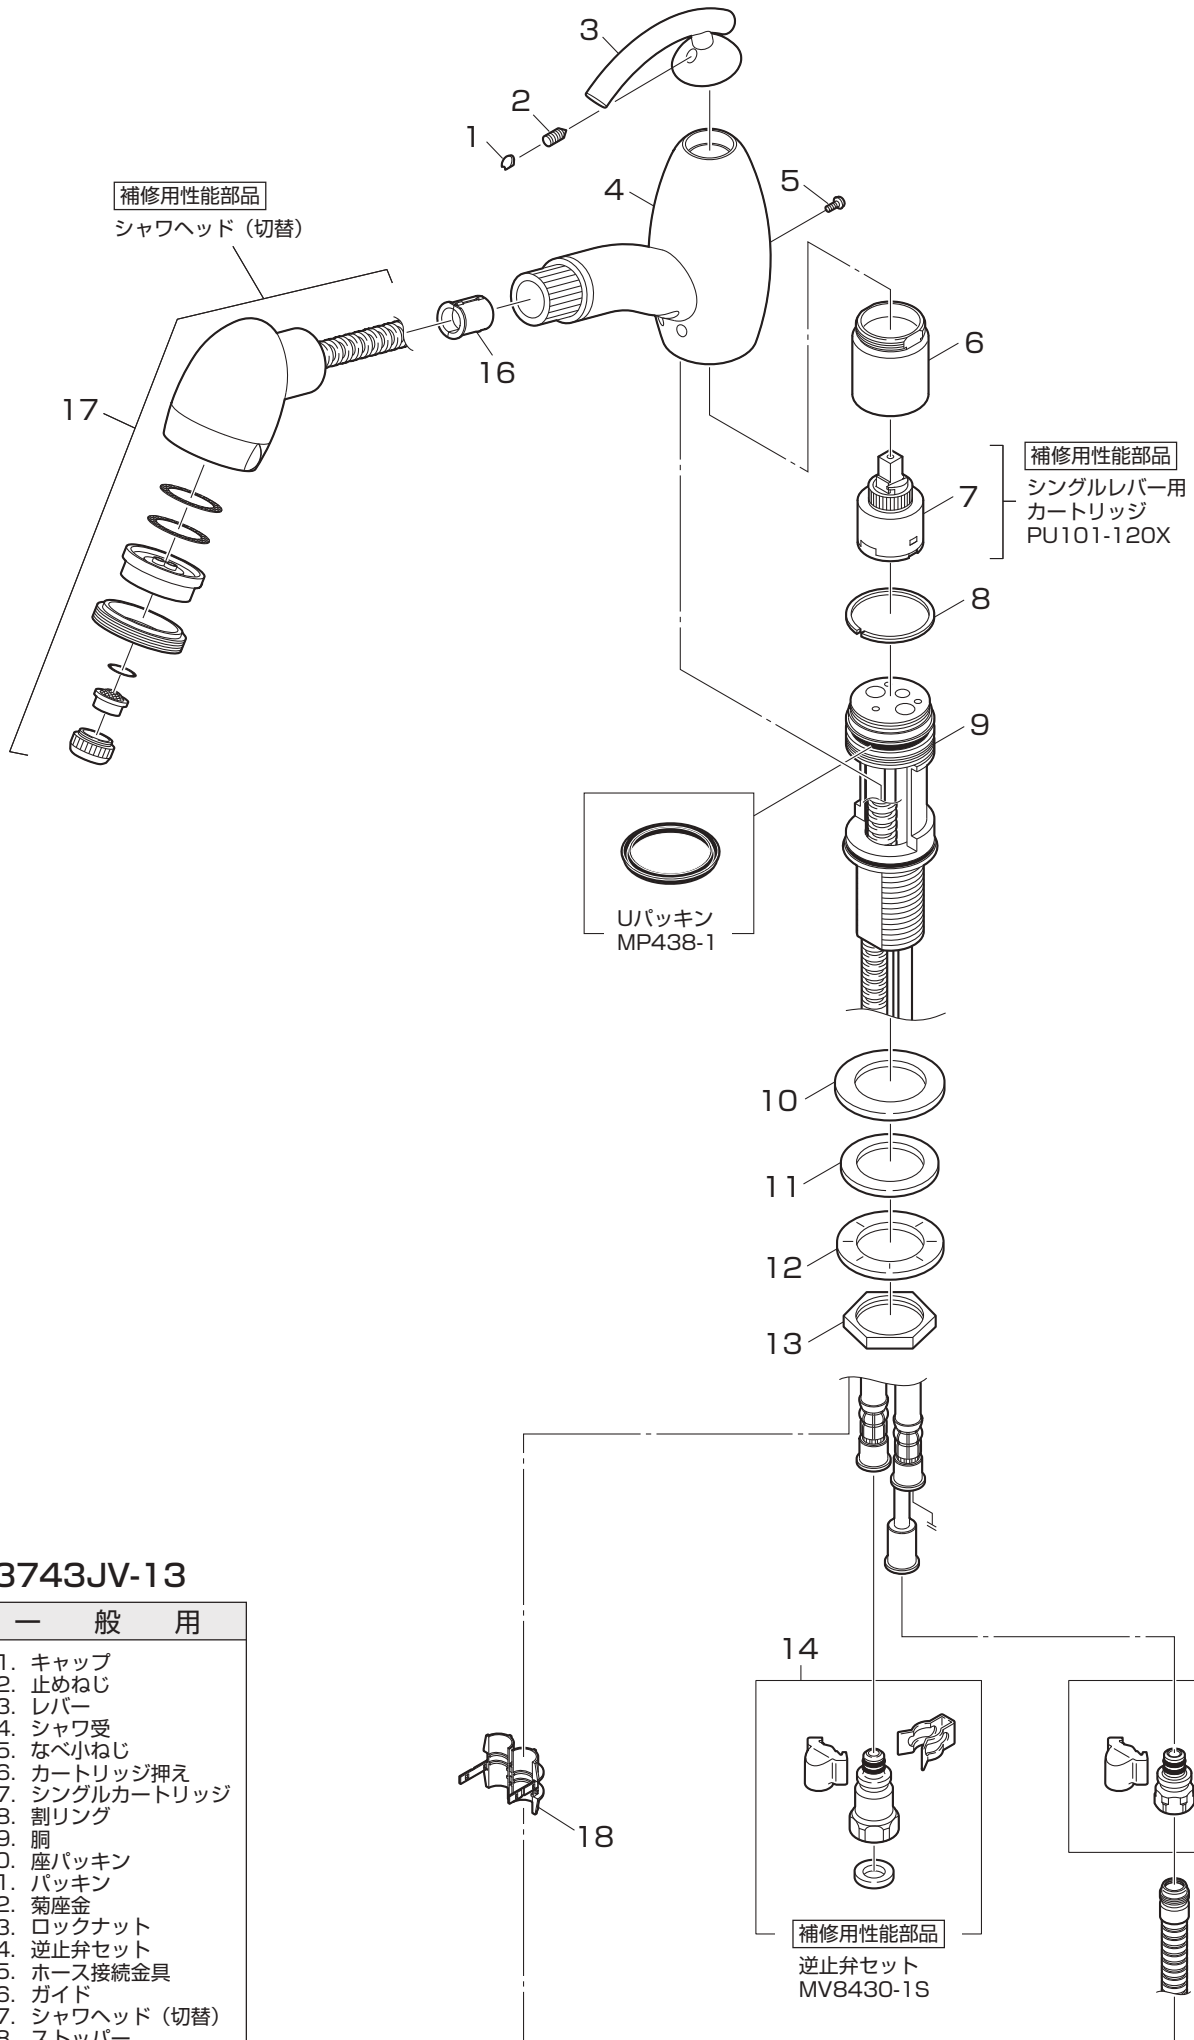

K3743JV-13


一般用

1. キャップ
2. 止めねじ
3. レバー
4. シャワ受
5. なべ小ねじ
6. カートリッジ押え
7. シングルカートリッジ
8. 割リング
9. 胴
10. 座パッキン
11. パッキン
12. 菊座金
13. ロックナット
14. 逆止弁セット
15. ホース接続金具
16. ガイド
17. シャワヘッド (切替)
18. ストッパー

こんなときは オプション品について

SAN-EIでは、水まわりを快適にサポートできるようにオプション品や補修パーツをホームセンターなどでとりそろえております。

(品質改良、原材料事情などにより、品番、仕様などの変更、および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。)

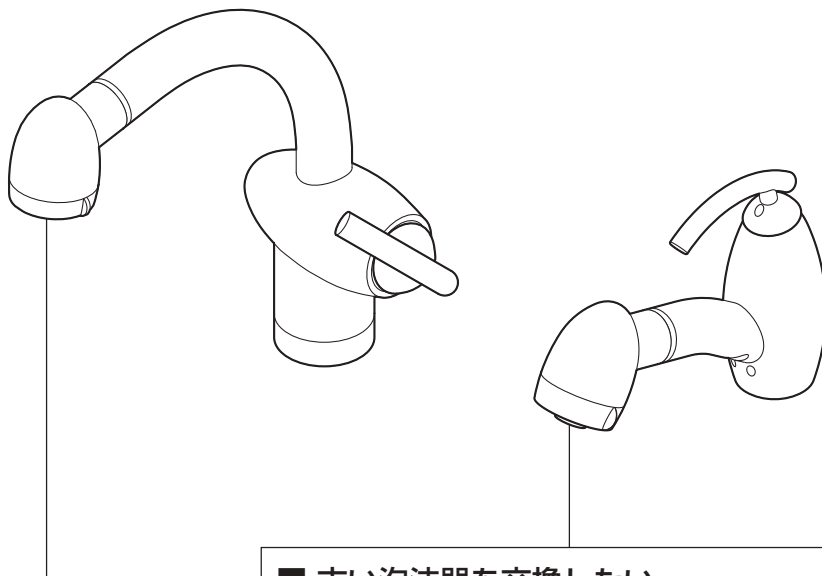

■ 古い泡沫器を交換したい。



オネジ水栓泡沫器
SAN-EI 品番：PM28-2-13

吐水部取付ねじ
M24×1が適合します。



M24×1ねじ

保証とアフターサービス

〔保証について〕

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名が記入してあることを確認してください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。
保証期間は保証書を確認してください。
- 保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め（3～5年）の点検・交換をおすすめします。（交換時期は、使用環境などにより異なります。）

定期点検・部品交換

使用年数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

お客様による日常のお手入れ・点検

買替え
ご検討

摩耗劣化部品の交換

日頃のお手入れについてはP23、定期的な点検についてはP24～25をご確認ください。

摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。

摩耗劣化部品の例

シングルカートリッジ（バルブ開閉ユニット）・逆止弁（逆流防止弁）・シャワホース・シャワヘッド・レバー（ハンドル）・網（ストレーナ）・パッキン・オーリングなど

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。
部品の詳細についてはP27～28を参照してください。


〔補修用性能部品の供給期間〕

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの）の供給期間は製造中止後10年です。

〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕

- 修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店（工事店）又は当社
- 連絡していただきたい内容：
 - 住所、氏名、電話番号
 - 品番、品名
 - お買上げ（お取付け）年月日
 - 故障内容、異常の状況（水漏れ箇所の説明など）、部品交換の依頼
 - 訪問希望日
- 当社の修理および部品交換料金は「技術料」＋「部品代」＋「出張料」で構成されています。
「技術料」……診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。
「部品代」……修理および部品交換に使用した部品代。（無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。）
「出張料」……製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

品番を確認するには水栓の右側下部に貼付のシールをご確認ください。

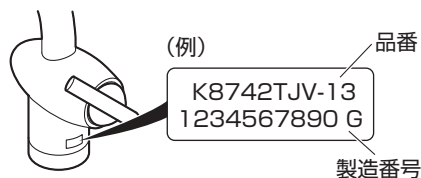

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕

- まずは、お求めの販売店（工事店）へご相談ください。
ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問合せください。

SAN-EI

株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪☎(06)6976-8661 東京☎(03)3683-7496
フリーダイヤル ☎0120-06-9721

東京支店 …… ☎ (03)3683-7471
名古屋支店 …… ☎ (052)800-8688
大阪支店 …… ☎ (06)6972-6981
札幌営業所 …… ☎ (011)782-5353
盛岡営業所 …… ☎ (019)605-7301
仙台営業所 …… ☎ (022)258-6251
郡山営業所 …… ☎ (024)931-1377
新潟営業所 …… ☎ (025)281-1291
東京西営業所 …… ☎ (042)582-7141
さいたま営業所 …… ☎ (048)625-4741

横浜営業所 …… ☎ (045)929-0331
静岡営業所 …… ☎ (054)236-1115
金沢営業所 …… ☎ (076)268-7751
京都営業所 …… ☎ (075)605-5761
神戸営業所 …… ☎ (078)843-9231
広島営業所 …… ☎ (082)922-3631
松山営業所 …… ☎ (089)905-7866
福岡営業所 …… ☎ (092)674-1230
熊本営業所 …… ☎ (096)385-7161
沖縄営業所 …… ☎ (098)869-0890

ホームページ <http://www.san-ei-web.co.jp>


水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。

お買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。
必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。		販売店 工事店	店名 住所
保証期間	対象部品	期間（お買上げ日/お取付け日から）		
	本体	2カ年		
お買上げ日 （お取付け日）	年 月 日			
お客様	お名前 様		電話 ()	
	ご住所			
	電話 ()			

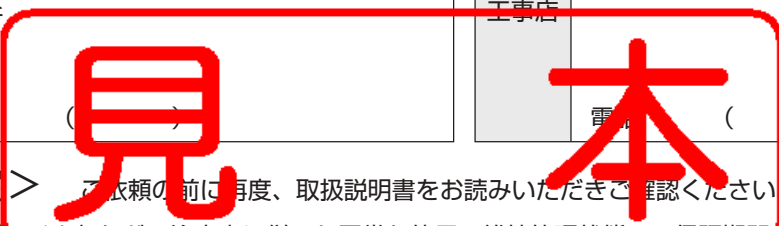

<無料修理規定> 依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 「取扱説明書」、「取扱い」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店（工事店）に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
 - 温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷
 - お買上げ（お取付け）後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
 - 消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷
 - 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
 - 砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
 - 寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、または当社にお問合せください。
★補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。

修理メモ