


## ラセンホース組品の交換について


本ラセンホース組品には、逆止弁コアが内蔵されていません。そのため、下記手順で水栓の一次側接続部に逆止弁コアが入っているかご確認ください。逆止弁コアが入っていない場合は、別売の逆止弁セット(MV8430-1S)を取付け願います。

①止水栓または元栓を開めてください。

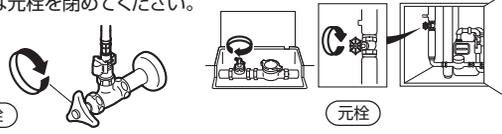


止水栓 元栓

②一次側の接続金具をはずし、逆止弁コアが入っているかを確認してください。

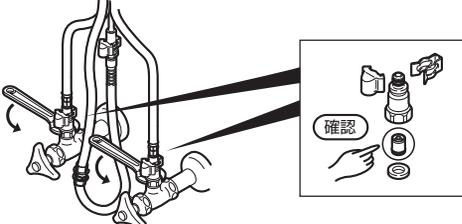

確認

③逆止弁コアが入っている場合→従来の接続金具のまま、ラセンホース組品を交換してください。  
逆止弁コアが入っていない場合→別売の逆止弁セット(MV8430-1S)をお求め頂き、接続金具の代わりに取付けてください。その後、ラセンホース組品を交換してください。

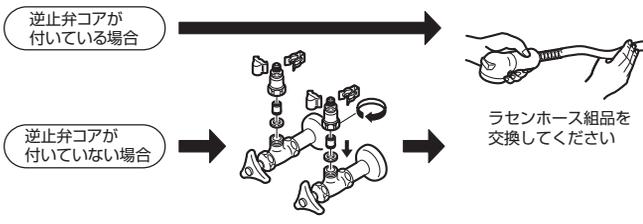

逆止弁コアが付いている場合

逆止弁コアが付いていない場合

逆止弁セットを取付ける


ラセンホース組品を交換してください

(株) 三栄水栓製作所 本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お問合せ先 ☎大阪 (06) 6976-8661 ☎東京 (03) 3683-7496

## ラセンホース組品の交換について


本ラセンホース組品には、逆止弁コアが内蔵されていません。そのため、下記手順で水栓の一次側接続部に逆止弁コアが入っているかご確認ください。逆止弁コアが入っていない場合は、別売の逆止弁セット(MV8430-1S)を取付け願います。

①止水栓または元栓を開めてください。

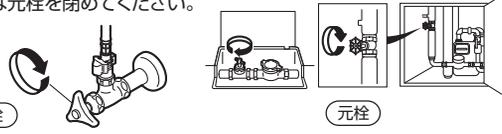


止水栓 元栓

②一次側の接続金具をはずし、逆止弁コアが入っているかを確認してください。

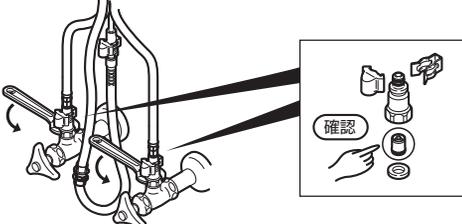

確認

③逆止弁コアが入っている場合→従来の接続金具のまま、ラセンホース組品を交換してください。  
逆止弁コアが入っていない場合→別売の逆止弁セット(MV8430-1S)をお求め頂き、接続金具の代わりに取付けてください。その後、ラセンホース組品を交換してください。

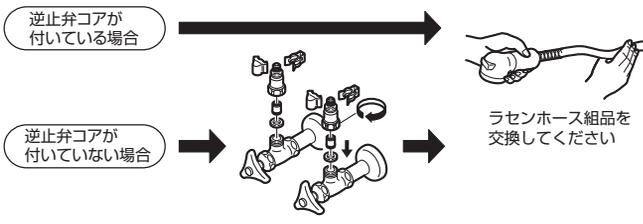

逆止弁コアが付いている場合

逆止弁コアが付いていない場合

逆止弁セットを取付ける


ラセンホース組品を交換してください

(株) 三栄水栓製作所 本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お問合せ先 ☎大阪 (06) 6976-8661 ☎東京 (03) 3683-7496

## ラセンホース組品の交換について


本ラセンホース組品には、逆止弁コアが内蔵されていません。そのため、下記手順で水栓の一次側接続部に逆止弁コアが入っているかご確認ください。逆止弁コアが入っていない場合は、別売の逆止弁セット(MV8430-1S)を取付け願います。

①止水栓または元栓を開めてください。

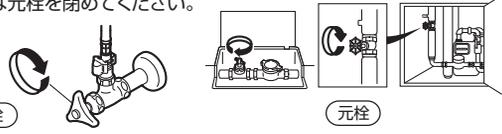


止水栓 元栓

②一次側の接続金具をはずし、逆止弁コアが入っているかを確認してください。

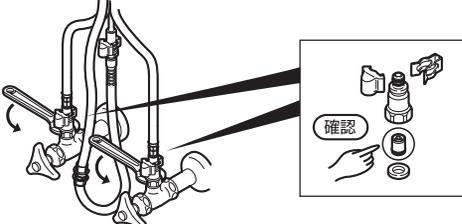

確認

③逆止弁コアが入っている場合→従来の接続金具のまま、ラセンホース組品を交換してください。  
逆止弁コアが入っていない場合→別売の逆止弁セット(MV8430-1S)をお求め頂き、接続金具の代わりに取付けてください。その後、ラセンホース組品を交換してください。

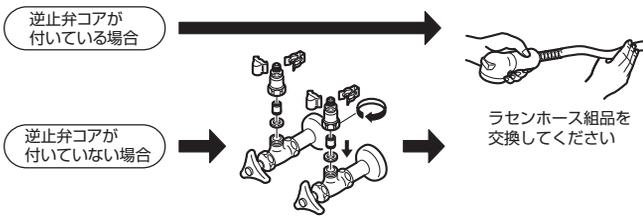

逆止弁コアが付いている場合

逆止弁コアが付いていない場合

逆止弁セットを取付ける


ラセンホース組品を交換してください

(株) 三栄水栓製作所 本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お問合せ先 ☎大阪 (06) 6976-8661 ☎東京 (03) 3683-7496

## ラセンホース組品の交換について


本ラセンホース組品には、逆止弁コアが内蔵されていません。そのため、下記手順で水栓の一次側接続部に逆止弁コアが入っているかご確認ください。逆止弁コアが入っていない場合は、別売の逆止弁セット(MV8430-1S)を取付け願います。

①止水栓または元栓を開めてください。

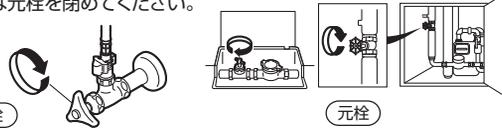


止水栓 元栓

②一次側の接続金具をはずし、逆止弁コアが入っているかを確認してください。

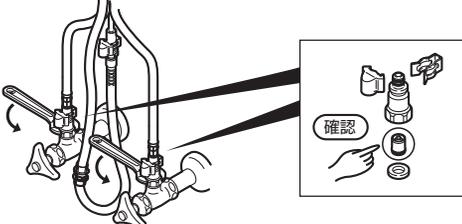

確認

③逆止弁コアが入っている場合→従来の接続金具のまま、ラセンホース組品を交換してください。  
逆止弁コアが入っていない場合→別売の逆止弁セット(MV8430-1S)をお求め頂き、接続金具の代わりに取付けてください。その後、ラセンホース組品を交換してください。

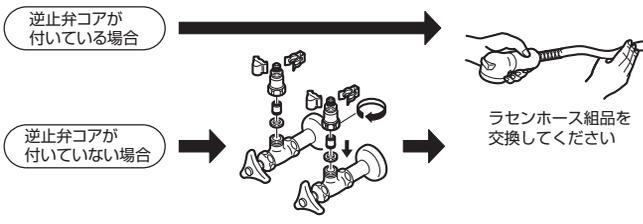

逆止弁コアが付いている場合

逆止弁コアが付いていない場合

逆止弁セットを取付ける

ラセンホース組品を交換してください

(株) 三栄水栓製作所 本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
お問合せ先 ☎大阪 (06) 6976-8661 ☎東京 (03) 3683-7496