

分岐金具(洗浄便座用)・・・B19-13

器具の取付け


取付前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お客様へ…お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
工事店様へ…施工後、この説明書をお客様へお渡しください。

取付条件

止水栓が次の条件で設置されている場合に分岐金具を使用します。


- 止水栓の止水部が内ネジ仕様の場合(一部のINAX製品)

- 上部分岐バルブを取付けるスペースがない場合




止水栓

内ネジ仕様であるため、洗浄便座付属の上部分岐バルブを取付ける事ができない場合。

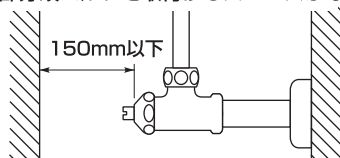

取付方法

1. 止水栓を閉めます。

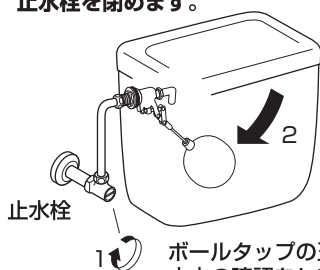

止水栓



ボールタップの玉を下げ、止水の確認をしてください。


2. 止水栓の袋ナットをはずし、分岐金具を取付けます。

はずす



袋ナット

パイプの差し込みしろ 約15mm

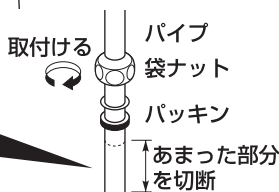

取付ける

パイプ 袋ナット

パッキン

あまった部分を切断

分岐金具

取付ける

パッキン




パイプカッター

パイプの切断にはパイプカッター(別売)を使用してください。また、パイプをカットせずにペンリーカン呼び13(別売)などで接続する事もできます。



止水栓


3. 分岐金具に洗浄便座付属の上部分岐バルブを取付けます。

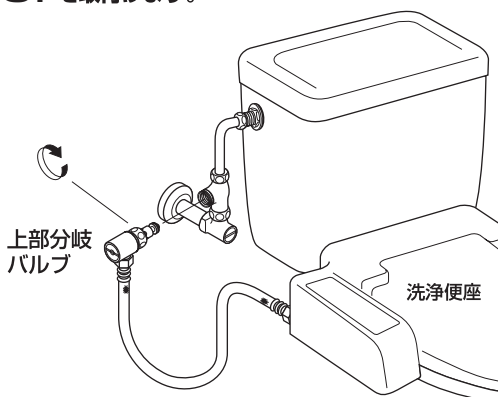

上部分岐バルブ

洗浄便座

4. 止水栓を開けて通水し、各接続部の水もれ点検をします。

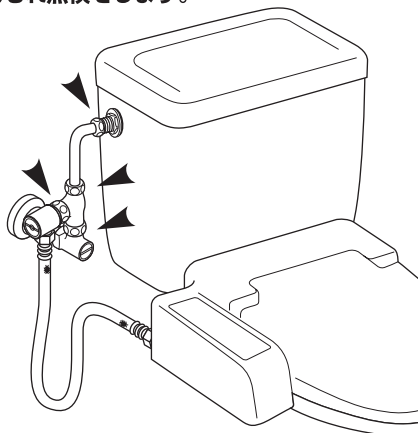

※ご使用になる洗浄便座に合わせて、止水栓の開きを調節してください。調節方法は洗浄便座の取扱説明書をごらんください。