



# PR23210F シングルレバーハンドルの取付方法

## 1. 流量調節栓の、湯側・水側を閉める。

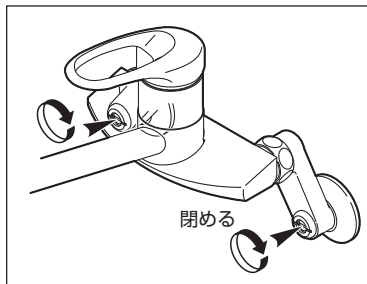

## 2. レバーハンドルを、はずす。


手でキャップをつまんではずす。  
六角レンチ (対辺2mm) で止めねじをまわしレバーハンドルをはずす。

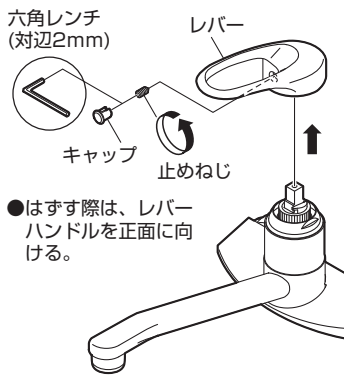

## 3. カートリッジの軸に、新しいレバーハンドルを取付ける。

六角レンチ (対辺2mm) で止めねじを締めてレバーハンドルを取付ける。  
キャップを手で取付ける際は、キャップの色が右 (青) 左 (赤) になるように取付ける。

※レバーハンドルを軸に、確実に固定する。

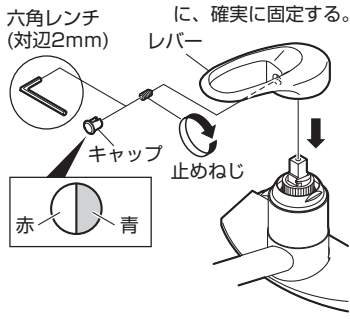

## 4. 流量調節栓を開ける。

●水側を開いてから、湯側を開く。



- 湯の温度が使用に適しているか、確認する。
- 温度調節 (流量調節栓の開きを調節する)  
高温の場合：湯側の開きを小さくする。  
低温の場合：水側の開きを小さくする。

### ⚠ 注意

- 使用後、冷めるまで器具の給湯側 (通常左側) は高温です。
  - 高温の湯を使用後、冷めるまで吐水口 (パイプ) 部は高温です。
- ※直接、肌を触れると、やけどをするおそれがあります。