



PR2350F シングルレバーハンドルの取付方法

1. 流量調節栓の、湯側・水側を閉める。

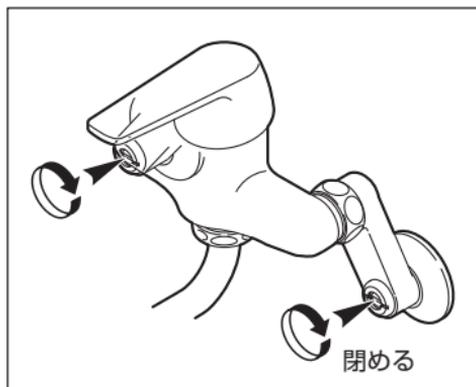

2. レバーハンドルを、はずす。


六角レンチ (対辺3mm) で止めねじをまわしレバーハンドルをはずす。

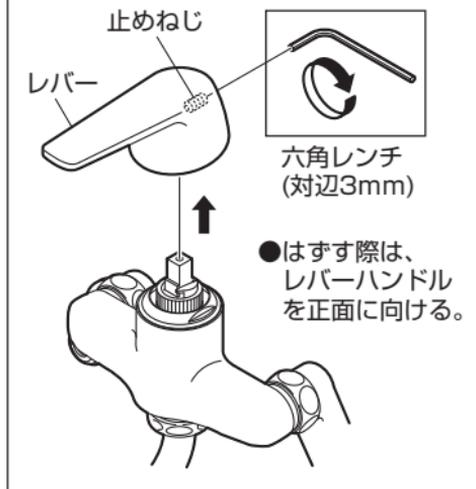

3. カートリッジの軸に、新しいレバーハンドルを取付ける。

六角レンチ (対辺3mm) で止めねじを締めてレバーハンドルを取付ける。

※レバーハンドルを軸に、確実に固定する。

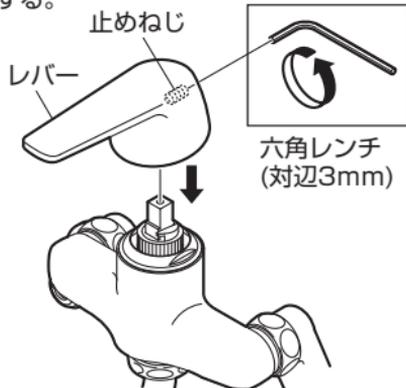

4. 流量調節栓を開ける。

- 水側を開いてから、湯側を開く。



- 湯の温度が使用に適しているか、確認する。
●温度調節 (流量調節栓の開きを調節する)
高温の場合：湯側の開きを小さくする。
低温の場合：水側の開きを小さくする。

⚠ 注意

- 使用後、冷めるまで器具の給湯側 (通常左側) は高温です。
 - 高温の湯を使用後、冷めるまで吐水口 (パイプ) 部は高温です。
- ※直接、肌を触れると、やけどをするおそれがあります。