

SAN-EI

シングルレバー用
カートリッジ……U101-5XS

取扱説明書

T-PU101-5XS-B7 ACH

取替方法

- 湯・水を止水します。

 - レバーをはずします。

 - カバー・プッシングを工具
ではずします。

 - 向きを確認します。

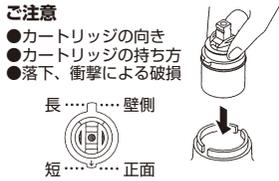
 - 弁座を取りはずし、向きを
確認します。

- ※この弁座の向きは、
通常の配管です。

6. 新しい弁座を取付けます。



7. 新しいカートリッジを取付 けます。



8. カバーとプッシングを取付 けます。

9. レバーを取付け、止水栓を 開けます。

※お使いのカートリッジの軸が丸い
タイプのレバーハンドルは合いま
せん。その場合は別売のレバーハ
ンドルが別途必要となります。

10. 各接続部の水漏れを確認 します。



SAN-EI


シングルレバー用
カートリッジ……U101-5XS

取扱説明書

T-PU101-5XS-B7 ACH

取替方法

- 湯・水を止水します。

 - レバーをはずします。

 - カバー・プッシングを工具
ではずします。

 - 向きを確認します。

 - 弁座を取りはずし、向きを
確認します。

- ※この弁座の向きは、
通常の配管です。

6. 新しい弁座を取付けます。



7. 新しいカートリッジを取付 けます。



8. カバーとプッシングを取付 けます。

9. レバーを取付け、止水栓を 開けます。

※お使いのカートリッジの軸が丸い
タイプのレバーハンドルは合いま
せん。その場合は別売のレバーハ
ンドルが別途必要となります。

10. 各接続部の水漏れを確認 します。



株式会社三栄水栓製作所 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496
フリーダイヤル ☎0120-06-9721

株式会社三栄水栓製作所 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496
フリーダイヤル ☎0120-06-9721

SAN-EI


シングルレバー用
カートリッジ……U101-5XS

取扱説明書

T-PU101-5XS-B7 ACH

取替方法

- 湯・水を止水します。

 - レバーをはずします。

 - カバー・プッシングを工具
ではずします。

 - 向きを確認します。

 - 弁座を取りはずし、向きを
確認します。

- ※この弁座の向きは、
通常の配管です。

6. 新しい弁座を取付けます。



7. 新しいカートリッジを取付 けます。



8. カバーとプッシングを取付 けます。

9. レバーを取付け、止水栓を 開けます。

※お使いのカートリッジの軸が丸い
タイプのレバーハンドルは合いま
せん。その場合は別売のレバーハ
ンドルが別途必要となります。

10. 各接続部の水漏れを確認 します。



SAN-EI

シングルレバー用
カートリッジ……U101-5XS

取扱説明書

T-PU101-5XS-B7 ACH

取替方法

- 湯・水を止水します。

 - レバーをはずします。

 - カバー・プッシングを工具
ではずします。

 - 向きを確認します。

 - 弁座を取りはずし、向きを
確認します。

- ※この弁座の向きは、
通常の配管です。

6. 新しい弁座を取付けます。



7. 新しいカートリッジを取付 けます。



8. カバーとプッシングを取付 けます。

9. レバーを取付け、止水栓を 開けます。

※お使いのカートリッジの軸が丸い
タイプのレバーハンドルは合いま
せん。その場合は別売のレバーハ
ンドルが別途必要となります。

10. 各接続部の水漏れを確認 します。



株式会社三栄水栓製作所 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496
フリーダイヤル ☎0120-06-9721

株式会社三栄水栓製作所 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496
フリーダイヤル ☎0120-06-9721