

変換アダプター..... U35-170X

施工説明書

施工の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。


お客様へ

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
- 混合栓の使用については、混合栓側の「施工・取扱説明書」をお読みください。

変換アダプターについて

■SAN-EIの取替用混合栓をKVK・KAKUDAI製ツーパーバルブ混合栓（本体ナット）に取付けるためのアダプターです。

各部の名称

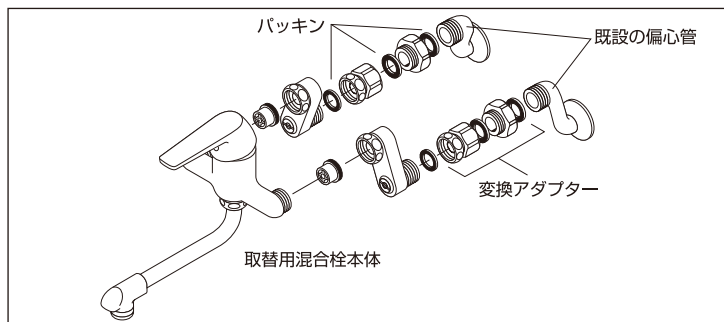

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって、重大な結果（傷害、物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認してください。

〈施工上の注意事項〉

⚠ 注意

- ！ 既設の偏心管取付部に、腐食、ひび割れ、漏水などがないことをお確かめのうえ、取付けてください。

施工について

適合メーカーについて


■混合栓本体と偏心管の接続構造の種類によって、取付方法が異なります。次の表を参照し、既設の混合栓に合ったアダプターを選定してください。

タイプ	メーカー名	使用するアダプター
Aタイプ	KVK※ KAKUDAI	●Aタイプ 既設の偏心管 (G(PF)3/4オスねじ) 変換アダプター
		●Bタイプ 既設の偏心管 (W30山20オスねじ) 変換部 変換アダプター
Bタイプ	KVK※	●Bタイプ 既設の偏心管 (W30山20オスねじ) 変換部 変換アダプター

※KVK製のツーパーバルブはA・Bタイプ2通りの接続構造の種類があります。

器具の取付け


1 止水栓を閉めます。

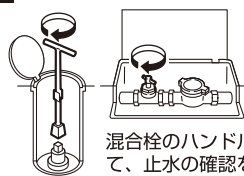

混合栓のハンドルを開いて、止水の確認をします。

2 混合栓の本体をはずします。

偏心管のナットを交互に少しずつゆるめて取りはずします。本体にナットが付いている場合は左にまわします。

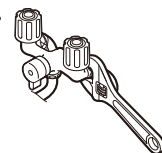


3 掃除をします。

偏心管のゴミをきれいに取除きます。




4 変換アダプターを取付けます。

●Aタイプ

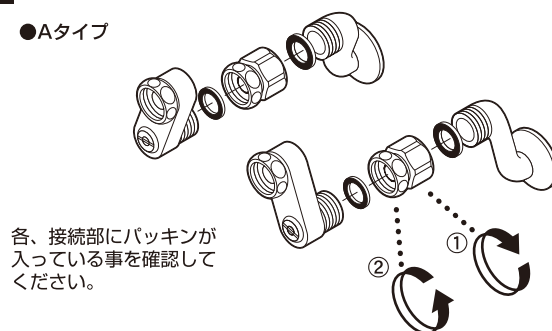


各、接続部にパッキンが入っている事を確認してください。

●Bタイプ

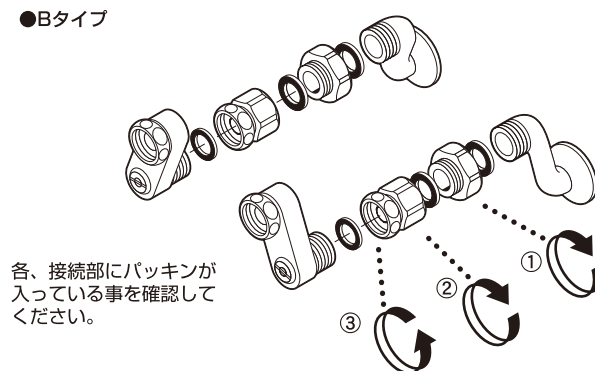


各、接続部にパッキンが入っている事を確認してください。

5 本体を取付けます。

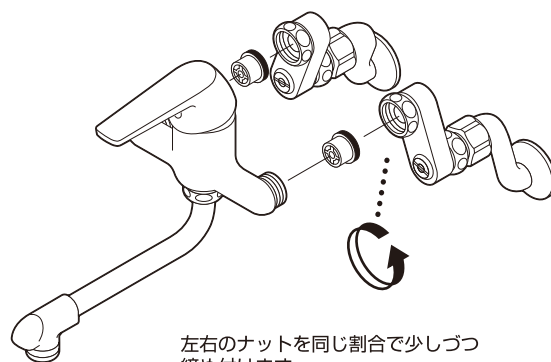

左右のナットを同じ割合で少しずつ締め付けます。

6 止水栓を開いて水もれをチェックします。

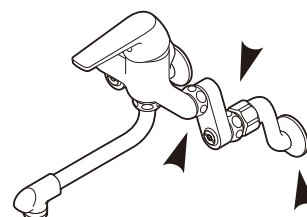

接続後、各部に水もれがないか必ず確認してください。水もれがある場合は、もう一度はじめてやり直してください。