

ロータンク手洗ノズル PV46-60X

ロータンク泡沫手洗ノズル PV46H-60X


施工説明書

施工の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工ください。


手洗付・密結形ロータンクとノズル




1 止水後、タンク内の水を流します。

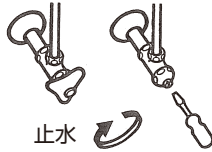


2 フタを持ち上げ、はずします。

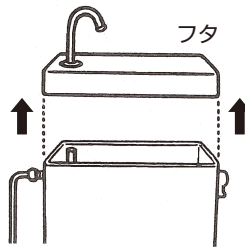


3 ノズルをはずします。

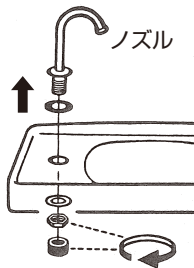


手洗付・隅付ロータンクとノズル

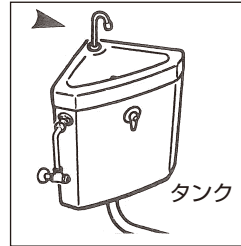


1 止水後、タンク内の水を流します。

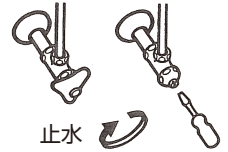

2 フタを持ち上げ、ホースをはずします。


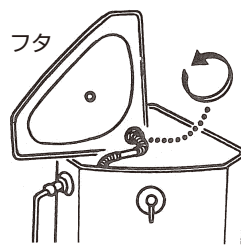


3 ノズルをはずします。

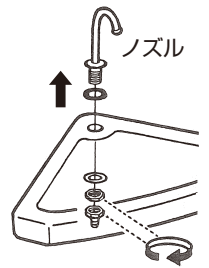

4 止水栓の調節 ……ボールタップの万一の故障により、水がタンク外へあふれるのを防ぎます。


① 浮き上がらないように静かにおさえておきます。

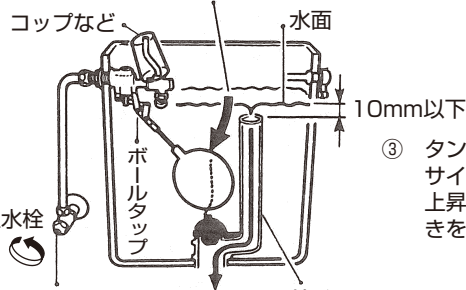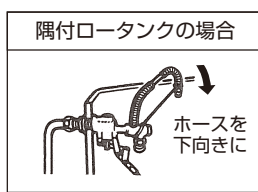


③ タンクに水が溜まり、水面がサイフォンより10mm以上上昇しない程度に止水栓の開きを調節します。

② 止水栓を徐々に開き、水を出します。


5 ノズルを取付けます。

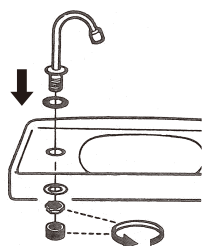


6 タンクにフタをのせます。

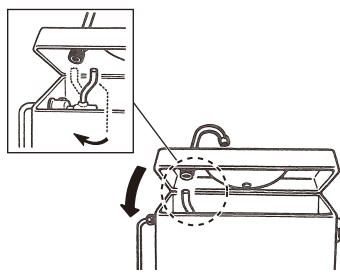

5 ノズルを取付けます。

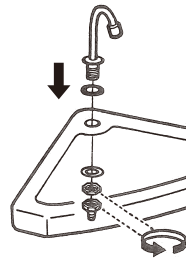

6 ノズルにホースを接続後、フタをのせます。

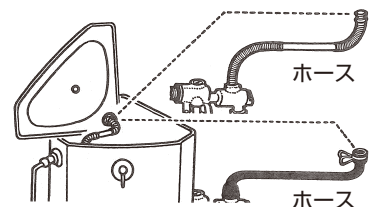

株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
 お客様相談室 大阪☎(06)6976-8661 東京☎(03)3683-7496
 フリーダイヤル ☎ 0120-06-9721