


ロータンク用立形ボールタップ..... PV48-13

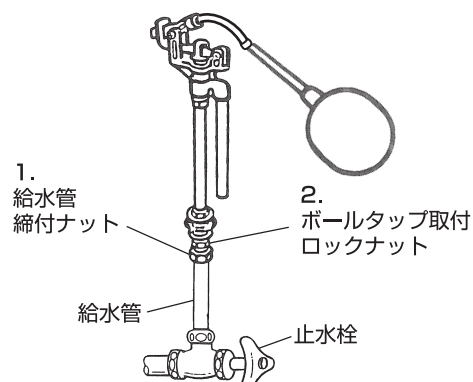


【図1】

**① 止水栓を閉める**

ロータンク用止水栓のハンドルを下図のように右に回して水を止めます。

※ドライバー式（D式）の場合は、ドライバーなどで回してください。

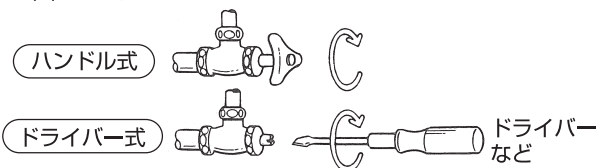**② ボールタップを取りはずす**（参照：図1）


1. 給水管締付ナットを左に回してボールタップから給水管をはずします。
2. ボールタップ取付ロックナットを左に回してロータンクからボールタップをはずします。

③ ボールタップの取付け

取りはずした逆の手順で取付けます。



④ 止水位の調節

タンクの止水位をサイフォンより25～30mmのところになるよう、浮玉用サオの中央部を曲げて調節してください。

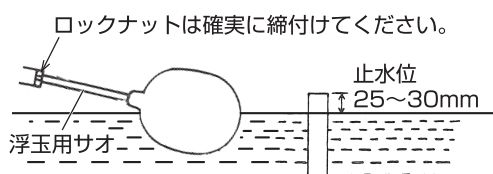**⑤ 止水栓の調節**

浮玉を押し下げた状態で、止水栓を手順①の逆方向に回して徐々に水を出してください。

タンクに水が溜まり、水面がサイフォンより10mm以上上昇しない程度に止水栓の開きを調節してください。これをしておけば、万一ボールタップが故障してもタンクから水が外へあふれることはありません。

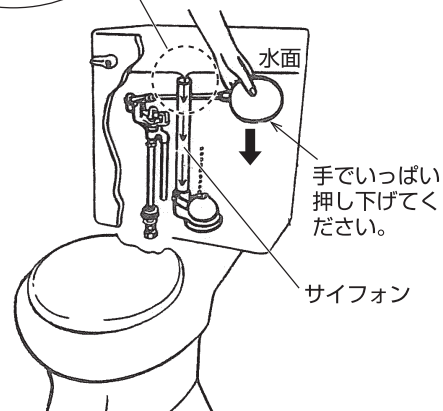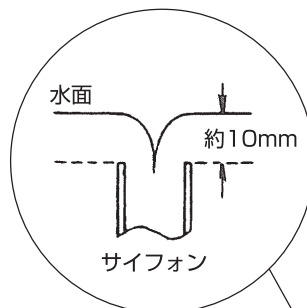

S A N E I 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

カスタマーセンター ☎ 0120-06-9721 (通話料無料)

受付時間 9:00～17:30 (土日祝除く)