

施工・取扱説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- 製品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書をよくお読みになり、正しく施工、ご使用ください。
- 保証書は、本書末尾についています。大切に保管してください。

安全上のご注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工・ご使用ください。この説明書では、機器を安全に正しく施工、ご使用いただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

用語および記号の説明

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」



…… 「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）



…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

梱包明細

■次の部品があることを確認してください。

本体	センサー式トイレ用擬音装置 1ヶ
乾電池	単三形アルカリ乾電池 (LR6) 4本
取付ネジ	トラスタッピングネジ (φ4×12) 4本
本書	施工・取扱説明書 (保証書付) 1枚

取付位置

■取付位置は、下記の内容に注意して適切な位置に取付けてください。本製品は、紙巻器の横、便座奥側の操作しやすい位置に取付けてください。紙巻器の上に本製品を取付ける場合には紙切板が本製品に当たらない位置に取付けてください。また、紙巻器の下に取付けるとトイレトーパーの垂れ下がり時に感知することがあります。ご注意ください。但し、次のような設置はしないでください。

注意



浴室内や屋外など、水がかかったり、湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。故障の原因となります。



配線・コネクターに無理な力を加えないでください。故障の原因となります。




他のセンサー感知式電子機器とセンサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して設置してください。

電池交換の際に紙巻器など他の器具にじゃまにならないことを確認して設置してください。

取付方法


- (1) 本体下部に取付けているネジをゆるめ、カバーをはずしてください。

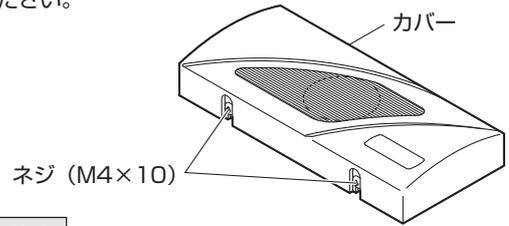

注意

ネジは裏板からはずさないでください。



- (2) 裏板を付属の取付ネジ (4本) もしくは両面テープで所定の位置に取付けてください。

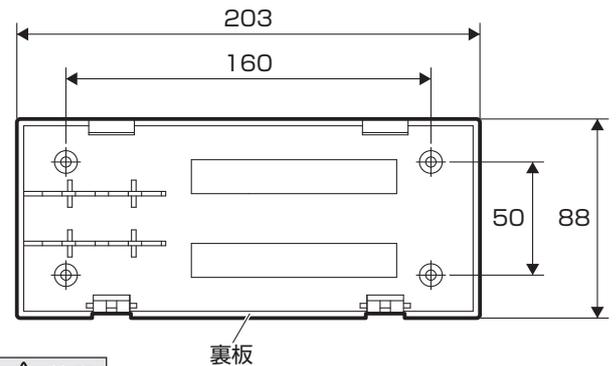

注意

取付け箇所によっては、付属のネジが使用できない場合があります。その際は、別途最適なネジをご用意ください。


- (3) カバーの電池ケース部に (単3形アルカリ乾電池4本) を ⊕ ⊖ の方向を正しく入れてください。

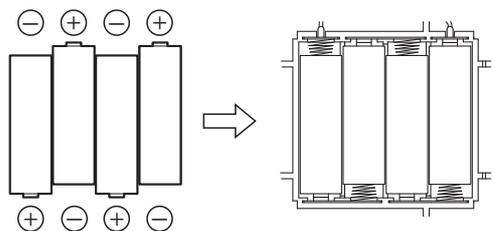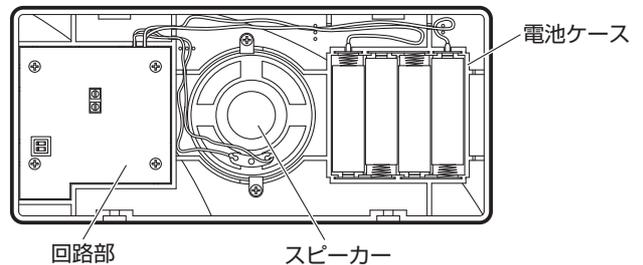

注意


電池は、必ず ⊕ プラスと ⊖ マイナスを正しく入れてください。故障の原因となります。

- (4) カバーを裏板の上部に引っかけて完全にかぶせたのち、(1) でゆるめたネジを締め付けて本体を固定してください。

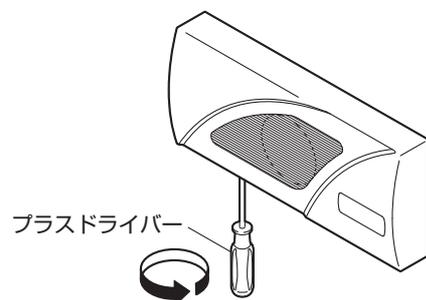


使用方法

- センサーに手をかざしてください。流水音が約15秒もしくは30秒流れ、自動的に停止します。
- 音が流れはじめた直後から赤ランプが点滅しはじめます。その間に再度センサーに手をかざすことで、音を延長することができます。音が延長されたことは、赤ランプが点滅から点灯になることで確認することができます。また、延長される時間は切替スイッチによる発音時間と同じで、15秒もしくは30秒となります。
- 音量調節は、下図のようにカバー裏側にあるスピーカボリュームをマイナスのミニドライバー（2mm以下）などで回してください。
- 流水音の時間調節は、図のようにカバー裏側にあるスイッチを左にすると15秒、右にすると30秒に切り替わります。
- 赤色ランプが約7秒おきに点滅したら、電池の寿命です。新しい電池と交換してください。電池寿命はご使用約3600回です。（付属の電池は、施工時の動作チェック用のため、寿命が短い場合があります。）
- 全くご使用にならなくても、約2年で電池寿命となります。

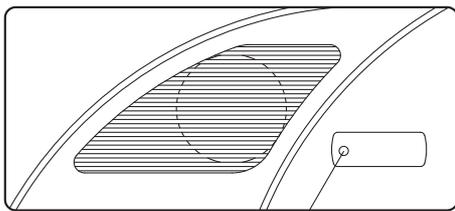

作動ランプ
(センサー感知表示用・
電池寿命表示用)

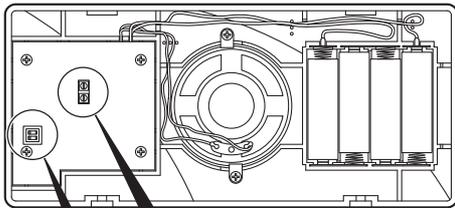

流水音の時間調節

流水音時間切替スイッチ

15秒 30秒



※予備のスイッチです。
さわらないでください。

ボリューム・感度調節

スピーカ
ボリューム

小 大



センサー
感度

低 高

注意

- ボリュームを回しすぎたり、無理に押し込まないでください。破損のおそれがあります。
- 音量調節・感度は、工場出荷時に適切な状態に調節されています。

電池の使用について

■電池の使い方を誤りますと、液もれで器具を傷めたり破損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

注意

電池の使用表示に従ってください。
(守らないと電池が液もれする原因となります。)

機器は定期的に点検してください。
(守らないと電池が液もれする原因となります。)

- 電池は、 \oplus プラスと \ominus を正しく入れてください。
- 新しい電池と、使用した電池を混ぜて使用しないでください。
- 同じ種類の電池を使用し、違う種類(例：マンガン電池とアルカリ乾電池)を混ぜて使用しないでください。
- 使い切った電池は、すぐに器具から取出して処分してください。
- 長期間使用しない場合は、電池をはずしておいてください。
- 電池寿命は、使用電池メーカー、温度、使用頻度により異なります。

使用上のご注意

注意

- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本体に水をかけて洗わないでください。故障の原因となります。
- センサー部に異物が付着していると作動不良となりますのでセンサー部は、常にきれいにしておいてください。
- 塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわし等は本体を傷めるので使用しないでください。
- 本体の汚れは、布に水を含ませ、よく絞ってからふきとってください。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。お買上げ（据付け引渡し）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品名	センサー式トイレ用擬音装置「アクアトーン」	
品番	W72	
保証期間	対象部品	期間（お取付け日から）
	本体	1 年
お買上げ日 (据付け引渡し)	年 月 日	
お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話	()
販売店 工事店	店名 住所	
	電話	()

< 無料修理規定 > ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理、改造による故障及び損傷
 - (2) お取付け後の移動、輸送等による故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、凍結およびその他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (4) 指定以外の電源の使用およびその他の特殊な環境下での使用における場合
 - (5) 経年変化による場合
 - (6) 清掃時の薬品による場合
 - (7) 離島、または離島に準ずる遠隔地への出張による実費
 - (8) 保証書の提示がない場合
 - (9) 保証書にお取付けの年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- その他ご不明な点は、販売店までご連絡ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、または当社にお問合せください。

修理メモ