

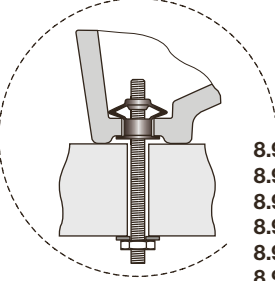
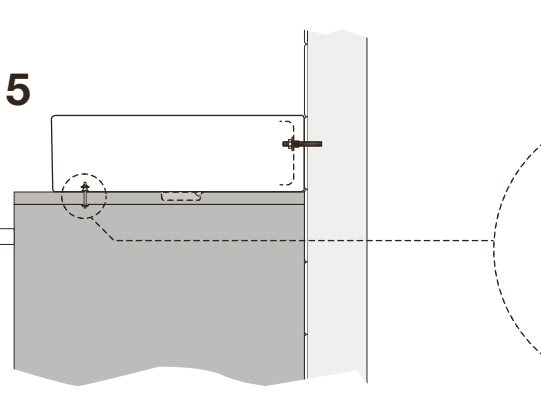
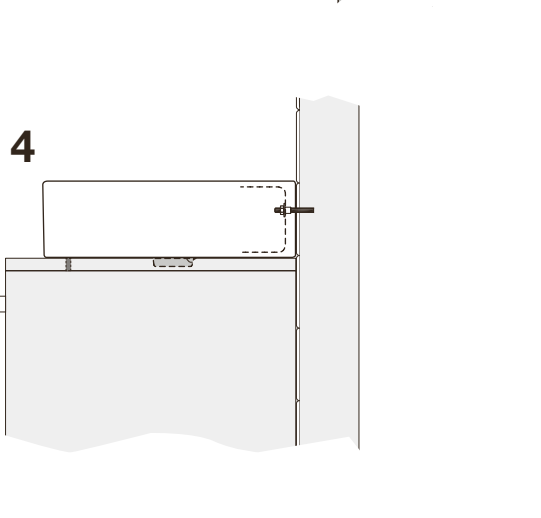
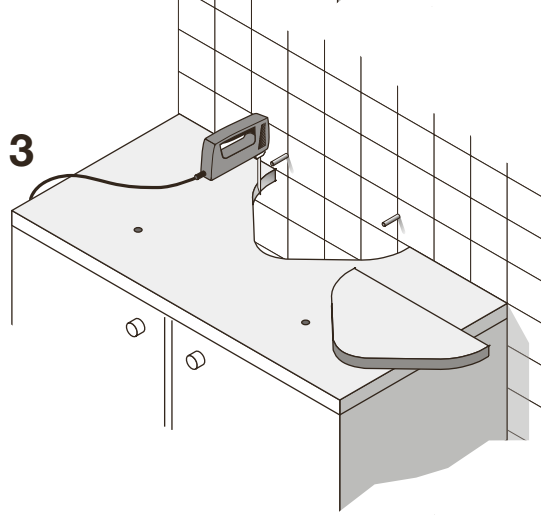
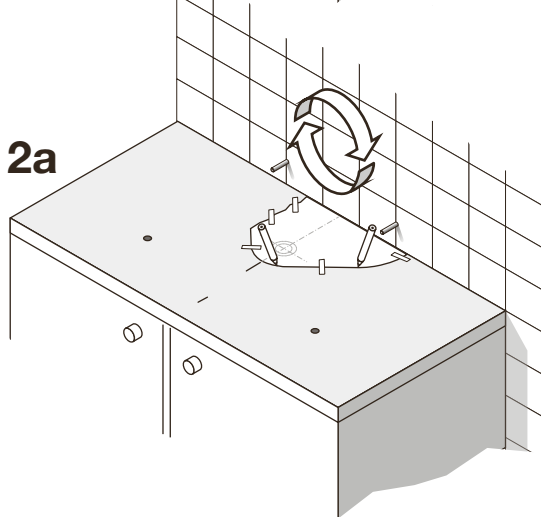
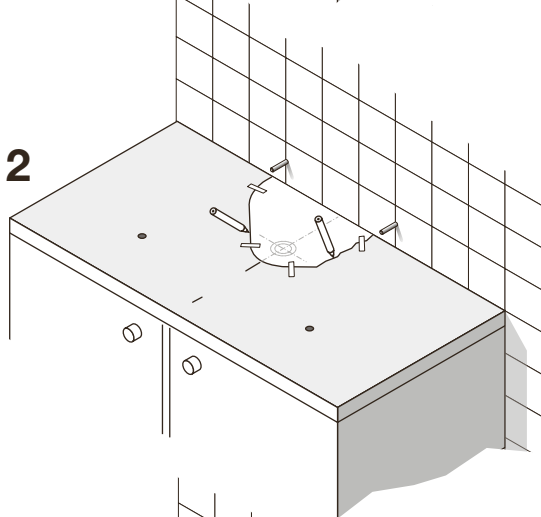


LAUFEN
LIVING CITY

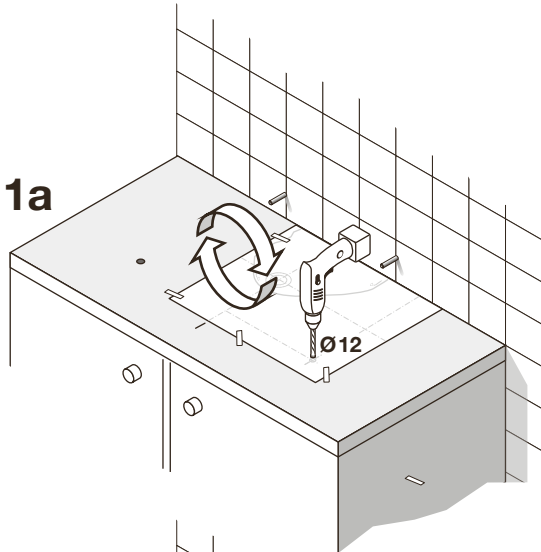


8.1743.7 Waschtisch Unterseite geschliffen
8.1743.7 Paroi inférieure du lavabo polie
8.1743.7 Lavabo con superficie inferiore levigata
8.1743.7 Washbasin undersurface ground
8.1743.7 Lijar parte inferior del lavabo
8.1743.7 Onderkant wastafel geschuurd
8.1743.7 Dřez s broušenou spodní stranou
8.1743.7 Šlifovota plovimo paviršaus apatinė dalis
8.1743.7 Dolna strona umywalki wygładzona
8.1743.7 Mosdóasztal alsó oldala csiszolt
8.1743.7 Умывальник со шлифованной нижней стороной
8.1743.7 Умивалник с шлайфана долна страна

Schablone 8.9787.6
Gabarit 8.9787.6
Sagoma 8.9787.6
Template 8.9787.6
Plantilla 8.9787.6
Sjabloon 8.9787.6
Šablona 8.9787.6
Šablonas 8.9787.6
Szablon 8.9787.6
Sablon 8.9787.6
Лекало 8.9787.6
Шаблон 8.9787.6

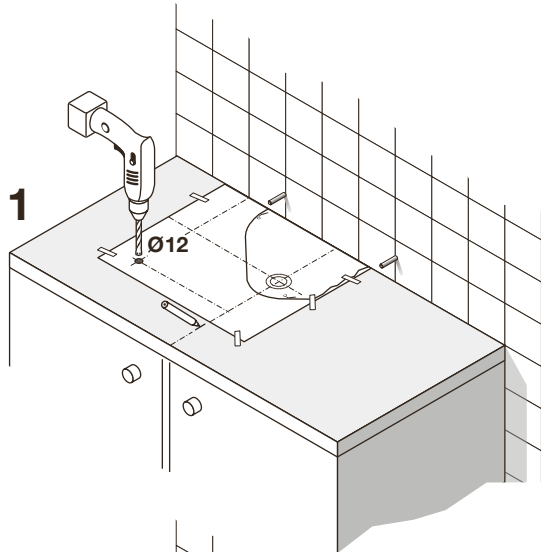

8.9194.0 Befestigungsset
8.9194.0 Kit de montage
8.9194.0 Set di montaggio
8.9194.0 Mounting set
8.9194.0 Montageset
8.9194.0 Kit de montaje
8.9194.0 Montážní příslušenství
8.9194.0 Tvirtinimo komplektas
8.9194.0 Zestaw do mocowania
8.9194.0 Rögzítőkészlet
8.9194.0 Крепежный Комплект
8.9194.0 Комплект закрєпєвє

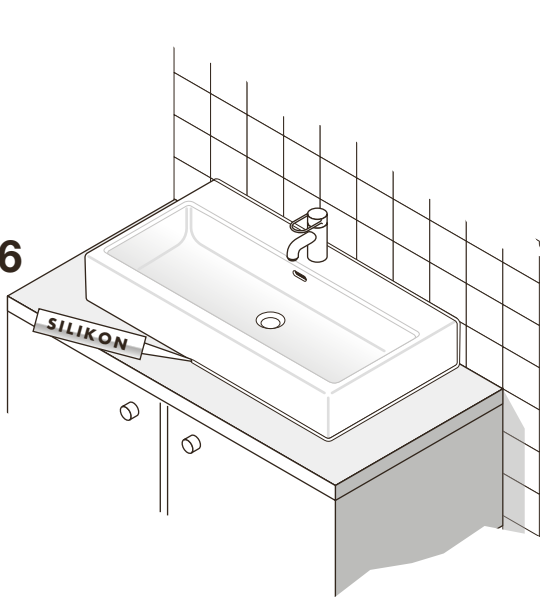


- Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren. Ausschnitt nach Schablone herstellen.
- Fixer le gabarit de montage dans la position desirée au moyen d'une bande adhésive découper selon le gabarit.
- Fissare la dima nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la dima.
- Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.
- Fijar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.
- Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen. Uitsparing volgens sjabloon zagen.
- Pripevnište šablono pomocí lepicí pásky. Pomocí šablony vyřizněte otvor.
- Prie paviršaus, skirto praustuvo montavimui, lipnia juosta priklijuokite šablona. Pagal šablona į špaukt angą.
- Przytnij szablon i odryj jego obrys wraz z osiami umywalki. Uśnij szablon i wytnij otwór.
- Ölkészámú kivágási sablont a kívánt helyen ragasztó szalaggal kell rögzíteni. A kivágást a sablon szerint elkészíteni.
- Прикрепите лекало липкой лентой. Вырежьте отверстие по лекалу.
- Фиксируйте шаблон лепенка. Изрежете като лизнозвате шаблона.

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

20/05/09 8.9787.6 KRA

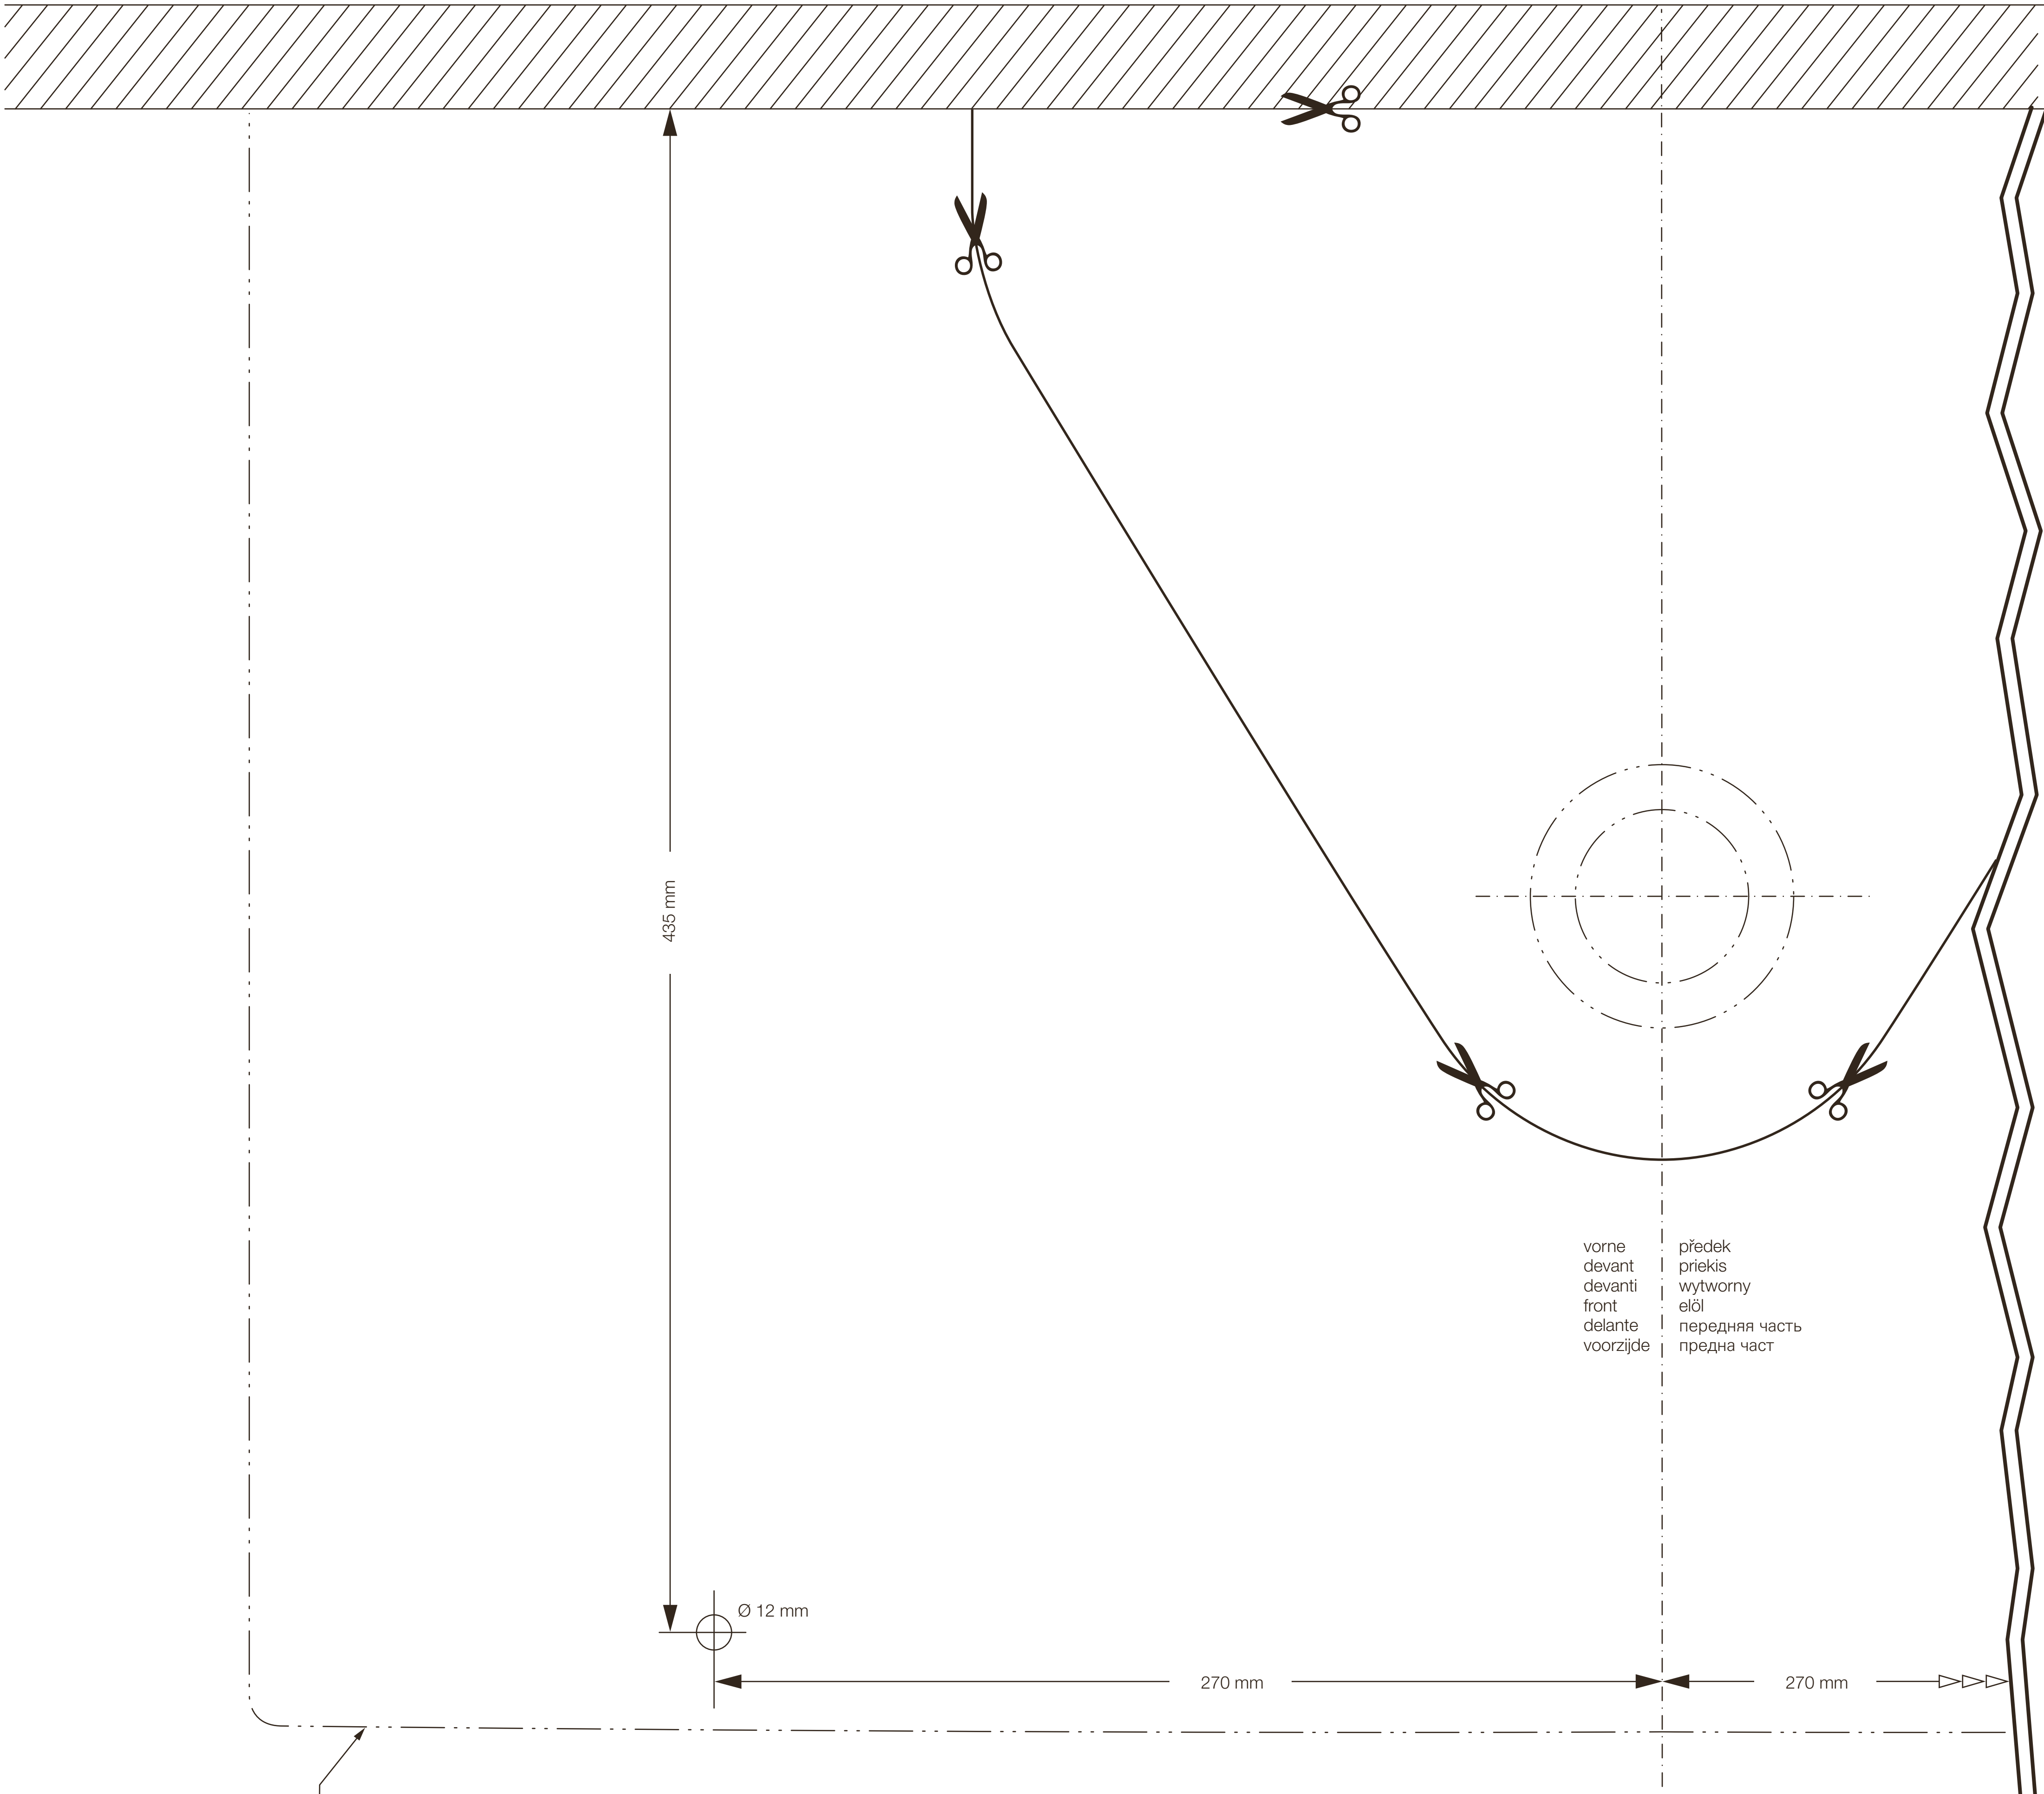

orne
devant
devanti
front
delante
voorzijde

předek
priekis
wytworny
elől
передняя часть
предна част

Aussenkontur Keramik
Contour externe ceramique
Profilo esterno ceramica
Outer Contour Ceramic
Contorno exterior cerámica
Buitenste omtrek keramiek

Tvarovaná keramika
Kontúra keramika
Kszaltt ceramika
A kerámia külső kontúrja
Формы керамики
Керамична форма

M 1:1

