取付設置 • 取扱説明書

W2108 C W5718 C/MD W5908 C/MD タオル棚 タオル掛 ニギリバー

⚠ 注 意

- 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。-

- ・強度の弱い、補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付けの際は、取付座を壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に10kgf(タオル掛・タオル棚) 10kgf(フック) 150kgf(ニギリバー)以上の荷重を加えないでください。 破損の原因となります。
- ・本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。

取付方法例

■ピッチ

タオル棚		
W2108 400-C	W2108 500-C	
400	500	

タオル掛		
W5718 450-C/MD	W5718 600-C/MD	
350	500	

ニギリバー		
W5908 600-C/MD	W5908 800-C	W5908 1000-C
400	500	


■取付方法(W2108/W5718/W5908共通)

- ①取付壁面に、ドリル等で下穴 ϕ 5mm をあけます。
- ②取付ネジで取付座をしっかりと固定します。
- ③固定された取付座に本体を差込み、付属の本体 固定ネジを六角レンチにてしっかりと固定します。
- ※MD(マットダーク)仕様はコーティングが剥がれるおそれがあります。ゆっくりと締め付ける等、ご注意ください。


化粧壁 壁補強板 本体 本体 取付を 取付ネジ

【W2108/W5718 部品取付順序】

*マークの部品はW5718には付属しません。

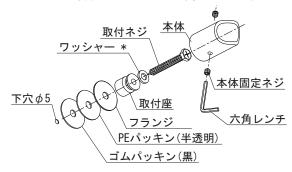

【W5908 部品取付順序】

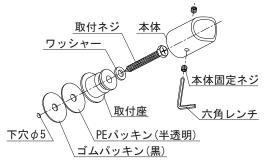

お手入れ方法

--- 本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。-

- 1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかによごれをとり、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。 (シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
- 2. クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- 3.酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
- 4. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。

本説明書が見づらくなった場合には、お買い上げ店へご請求ください。



SANEI 株式会社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

カスタマーセンター 🕾 0120-06-9721 受付時間 9:00~17:30 (土日祝除く)