


SAN-EI 製のシングルレバー式
(デッキタイプ)に

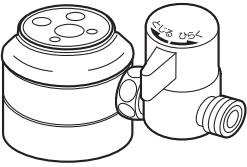

シングル分岐 **B98-AU1** の取り付け方

●凍結のおそれのある場所への設置は避けてください。
水漏れのおそれがあります。

●給水圧力が0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は、
市販の減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧
してください。

代表機種

KXS87J
K87011J

お問い合わせ

右記の本製品の販売元
にご連絡ください。


販売元
株式会社 三栄水栓製作所
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
大阪 (06)6976-8661 東京 (03)3683-7496
URL <http://www.san-ei-web.co.jp>

給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は手などにケガなどをするおそれがありますので、裏面の変換方法をよく
お読みの上、十分注意して組み替え作業を行ってください。

取り付ける前に

- 記載しているイラスト(水栓)は代表機種であり、他の機種と
外觀イラスト・分解イラストが異なる場合があります。
- ハブに付いている表示シールをご確認ください。

表示…B98-AU1 黒色

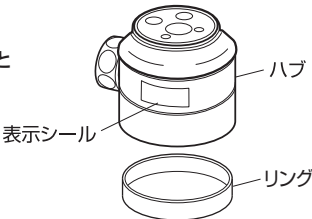

1. 水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。


水栓から水が出ないことを確認してから、
下記の要領にしたがって作業を行ってくだ
さい。

2. レバーハンドルを取り外す。

樹脂製
ハンドルの
場合

- ①キャップを後ろから前へ持ち上げる
ようにして取り外す。
- ②レバーハンドルのビスをドライバー
(プラス)でゆるめ、上に持ち上げる
ようにしてレバーハンドルを外す。


ビスを紛失しないよう
にしてください。

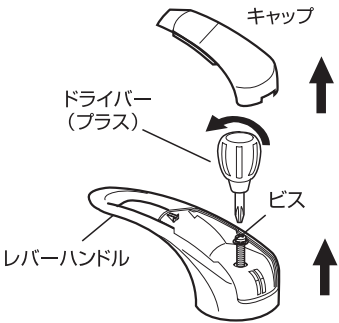

金属製
ハンドルの
場合

- ①キャップを手でつまんで外す。
- ②六角レンチで止めねじを外す。


キャップ・止めねじを
紛失しないようにして
ください。

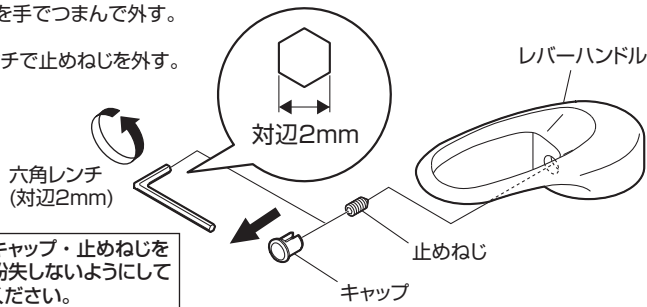

3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを
時計とは逆の方向に回して取り外す。


カバーナットをゆるめる時に
本体が回る場合がありますので、
回さないように注意してく
ださい。

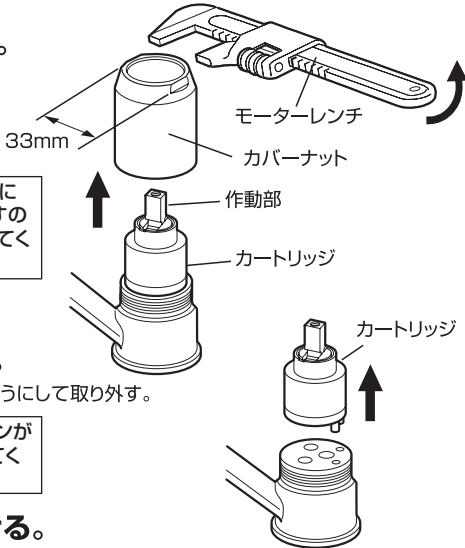

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして取り外す。

カートリッジ下部のパッキンが
付いていることを確認してく
ださい。(1個)

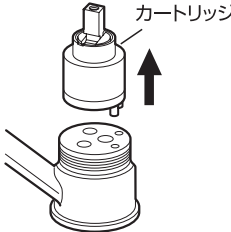

5. シングル分岐を取り付ける。



手順

- [5-1]: シングル分岐の本体を(図A)のように
シングル分岐の側面からピンが見える
位置まで押し出す。(注意1)
シングル分岐のピン(凸)を後方にし、
シングル分岐のピン(凸)と水栓本体の
ピン穴(凹)が合うようにはめ込む。
- [5-2]: シングル分岐の本体を上から手で押さ
え込みながら、取り付けナットが水栓の
ネジ部にかかるところまでハブをゆっく
りと下げる。
取り付けナットを3~5回回転締め込んだ
後、分岐取り出し口の方向(左・右)をハ
ブを回して決め、取り付けナットを手で
締まるところまで締め込む。(注意2)

シングル分岐下部のパッキンが
付いていることを確認してく
ださい。(1個)

注意1
シングル分岐本体を上下に動かす場合
は、ゆっくりと動かしてください。
シングル分岐本体に取り付けられている
パッキンが破損し、水漏れするおそれ
があります。


注意2
ピン(凸)がピン穴(凹)にはめ込まれて
いない場合、ハブを回した時にシングル
分岐本体が一緒に回ります。
再度、手順[5-1]から行ってください。

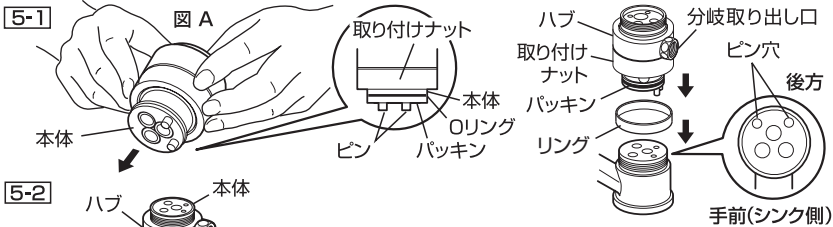

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジの外周を手で持ち、カートリッジのピン(凸)
とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、はめ込む。

カートリッジ下部のパッキンが
付いていることを確認してく
ださい。(1個)

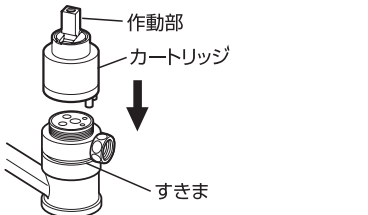


7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットを時計方向に
まわしてねじ込み、モーターレンチ等で締め付ける。

- 施工完了後、下記の2箇所に
2mm~5mmのすきまがで
きますが問題ありません。

- ①カバーナットとハブの間
- ②ハブと取り付けナットの間

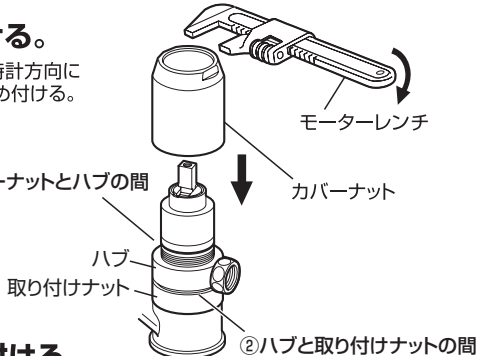


8. レバーハンドルを取り付ける。

樹脂製
ハンドルの
場合

- ①カートリッジの作動部にレバーハンドル
を差し込む。
- ②ドライバー(プラス)にて固定し、キャップ
をかぶせる。


ビスを紛失しないよう
にしてください。

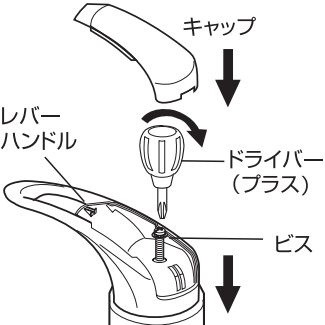

金属製
ハンドルの
場合


- ①六角レンチで止めねじを取り付ける。
- ②キャップを手ではめ込む。

キャップ・止めねじを
紛失しないようにして
ください。

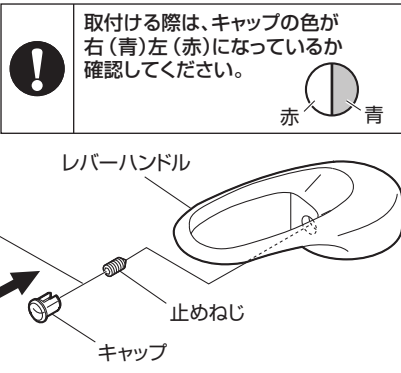

9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

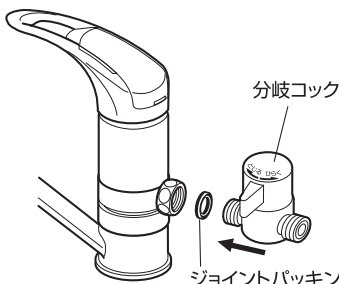

Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓
側と接続されているか確認してく
ださい。

分岐水栓側
(入水)

接続機器側
(出水)

Oリング
(黄色)

分岐コックの取付位置によって、
吐水パイプの回転範囲が狭くなる
場合があります。

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして締め付けた部分がゆるまない
か確認してください。

取り付け作業終了後、水栓本体及び分
岐各部からの水洩れがないか、特に注
意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

△注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。		●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落したり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押えを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いかよく確認してください。		●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。

給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水がでるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。（水をご使用になる場合はそのままお使いください）

	分岐水栓パーツ分解（変換）時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水洩れの恐れがあります。
--	---

- 手順1: シングル分岐水栓の外周（ハブ・取り付けナット）を手で持ち、シングル分岐の本体を上からゆっくり押し出す。（注意1）
- 手順2: 2-1: 同梱してある押し棒を下から差し込み、プラグを押し出す。（注意2）
2-2: 抜き取ったプラグを水側（シングル分岐の本体底面に刻印のない方）に差し込む。（注意3）
- 手順3: シングル分岐水栓の外周（ハブ・取り付けナット）を手で持ち、シングル分岐の本体を下からゆっくり挿入する。（注意1）
- （注意1: 変換時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れする恐れがあります。）
- （注意2: 押し出す際、プラグが飛び出ることがあります。プラグを紛失しないようにしてください。）
- （注意3: 差し込む方向を間違えないようにしてください。）

手順 1

手順 2

2-1

2-2

手順 3

	各パッキン・オーリング類は取り外さないでください。（紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。）		浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。※機器が故障する場合があります。
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。		食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。※食器洗い乾燥機の故障の原因となります。