

# 無極性循環アダプター工事説明書


## ⚠ 注意

- ・循環アダプターの角部や突起で手指などにけがをしないよう注意してください。
- ・循環アダプターからは、高温水(60~80°C)が出ることがありますので注意してください。
- ・強酸性の洗剤や塩素系のカビ洗剤は部品をいためる恐れがありますので使用しないでください。
- ・この取付説明書は、工事終了後に必ずお客様にお渡しください。

- ・この循環アダプターは、浴槽の厚さ15mm以下のものに使用できます。
- ・この循環アダプターは、行き・戻りの指定はありません。(無極性)

## ■ 取付けの前に

取付けの前に、下記部品の数量を確認してください。  
(平シートと特殊パッキンは取付けたままにしておいてください)

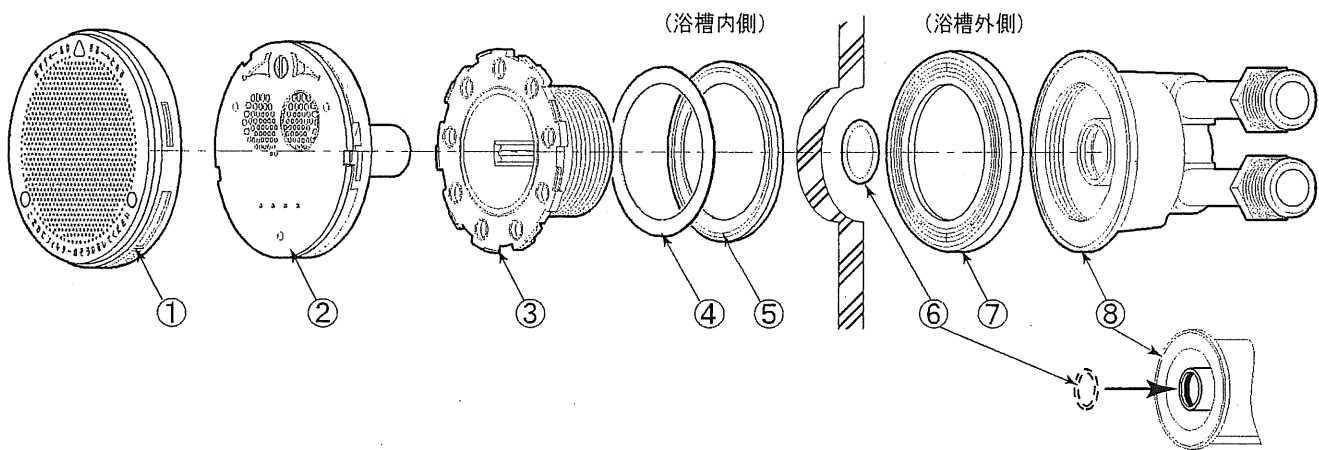

※循環口ボディは品番により形状が異なります。


### 循環アダプター本体

番号	品名	数量
①	フィルター	1
②	フィルターガイド(固定ピン付)	1
③	オネジ	1
④	平シート	1
⑤	特殊パッキン	1
⑥	Oリング	1
⑦	カプセパッキン	1
⑧	循環口ボディ	1

R841の取説ではありませんが、  
がR841と同等の工具になります。

### 付属品

番号	品名	数量
⑨	一人施工用フック棒	1
⑩	締付工具	1
⑪	工事説明書(本書)	1


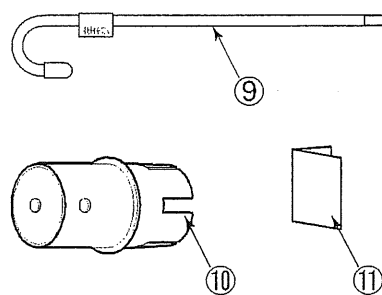


## ■ 取付け手順

### ● 浴槽の穴あけ

浴槽の底部から約100~150mmの位置にφ50mmの穴を開け、パッキンの当たり面を平滑にしてください。  
このとき穴の中心から40mm以内は浴槽底面の曲がりにかからない位置にし、平面部を確保してください。  
また、バリはきれいにしてください。(図1)


※浴槽の外側に保温材があるものは、直径約80mmの範囲内を丁寧に取り除いて平面を確保してください。(図2)

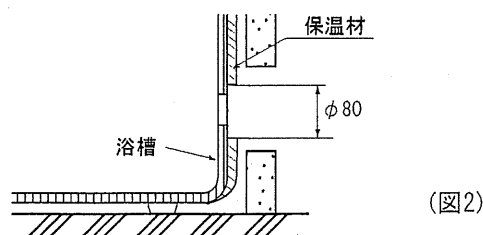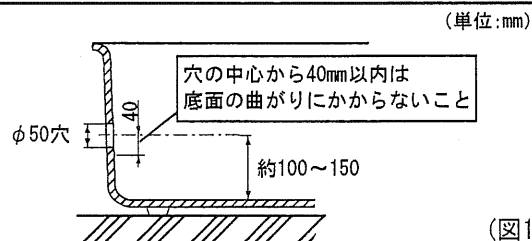

### ● 浴槽への取付け




#### ① 分解方法

- 1) フィルターを左に回して取りはずしてください。
- 2) フィルターガイドの固定ピンをラジオペンチで引張り固定ピンの頭部が2mmほど飛び出した状態にします。
- 3) フィルターガイドを左に回しオネジから取りはずしてください。  
※パッキン類、Oリングの紛失にご注意ください。(図3)  
※固定ピンはフィルターガイドよりはずさないでください。(紛失の原因となります)強く引張るとはずれます。はずれた場合は押し込んで、再度上記の作業をしてください。

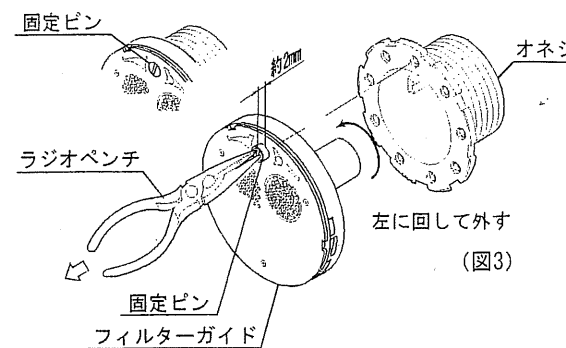

#### ② 循環金具の取り付け

- 1) 循環口ボディの左ネジに一人施工用フック棒を取り付けます。  
※一人施工用フック棒は、オネジ締付けの際、循環口ボディの共回り防止の為左ねじになっています。
- 2) 浴槽の穴に一人施工用フック棒の樹脂キャップ部分を引っかけます。(図4)
- 3) 浴槽側から一人施工用フック棒を引き寄せ、特殊パッキン平シート・オネジを通し、循環口ボディに手締めします。オネジにセットされている平シート・特殊パッキンはオネジから外さないでください。取りはずすと水漏れの原因となります。(図5)
- 4) 一人施工用フック棒を右に回して取りはずしてください。
- 5) 付属の締付工具をオネジに差し込み、右に回してしっかりと[14.7N・m(150kgf・cm)程度]固定してください。めやすは手で軽く回らない状態になった後、さらに1/2回転程度右へ回してください。プラスドライバーを締付工具の横穴に差し込むと便利です。(図6)  
※オネジの底付き穴のいずれかが必ず真上になるように固定してください。(図7)  
※オネジの締め付け不足は水漏れの原因となります。

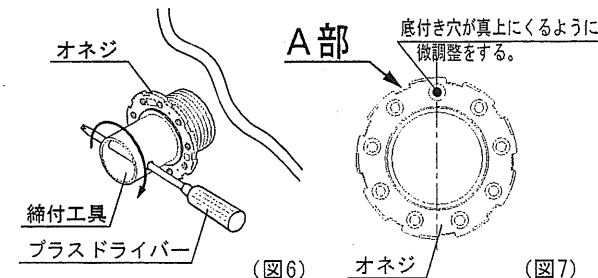
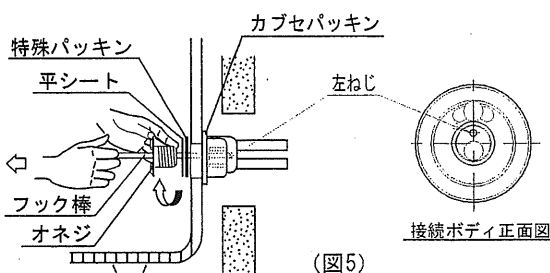
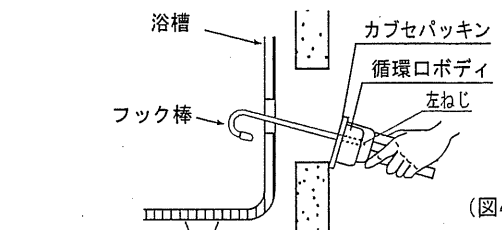


#### ③ 漏れ検査

専用の漏れ検査治具を使用して、おだし配管の漏れ検査を必ず行ってください。検査は水圧200kpa(約2.0kgf/cm<sup>2</sup>)・30分です。  
(取付方法・検査方法については漏れ検査治具説明書をご覧ください。)

#### ④ フィルターガイド・フィルターの取り付け

- 1) フィルターガイド上部の△マークを、(図7)のA部に合わせてはめ込んでください。
- 2) フィルターガイドを右に回して取り付けてください。(図8)
- 3) 固定ピンを押し込んでください。  
※フィルターガイドをいっぱいまで回さないと固定ピンが押し込めません。固定ピンの頭が飛び出しているとフィルターの取り付けができません。(図9)  
※上記以外の位置で取り付けたら、ふろの沸き上がり温度が上下均一になりません。
- 4) フィルターの△マーク位置をフィルターガイド上部の△マークに合わせてはめ込んでから、右に止まるまで回してください。(図10)

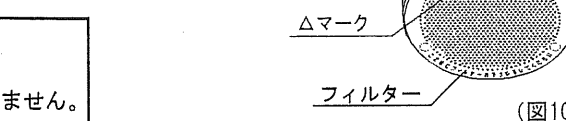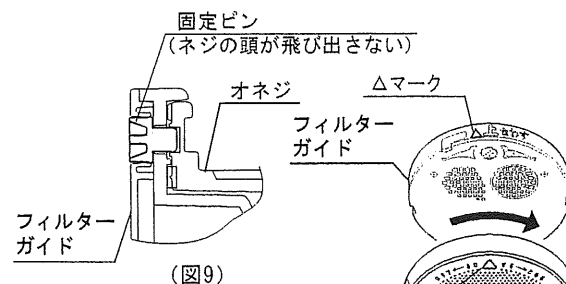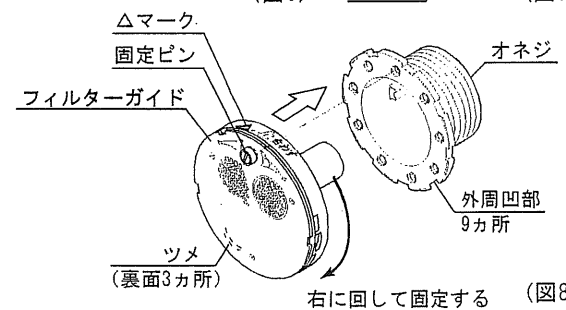

### フィルターをごまめに掃除してください。

- ・フィルターをはずし、歯ブラシなどで洗ってください。
- ・フィルターが詰まると、お風呂の温度が設定した温度になりません。
- ・掃除後は元どおりに取り付けてください。