
SANEI

PU1-30S(サーモセット)・MR30-14X(温調上部)交換マニュアル

取替方法

1.湯・水を止水します。



2. カートリッジを取出します。







ガイドリング をはずして、 MR30-14X を押さえてま わす



押さえて取出す







サーモセット (PU1-30S旧型) がとびだします



とびだしを 予防するた め、押さえ てまわして ください 取り出した バネなどは 新しいもの には使用し ません

新型

旧型と同じ様に

●

●

の手順ではずします。



MR30-14X

PU1-30S[~]


このミゾにドライ バーなどを差し込 んで取出します。

⁻ドライバー など


3. サーモカートリッジの取付後、温度調整をします。

ご注意 ハンドルを抜く時、取付ける時、軸がまわらないようご注意ください。

●吐水温度を40℃に調節します。

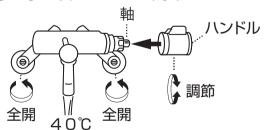

③赤ポイントに40が合うようにはめ、40℃を確認後、固定します。



ダイヤルが数字・目盛付タイプの場合、 数字・目盛は目安としてご使用ください。

②軸をまわさないように抜きます。



株式会社 三栄水栓製作所

カスタマーセンター 大阪 ☎(06)6976-8661 東京 ☎(03)3683-7496 フリーダイヤル 🔯 0120-06-9721